

MANUAL DE USO

ANALIZADOR DE LA CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PQM-707



MANUAL DE USO

ANALIZADOR DE LA CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA PQM-707



**SONEL S.A.
Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
Polonia**

Versión 1.20.10 24.02.2026

ÍNDICE










1	Información general	6
1.1	Seguridad	6
1.2	Característica general	7
1.3	Alimentación del analizador	8
1.4	Parámetros medidos	9
1.5	Conformidad con las normas	11
2	Funcionamiento del analizador	12
2.1	Encendido y apagado	12
2.2	Reinicio de emergencia del dispositivo	12
2.3	Apagado de emergencia del dispositivo	12
2.4	Apagado automático	13
2.5	Diodo LED	13
2.6	Tarjeta de memoria microSD	13
2.7	Memoria externa USB tipo pendrive	14
2.8	Principales elementos de la pantalla	14
2.8.1	Barra superior	15
2.8.2	Barra de título y de ayuda	15
2.8.3	Ventana principal	15
2.8.4	Barra de información sobre los parámetros de la red actual	16
2.8.5	Barra de menú	16
2.9	Configuración de registro	16
2.9.1	Configuración de registro - Configuraciones generales	20
2.9.2	Configuración de registro - Configuraciones generales II	22
2.9.3	Configuración de registro - Parámetros de voltaje	23
2.9.4	Configuración de registro - Parámetros de corriente	25
2.9.5	Configuración de registro - Potencias	26
2.9.6	Configuración de registro - Energías y factores de potencia	27
2.9.7	Configuración de registro - Indicador de parpadeo y desequilibrio	28
2.9.8	Configuración de registro - THD, TDD y armónicos	29
2.9.9	Ajustes de configuración por defecto	30
2.9.10	Inicio y detención del registro	31
2.9.11	Tiempos de registro aproximados	32
2.10	Configuración del analizador	33
2.10.1	Configuración del analizador - Configuración de hardware	33
2.10.2	Configuración del analizador - Configuración	34
2.10.3	Configuración del analizador - Administradores	36
2.11	Análisis de grabación	39
2.11.1	Lista de registros	39
2.11.2	Ventana de resumen de registro	40
2.11.3	Gráficos temporales de parámetros - selección del intervalo de tiempo	41
2.11.4	Gráficos de tiempo de parámetros - selección de datos	43
2.11.5	Gráficos de tiempo de parámetros - ventana del gráfico	45
2.11.6	Generación del informe de cumplimiento de la norma	47
2.11.7	Informe sobre el cumplimiento de la norma - descripción	49
2.11.7.1	Sección INFORMACIÓN GENERAL	49
2.11.7.2	Sección ESTADÍSTICAS DE MEDICIÓN	50
2.11.7.3	Sección FRECUENCIA	51
2.11.7.4	Sección TENSIÓN	52
2.11.7.5	Sección TENSIÓN ENTRE FASES	52

2.11.7.6	Sección FLICKER DE LARGA DURACIÓN	52
2.11.7.7	Sección ASIMETRÍA	53
2.11.7.8	Sección ARMÓNICOS MÁS ALTOS	53
2.11.7.9	Sección ARMÓNICOS MÁS ALTOS - INFORMACIÓN ADICIONAL	53
2.11.7.10	Sección INFORMACIÓN ADICIONAL - EVENTOS	53
2.11.7.11	Sección INFORMACIÓN ADICIONAL - ESTADÍSTICAS DE EVENTOS MULTIFASE	53
2.11.7.12	Sección INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	54
2.11.8	Gráfico de armónicos	54
2.11.9	Lista de eventos	54
2.11.10	Tarifas de energía	58
2.11.10.1	Configuración de las tarifas de energía	59
2.11.11	Generación del informe conforme con el estándar NEC220.87	60
2.12	Corriente de irrupción	63
2.12.1	Configuración de medición de la corriente de arranque	63
2.12.2	Medición y análisis de la corriente de arranque	65
2.13	Medición de la eficiencia del inversor	69
2.13.1	Configuración de medición	69
2.13.2	Lecturas actuales	71
2.14	Calculadora de pérdidas de energía	73
2.14.1	Descripción funcional	73
2.14.2	Configuración de la calculadora de pérdidas	74
2.15	Información sobre el analizador	76
2.16	Vista actual de la red (modo LIVE)	76
2.16.1	Formas de onda de tensiones y corrientes	76
2.16.2	Gráfico temporal de valores eficaces	78
2.16.3	Lecturas actuales - vista tabular	79
2.16.4	Diagrama vectorial de componentes fundamentales (fasorial)	81
2.16.5	Gráfico/tabla de armónicos	82
2.17	Colaboración con el PC	84
2.17.1	Programa "Sonel Analysis"	84
2.17.2	Conexión con PC y transmisión de datos	84
2.18	Sistemas de medición	85
2.18.1	Control de la corrección de conexión	90
2.19	Ejemplo de uso	92
3	Estructura y métodos de medición	96
3.1	Entradas de tensión	96
3.2	Entradas de corriente	96
3.3	Integrador digital	96
3.4	Muestreo de la señal	97
3.5	Sincronización PLL	97
3.6	Medición de frecuencia	98
3.7	Detección de eventos	98
3.8	Métodos para promediar los parámetros	99
4	Fórmulas de cálculo	100
4.1	Red monofásica	100
4.2	Red bifásica	103
4.3	Red trifásica de cuatro hilos	104
4.4	Sistema trifásico de 4 hilos sin U L2 (sistema de 2 ½ elementos)	106
4.5	Red trifásica de tres hilos	107

5	Datos técnicos	108
5.1	<i>Entradas</i>	<i>108</i>
5.2	<i>Muestreo y reloj RTC.....</i>	<i>109</i>
5.3	<i>Parámetros medidos: precisión, resolución y rangos</i>	<i>109</i>
5.3.1	<i>Condiciones de referencia</i>	<i>109</i>
5.3.2	<i>La incertidumbre de medición depende de la temperatura ambiente.....</i>	<i>110</i>
5.3.3	<i>Tensión.....</i>	<i>110</i>
5.3.4	<i>Corriente.....</i>	<i>111</i>
5.3.5	<i>Frecuencia.....</i>	<i>112</i>
5.3.6	<i>Armónicos.....</i>	<i>112</i>
5.3.7	<i>Potencia y energía.....</i>	<i>112</i>
5.3.8	<i>Estimación de incertidumbre de medición de potencia y energía</i>	<i>113</i>
5.3.9	<i>Parpadeo de luz.....</i>	<i>115</i>
5.3.10	<i>Desequilibrio.....</i>	<i>115</i>
5.4	<i>Detección de eventos: valores eficaces de tensión y corriente</i>	<i>115</i>
5.4.1	<i>Histéresis de detección de eventos.....</i>	<i>115</i>
5.5	<i>Registro</i>	<i>116</i>
5.6	<i>Alimentación.....</i>	<i>117</i>
5.7	<i>Redes compatibles.....</i>	<i>117</i>
5.8	<i>Pinzas de corriente compatibles.....</i>	<i>118</i>
5.9	<i>Comunicación.....</i>	<i>118</i>
5.10	<i>Condiciones ambientales y otros datos técnicos.....</i>	<i>118</i>
5.11	<i>Seguridad y compatibilidad electromagnética</i>	<i>119</i>
5.12	<i>Estándares</i>	<i>119</i>
6	Batería recargable	120
6.1	<i>Información general.....</i>	<i>120</i>
6.2	<i>Reemplazo de batería</i>	<i>120</i>
7	Limpeza y mantenimiento	121
8	Almacenamiento.....	121
9	Desmontaje y utilización	121
10	Accesorios adicionales.....	122
11	Posiciones de la tapa del medidor	123
12	Fabricante	123

1 Información general

Los siguientes símbolos internacionales se utilizan en el analizador y en este manual:

	Advertencia; Ver explicación en el manual de uso		Terminal funcional de puesta a tierra		Tensión alterna/ corriente
	Tensión constante/ corriente		Doble aislamiento (Clase de protección)		Cumple con los requisi- tos de la normativa eu- ropea vigente (Confor- midad Europea)
	No tirar este pro- ducto junto con los residuos domésti- cos		Información relativa al reciclaje		Cumple con las normas australianas

1.1 Seguridad



Advertencia

Para evitar descargas eléctricas o fuego, cumplir con las siguientes recomendaciones:

- Antes de utilizar el analizador asegúrese de leer estas instrucciones , siga las normas de seguridad y las recomendaciones del fabricante.
- Un uso del analizador distinto del especificado en este manual puede dañar el dispositivo y ser fuente de grave peligro para el usuario.
- Los analizadores pueden ser utilizados sólo por las personas cualificadas que estén facultadas para trabajar con las instalaciones eléctricas. El uso del dispositivo por personas no autorizadas puede causar su deterioro y ser fuente de grave peligro para el usuario.
- Se prohíbe utilizar el dispositivo en redes y equipos donde haya condiciones especiales, por ejemplo, donde exista el riesgo de explosión e incendio.
- Antes de iniciar el trabajo, se debe comprobar si el analizador, conductores, sondas de corriente y otros accesorios están libres de daños mecánicos. Prestar especial atención a las conexiones.
- Se prohíbe utilizar:
 - ⇒ el dispositivo deteriorado y que no funciona total o parcialmente,
 - ⇒ los cables con aislamiento dañado,
 - ⇒ aparato y accesorios dañadas mecánicamente.
- Se prohíbe alimentar el dispositivo con otras fuentes de energía que las mencionadas en este manual.
- No conectar las entradas del analizador a voltajes más altos que los valores nominales.
- La entrada PE del analizador sólo sirve para conectar la toma de tierra local. No conecte esta entrada a la tensión.
- Utilizar accesorios y sondas de medición con los parámetros nominales adecuados y la categoría de medición apropiada para el circuito examinado.
- No utilizar sondas de corriente diferentes a los mencionados en este manual de uso.
- Utilizar sólo las sondas certificadas de doble aislamiento.
- No exceder los parámetros nominales de la categoría de medición más baja (CAT) del equipo de medición utilizado que se compone del analizador, sondas y accesorios. La

categoría de medición de todo el equipo es la mismo que el componente con la categoría de medición más baja.

- **Si es posible, se debe conectar el analizador a los circuitos con la alimentación apagada.**
- **La apertura de las tapas de enchufes del dispositivo causa la pérdida de estanqueidad, lo que en caso de condiciones meteorológicas desfavorables puede dañar el analizador. También puede exponer al usuario al riesgo de descarga eléctrica.**
- **No trasladar el analizador sujetándolo por los cables.**
- **No provocar el cortocircuito en los terminales de la batería.**
- **No desmontar la batería.**
- **Las reparaciones pueden ser realizadas sólo por el servicio autorizado.**

1.2 Característica general

El dispositivo PQM-707 (Fig. 1) es un analizador de calidad de energía trifásica que permite la medición, el análisis y el registro de los parámetros de las redes eléctricas de 50/60 Hz y la calidad de la energía eléctrica de acuerdo con la normativa europea EN 50160 y el Reglamento del Ministro de Economía del 4 de mayo de 2007 sobre las condiciones específicas de funcionamiento del sistema electroenergético. El analizador está hecho en la clase S de acuerdo con los requisitos de la norma IEC 61000-4-30:2015.

El uso cómodo proporciona la pantalla LCD de 7 pulgadas con resolución de 800x480, con el panel táctil multipunto. Para el manejo también se puede utilizar el lápiz óptico incluido. En la pantalla podemos visualizar los parámetros actuales de la red (como formas de onda, vectores, datos tabulares). La interfaz LCD de usuario también incluye una configuración completa del analizador (selección de parámetros de registro) y un análisis de los datos registrados (incluyendo diagramas de tiempo, armónicos, generación de informes sobre el cumplimiento de las normas internacionales).

Los únicos dos botones se usan para encender el medidor y empezar a registrar los datos.

El analizador está equipado con cinco entradas de tensión tipo banana marcadas como L1, L2, L3, N y PE. El rango de tensiones medidas por cuatro canales de medición es de hasta ± 1150 V. El uso de transformadores externos permite usar el analizador en las redes con tensiones más altas.

Cuatro ranuras de la pinza de corriente permiten conectar varios tipos de pinzas para medir las corrientes. A ellos se pueden conectar las pinzas flexibles con el rango nominal de hasta 6000 A y las pinzas rígidas. También en caso de la corriente, el rango nominal puede ser cambiado por los transformadores adicionales. El analizador puede identificar automáticamente el tipo de pinza conectada (si se usa la pinza con la letra A y se ajusta la pinza automática en la configuración del registro).

El dispositivo tiene una tarjeta de memoria microSD accesible para el usuario con una capacidad de 4 GB. En esta tarjeta se almacenan los datos registrados, archivos de informes y capturas de pantalla. El medidor también tiene una memoria interna de menor capacidad en la que se almacenan archivos de configuración, archivos de ajuste de normas y otros.

Los parámetros registrados se dividen en grupos que se pueden incluir o excluir del registro de forma independiente, lo que permite el uso racional de espacio en la tarjeta de memoria. Los parámetros no registrados no ocupan espacio por lo que se prolonga bastante el tiempo de registro de los otros parámetros.

El medidor es compatible con el software PC *SoneI Analysis* que también es compatible con otros analizadores de la marca SoneI. El software en la versión actual permite ver la medición actual de la red (es decir, el modo "live") y el análisis de los datos registrados.

Los datos se pueden leer mediante el puerto USB (ranura tipo B para conectar al ordenador) o directamente desde la tarjeta microSD insertándola en un lector externo de tarjetas de memoria.

Además, el analizador tiene un segundo puerto USB tipo A al que se puede conectar la memoria externa tipo pendrive. Mediante la interfaz del analizador se pueden transferir archivos seleccionados (p. ej. informes y ajustes) al pendrive.

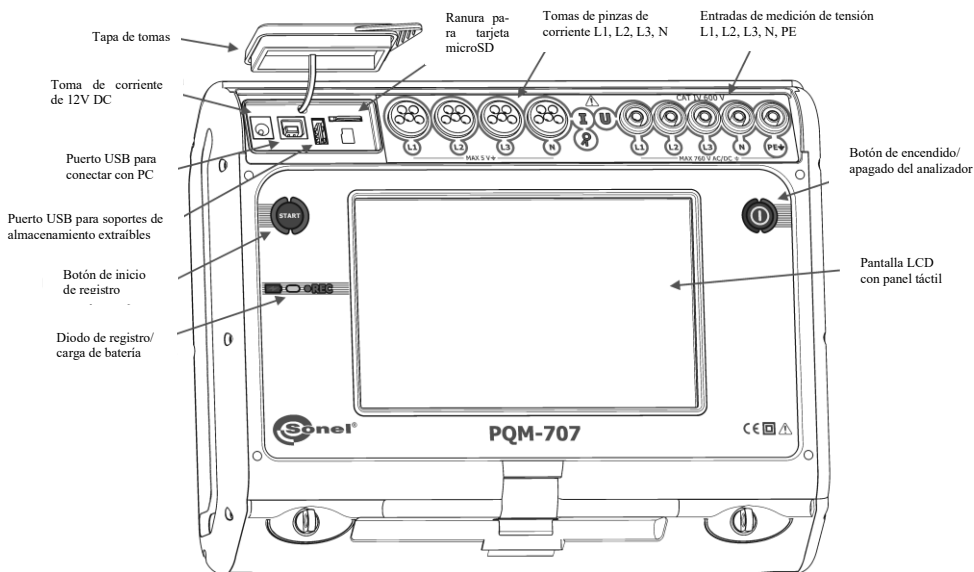


Fig. 1. Analizador de la calidad de energía eléctrica PQM-707. Vista general.

1.3 Alimentación del analizador

El analizador se alimenta con dos fuentes: fuente de alimentación externa (tensión de entrada de 100...240 V AC, salida de 12 V DC) y la batería Li-Ion reemplazable. Una batería completamente cargada proporciona mín. 4 horas de funcionamiento ininterrumpido y sin un alimentador externo. La batería se carga al conectarla al alimentador. Los detalles se describen en la sección 6.

Cuando las baterías se agotan, el medidor detiene el trabajo en curso (p.ej. registro) y se apaga de emergencia. Cuando vuelve la alimentación, el analizador sigue con el trabajo que ha sido interrumpido (p.ej. registro).

El medidor también se puede cargar conectándolo con el cable USB a un ordenador o un cargador con USB. De esta forma la corriente de carga es menor (aprox. 15 veces), y por lo tanto el tiempo de carga es más largo. Este tipo de cargar sólo funciona cuando el analizador está completamente apagado (no está en modo de espera).

Un adicional o nuevo paquete de baterías utilizado en el medidor PQM-707 (Li-Ion 11,1 V, 3,4 Ah) se puede comprar en la tienda de la empresa o en los puntos de distribución de Sonel.

1.4 Parámetros medidos

El analizador permite medir y registrar los siguientes parámetros:

- tensiones eficaces de hasta 760 VAC respecto a la entrada PE (rango de medición de hasta ± 1150 V),
- corrientes eficaces de:
 - hasta 6000 A (pico hasta ± 20 kA) utilizando las pinzas flexibles,
 - hasta 1400 A utilizando las pinzas rígida,
- factores de cresta de corriente y tensión,
- frecuencia de red en el rango de 40..70 Hz,
- potencias y energías activas, reactivas, aparentes, potencia de distorsión,
- componentes armónicas de tensiones y corrientes (hasta 50^a),
- potencia activa y reactiva de armónicos,
- factor de distorsión armónica THD_F para corriente y tensión,
- factor de la distorsión armónica de la corriente de pico (TDD - Total Demand Distortion),
- factor de potencia PE, $\cos\phi$, $\tan\phi$,
- factores de desequilibrio de redes trifásicas y componentes simétricas,
- indicadores de parpadeo de luz P_{ST} y P_{LT}.

Los parámetros seleccionados se agregan (se calcula la media) según el tiempo elegido por el usuario (posibles ajustes: 1 s, 3 s, 10 s, 30 s, 1 min, 10 min, 15 min, 30 min) y pueden ser guardados en la tarjeta de memoria. Además del valor medio se puede registrar el valor mínimo y máximo durante el intervalo del cálculo de la media.

El analizador puede detectar los siguientes tipos de eventos para voltaje: hueco, subida e interrupción. Para la corriente, es posible definir dos umbrales: el exceso del valor máximo (por arriba) o el exceso del valor mínimo (por debajo). La corriente en el canal neutral tiene dos umbrales independientes. En los sistemas de DC hay dos umbrales: exceso del valor máximo y mínimo de la tensión continua.

La detección del evento puede estar acompañada por el registro de formas de onda de tensión y corriente, así como los valores RMS. Estas formas de onda se guardan al principio y al final del evento.

En la Tab. 1 se presenta una especificación sumaria de los parámetros medidos por el analizador dependiendo del tipo de la red.

Tab. 1. Los parámetros medidos para varias configuraciones de la red.

Tipo de red, canal Parámetro		de 1 fase		de 2 fases				de 3 fases de 4 hilos, 2 ½-elementos				de 3 fases de 3 hilos, 2-elementos				DC		DC+M		
		L1	N	L1	L2	N	Σ	L1	L2	L3	N	Σ	L12	L23	L31	Σ	L1	L1	L2	Σ
U	Tensión eficaz	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•					
U _{dc}	Componente constante de tensión	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
I	Corriente eficaz	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•					
I _{dc}	Componente constante de corriente	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
f	Frecuencia	•		•				•					•							
CF U	Factor de pico de tensión	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•					
CF I	Factor de pico de corriente	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•					
P	Potencia activa	•		•	•		•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Q ₁ , Q _B	Potencia reactiva	•		•	•		•	•	•	•	•	•				• ⁽¹⁾				
D, S _N	Potencia de distorsión	•		•	•		•	•	•	•	•	•								
S	Potencia aparente	•		•	•		•	•	•	•	•	•				•				
PF	Factor de potencia	•		•	•		•	•	•	•	•	•				•				
cosφ	Factor de desplazamiento de fase	•		•	•		•	•	•	•	•	•								
tgφ	Factor de tangente φ	•		•	•		•	•	•	•	•	•				• ⁽¹⁾				
THD U	Factor de armónicos de tensión	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•					
THD I	Factor de armónicos de corriente	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•					
E _{P+} , E _{P-}	Energía activa (consumida y devuelta)	•		•	•		•	•	•	•	•	•				•	• ⁽²⁾	• ⁽²⁾	• ⁽²⁾	• ⁽²⁾
E _{Q1+} , E _{Q1-} , E _{QB+} , E _{QB-}	Energía reactiva (consumida y devuelta)	•		•	•		•	•	•	•	•	•				• ⁽¹⁾				
E _s	Energía aparente	•		•	•		•	•	•	•	•	•				•				
U _{h1...Uh50}	Amplitudes de armónicos de tensión	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•					
I _{h1...Ih50}	Amplitudes de armónicos de corriente	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•					
P _{h1...Ph50}	Potencias activas de armónicos	•		•	•			•	•	•										
Q _{h1...Qh50}	Potencias reactivas de armónicos	•		•	•			•	•	•										
Asimetría U, I	Componentes simétricas y factores de asimetría											•				•				
P _{ST} , P _{LT}	Indicadores de parpadeo de luz	•		•	•			•	•	•						•				
TDD	Factor de distorsión armónica para la corriente de pico (TDD)	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•					

- Observaciones:** L1, L2, L3 (L12, L23, L31) significan las siguientes fases,
 N significa la medición para el canal de la tensión N-PE o de la corriente I_N dependiendo del tipo de parámetro,
 Σ significa el valor total del sistema.
- En las redes de 3 conductores, como potencia reactiva total se calcula la potencia inactiva $N = \sqrt{S^2 - P^2}$ (ver el debate sobre la potencia reactiva en el documento "Calidad de alimentación – manual")
 - Sólo la energía consumida E_{P+}

1.5 Conformidad con las normas

El analizador está diseñado para cumplir con los requisitos de las siguientes normas.

Normas de medición de los parámetros de la red:

- IEC 61000-4-30:2015 - Compatibilidad electromagnética (CEM) - Técnicas de ensayo y de medida - Métodos de medida de la calidad de energía,
- IEC 61000-4-7:2007 – Compatibilidad electromagnética (CEM) - Técnicas de ensayo y de medida - Manual general de mediciones de armónicos e interarmónicos, así como de los instrumentos de medición aplicados para las redes de alimentación y los dispositivos conectados a estas redes,
- IEC 61000-4-15:2011 – Compatibilidad electromagnética (CEM) - Técnicas de ensayo y de medida - Medidor de parpadeo de luz - Especificaciones funcionales y de diseño,
- IEC 50160:2010 – Parámetros de la tensión suministrada por las redes generales de distribución.

Normas de seguridad:

- IEC 61010-1:2011 – Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos generales
- IEC 61010-2-030:2011 – Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 2-030: Requisitos particulares para circuitos de ensayo y de medida.

Normas de compatibilidad electromagnética:

- IEC 61326 – Equipos eléctricos para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM):


El dispositivo cumple todos los requisitos de la clase S según la norma IEC 61000-4-30. Estos datos se resumen en la tabla presentada a continuación.


Tab. 2. Resumen del cumplimiento de las normas de los parámetros seleccionados

Agregación de mediciones en intervalos de tiempo	IEC 61000-4-30 Clase S: <ul style="list-style-type: none"> • El tiempo básico de medición de parámetros (tensión, corriente, armónicos, asimetría) es el intervalo de 10 ciclos para el sistema de alimentación de 50 Hz y de 12 ciclos para el sistema de 60 Hz, • Intervalo de 3 s (150 ciclos para la frecuencia nominal de 50 Hz y 180 ciclos para 60 Hz), • Intervalo de 10 min, • Intervalo de 2h (basado en 12 intervalos de 10 min)
Incertidumbre del tiempo de reloj	IEC 61000-4-30 Clase S: <ul style="list-style-type: none"> • El reloj de tiempo real incorporado, la precisión del reloj superior a ± 5 s / 24 h
Frecuencia	Cumple con los requisitos de la norma IEC 61000-4-30 Clase S para el método y la incertidumbre de medición
Valor de la tensión de alimentación	Cumple con los requisitos de la norma IEC 61000-4-30 Clase S para el método y la incertidumbre de medición
Fluctuaciones de tensión (parpadeo de luz)	El método y la incertidumbre de medición cumplen con los requisitos de la norma IEC 61000-4-15
Huecos, sobretensiones e interrupciones de tensión de alimentación	Cumplen con los requisitos de la norma IEC 61000-4-30 Clase S para el método y la incertidumbre de medición
Desequilibrio de tensión de alimentación	Cumple con los requisitos de la norma IEC 61000-4-30 Clase S para el método y la incertidumbre de medición
Armónicos de tensión y corriente	Cumple con los requisitos de la norma IEC 61000-4-30 Clase S para el método y la incertidumbre de medición (IEC 61000-4-7 clase II)

2 Funcionamiento del analizador

2.1 Encendido y apagado

El analizador se enciende pulsando el botón . El medidor tarda unos treinta segundos en iniciarse si está completamente apagado. La pantalla muestra la versión del software cargado, el progreso se indica en la barra inferior. Después de cargar, el medidor pasa al funcionamiento normal y muestra la pantalla inicial que puede ser especificada por el usuario. Por defecto, la pantalla inicial es la pantalla mostrada en la Fig. 2.

Se puede apagar el analizador pulsando el botón  (si el registro no está activo). Se mostrará la ventana donde el usuario selecciona el modo de apagar el medidor:

- **APAGAR** – el apagado por completo se caracteriza por un consumo mínimo de energía. Al seleccionar esta opción, el medidor deja de funcionar y se apaga. El medidor tarda unos treinta segundos en apagarse de esta forma. La ventaja de este modo es la posibilidad de guardar durante mucho tiempo el medidor apagado sin descargar significativamente la batería.
- **SUSPENDER** – modo de espera del medidor. Este modo permite iniciar inmediatamente el medidor pero a costa de un mayor consumo de energía de la batería. La batería en este estado se descargará completamente durante unas 40 horas. Después de exceder el nivel crítico de descarga, el medidor entra automáticamente en modo del apagado por completo (como en la opción anterior).

En algunas situaciones, el apagado del medidor está bloqueado:



- Si el analizador está en modo de registro; se muestra un mensaje que está realizando el registro. Para apagar el analizador primero se debe detener el registro.
- Si el analizador está realizando procesos que no pueden ser interrumpidos, como la actualización de software. En este caso, se debe esperar hasta que el medidor entre en modo de espera.

2.2 Reinicio de emergencia del dispositivo

Si el analizador ha dejado de responder, se puede forzarlo a **reiniciarse**. Hacerlo no elimina ningún ajuste o información personal.

Si se produce un reinicio de emergencia durante el registro, el registro se suspenderá hasta que se reinicie el dispositivo.

¿Cómo fuerza el reinicio del analizador?

- Pulsar y mantener pulsado el botón  hasta que el dispositivo se apague y se vuelva a encender.
- Soltar el botón cuando aparezca la pantalla de inicio (aprox. 15 segundos después de pulsar .

2.3 Apagado de emergencia del dispositivo

Si el analizador deja de responder, también se puede **apagarlo** de emergencia. Este paso no elimina la información personal ni los ajustes del usuario, pero la fecha y hora del dispositivo se restablecerán.

Realizar un apagado de emergencia durante el registro lo detendrá hasta que se reinicie el dispositivo. Cuando el dispositivo se vuelva a encender, el registro continuará y se guardará en el archivo **xxx_part2**, donde **xxx** es el nombre del registro que estaba en progreso antes del apagado.

Para un apagado de emergencia, hay que **sacar la batería del dispositivo según el punto 6.2**.


Se desaconseja encarecidamente realizar un apagado de emergencia del dispositivo, ya que puede dañar el archivo del registro en curso o dañar el dispositivo al actualizar su software.

2.4 Apagado automático

El usuario puede desactivar la opción del apagado automático después de 10 o 30 minutos de inactividad (ver la sección 2.10.2). Si el analizador trabaja durante este tiempo alimentado por la batería, no está en modo de registro, está desactivada la conexión con el ordenador o no es utilizado por el usuario, entonces se apaga automáticamente para ahorrar energía.

El analizador se apaga automáticamente cuando la batería está completamente descargada. Este apagado de emergencia se realiza independientemente del modo en el que se encuentra el analizador. El registro se detiene en este caso. Cuando vuelve la tensión de alimentación, el registro se reinicia. El apagado de emergencia se señala con un mensaje correspondiente.

2.5 Diodo LED

El diodo LED de dos colores ubicado por debajo del botón  (START) indica el estado del registro y la carga de la batería.

El color rojo indica el registro:

- el diodo parpadea en rojo cuando se registra a una frecuencia de 0,5 Hz (una vez cada 2 segundos),
- si el registro está suspendido, no está activado.

El color verde se refiere a la batería:

- el diodo está verde continuamente cuando se carga la batería y el medidor no está en modo de registro (incluso cuando el medidor está apagado),
- durante la carga y cuando el medidor está en modo de registro, el diodo verde se enciende una vez cada 10 segundos.
- parpadea a una frecuencia de 0,5 Hz si se detecta un error de carga (se excede la temperatura, no hay batería); cuando el medidor está en modo de registro, los diodos verde y rojo parpadean alternativamente. Si el diodo verde parpadea durante un tiempo prolongado, incluso cuando la temperatura ambiente es correcta y la temperatura de la batería está entre 0°C y +45°C, esta situación puede indicar que la batería está dañada y es necesario contactar el servicio del fabricante.

2.6 Tarjeta de memoria microSD

La tarjeta microSD HC extraíble es el almacén de datos principal que guarda:

- los datos de medición registrados,
- informes sobre el cumplimiento de las normas,
- archivos de captura de pantalla.

La barra superior muestra el estado de la tarjeta y el espacio libre disponible.

Para garantizar un funcionamiento correcto del analizador y protegerse contra la pérdida de datos:

- no retirar la tarjeta de memoria durante el registro. Si no se cumple con esta recomendación, se puede interrumpir el registro, dañar los datos registrados, y en algunos casos incluso dañar toda la estructura de archivos en la tarjeta.
- no modificar y no borrar los archivos almacenados en la tarjeta y no almacenar propios archivos. Si al insertar la tarjeta el analizador detecta un error del sistema de archivos, se muestra el panel de formateado de memoria del analizador para formatear la tarjeta. Sólo después de formatear (y por lo tanto, borrar todos los archivos), el analizador podrá volver a utilizar la tarjeta.
- Antes de retirar la tarjeta del medidor (p. ej. para leer los datos en *Sonel Analysis*) primero se recomienda apagar el medidor para guardar todos los datos almacenados en caché.

La tarjeta de memoria microSD puede ser formateada a través de la interfaz de usuario. Pasar a los [CONFIGURACIÓN DEL ANALIZADOR](#), luego seleccionar la sección [MEMORIA](#) donde el usuario puede formatear la memoria seleccionada (ver la sección 2.10.1).

2.7 Memoria externa USB tipo pendrive

La conexión de la memoria externa USB tipo pendrive permite:

- copiar los informes seleccionados sobre el cumplimiento de la norma de la tarjeta de memoria microSD al pendrive,
- copiar las seleccionadas capturas de pantalla de la tarjeta de memoria microSD al pendrive,
- guardar el archivo de registro en caso de error del analizador para analizarlo en el servicio del fabricante,
- actualizar el firmware del analizador. Para ello, antes en el catálogo principal de memoria del pendrive se deben guardar los archivos de actualización descargados de la página del fabricante <https://www.sonel.pl/es/descargar/firmware/> (después de descomprimir el archivo ZIP). Al insertar la memoria USB al analizador, en el menú principal se debe seleccionar **AJUSTES DEL ANALIZADOR** → **ACTUALIZACIONES**. Si se detectan correctos archivos de la actualización, se mostrará la ventana correspondiente. El usuario debe seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Sistemas de archivos compatibles FAT y FAT32. Cuando se inserta la memoria formateada en un sistema de archivo diferente, se mostrará una ventana con información sobre la detección de un soporte de almacenamiento no formateado. El usuario puede ir directamente de esta ventana a la pantalla de formateado.

Los datos se guardan en pendrive en la carpeta llamada "PQM-707_DATA".

2.8 Principales elementos de la pantalla

En la Fig. 2 se muestra la pantalla predeterminada cuando se enciende el analizador. Aquí se pueden distinguir varias secciones:

- la barra superior **1**,
- la barra de título de la pantalla mostrada y la ayuda **2**,
- la ventana principal **3**,
- la barra de información sobre la actual configuración de red **4**,
- la barra de menú **5**.



Fig. 2. Principales elementos de la pantalla del analizador.

2.8.1 Barra superior

La barra superior (Fig. 3) muestra desde el lado izquierdo:



Fig. 3. Elementos de la barra superior.

- la hora y la fecha actual del analizador **1**.
- botón de funciones **HOLD** **2**. Pulsando este icono en las pantallas tipo Live (vista previa actual de la red, ver la sección 2.16) se detiene la actualización de la imagen que aparece en la ventana principal. Si se vuelve a pulsar el icono, se pasa al modo normal de visualización.
- botón que indica la conexión correcta del analizador **3**. El icono que está en el botón informa al usuario sobre la corrección o un potencial problema con la configuración o la conexión del analizador. Al pulsar este icono (se pueden visualizar los símbolos **✓**, **?** o **✗**) se visualiza una ventana con información más detallada acerca de los posibles errores en la conexión del analizador a una red examinada y el cumplimiento de parámetros de la red con la configuración actual de medición. Más información se puede encontrar en la sección 2.18.1.
- icono de estado de registro **4**. Si el registro no está activado, el icono es de color verde. Después de iniciar el registro, el color se cambia a rojo.
- la información sobre la pinza de corriente conectada o configurada **5**. Si no se utiliza la pinza en la configuración de medición, se muestran los guiones "----". Si se ha seleccionado un tipo específico de pinza, se mostrará su nombre. En la detección automática del tipo de pinza se muestra el nombre reconocido de la pinza (la pinza debe ser del mismo tipo en todos los canales de medición) o un signo de interrogación "?" si no está conectada (o no está detectada) ninguna pinza.
- el icono de la tarjeta de memoria con información sobre el espacio libre **6**. Si la tarjeta no está la ranura, se muestra el icono tachado.
- Icono de la memoria externa USB (pendrive) **7**. Si no se ha conectado ninguna memoria externa, el icono está tachado.
- el icono de estado de la batería y la alimentación de la red conectada **8**.

2.8.2 Barra de título y de ayuda

La barra de título (Fig. 2, el elemento **2**) muestra el nombre de la ventana principal con el nombre de la sección. Esto permite ver rápidamente en qué parte de la interfaz se encuentra actualmente el usuario. A la derecha se muestra el icono de ayuda **?**. Hacer clic en el icono muestra la ayuda de contexto que describe los elementos de la interfaz visibles en la pantalla.

2.8.3 Ventana principal

En la parte central de la pantalla se muestra la ventana principal del analizador. La ventana predeterminada (mostrada en la Fig. 2) contiene cinco elementos:

- **CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN**. Esta parte de la interfaz se utiliza para configurar el sistema de medición y todos los aspectos relacionados con el registro de los parámetros de red, tales como: el tipo de red (p. ej. monofásica, trifásica), tipo de pinza, transformadores, parámetros registrados (sección 2.9).
- **ANÁLISIS DE GRABACIÓN** – permite analizar los datos registrados y la vista previa del registro actual (sección 2.11).
- **ESPECIALES FUNCIONES**:
 - **IRRUPCIÓN** – entrada en el modo de medición de la corriente de irrupción (sección 2.12),
 - **EFICIENCIA DEL INVERSOR** (sección 2.13),
 - **CALCULADORA DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA** (sección 2.14).

- **CONFIGURACIÓN DEL ANALIZADOR** – aquí se puede encontrar una amplia gama de opciones de configuración del analizador, tales como: el ajuste de fecha y hora, los modos de ahorro de energía, los administradores de normas y archivos (sección 2.10).
- **INFORMACIÓN DEL ANALIZADOR** – después de seleccionar este icono se muestra la ventana con los datos sobre el analizador y el fabricante.








Una descripción más detallada de cada sección se encuentra en las siguientes secciones.

2.8.4 Barra de información sobre los parámetros de la red actual

Debajo de la pantalla principal se muestra la barra que presenta los principales parámetros del sistema de medición activo (Fig. 2, elemento **4**):

- tensión nominal,
- frecuencia de la red,
- sistema de la red,
- nombre de la configuración actual del registro.





El sistema de la red está simbolizado por los iconos correspondientes:

-  - sistema monofásico,
-  - sistema bifásico,
-  - sistema trifásico de 4 hilos,
 - sistema trifásico de 4 hilos sin U L2 (sistema de 2 ½ elementos)
 - transformadores: sistema trifásico de 4 hilos,
-  - sistema trifásico de 3 hilos,
 - trifásico triángulo abierto,
 - transformadores: trifásico de 3 hilos,
-  - sistema trifásico de 3 hilos con la medición de las corrientes a través del método de Aron (sistema de 2 elementos).
 - transformadores: 3 fases 3 hilos de Aron (2 PT, 2 elementos)
-  - sistema DC,
-  - sistema DC+M.

2.8.5 Barra de menú

La barra de menú se muestra en la parte inferior de la pantalla (Fig. 2, elemento **5**). Por lo general, contiene varios iconos táctiles que tienen la función dependiendo del contexto actual. Los iconos individuales se describen en las secciones dedicadas a las pantallas correspondientes. En algunos casos, se abre una barra de menú adicional que se muestra por encima de la barra de menú principal.

Algunos iconos que aparecen en la barra de menú tienen el efecto permanente en toda la interfaz:

-  - volver a la pantalla principal,
-  - volver a la pantalla anterior,
-  - guardar la pantalla como un archivo gráfico en la tarjeta de memoria microSD,
-  - abrir un menú adicional de zoom del gráfico.

En las secciones siguientes, los iconos de la barra de menú (y sus efectos) que son específicos para la vista, se describen en la sección titulada "Funciones de la barra de menú".

2.9 Configuración de registro

Antes de iniciar cualquier medición es necesario configurar correctamente el analizador de acuerdo con las necesidades del usuario. Los cambios de configuración se realizan directamente en el analizador y ésta es la única posibilidad de configurar el instrumento - software *Sonel Analysis* en la versión actual (3.0.0) no es compatible con la configuración de los analizadores PQM-707.

Para acceder al módulo de configuración, en la pantalla principal se debe seleccionar la sección **CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN**. Se mostrará una lista de configuración de medición almacenada en el analizador (Fig. 4).

Tipo	Nombre	Tamaño	Fecha
	2021-10-14 14_04_47_settings	2.0 KB	2021-10-14 14:13:00
	2020-12-04 14_57_19_settings	2.0 KB	2020-12-04 15:02:44
	2021-03-24 12_21_45_settings	2.0 KB	2021-03-24 12:22:08
	2021-03-24 12_25_17_settings	2.0 KB	2021-03-24 12:26:43
	2021-04-12 11_35_29_settings	2.0 KB	2021-04-12 11:39:32
	2021-10-14 11_18_50_settings	2.0 KB	2021-10-14 11:20:15


Fig. 4. Configuración de registro – lista de configuración.


La tabla tiene tres columnas:



- **TIPO** – el icono visualizado determina el tipo de la configuración de medición:
 - - registro según la configuración de usuario (inactivo - color gris)
 - - registro según la configuración de usuario (activo - color verde)
 - - registro de la compatibilidad con la norma seleccionada (inactivo)
 - - registro de la compatibilidad con la norma seleccionada (activo)
- **NOMBRE** – el nombre de la configuración dado por el usuario.
- **FECHA** – la fecha y la hora de crear esta configuración.


Podemos deslizar la lista con el dedo en la ventana o con la barra a la derecha.

Funciones de la barra de menú

Para activar la configuración deseada, se debe hacer clic en ella y luego en la barra inferior seleccionar el icono  (activación de la configuración).

Para modificar la configuración indicada, en la barra inferior se debe seleccionar el icono  (edición) o hacer doble clic en la fila de configuración.

La selección del icono de filtro  activa una barra de menú adicional que aparece encima de la barra de menú principal donde se puede indicar qué registros se muestran: con configuración de usuario, la configuración de acuerdo con la norma, o ambos. La selección del tipo determinado se indica con el color naranja, p. ej. .

Para añadir una nueva configuración, seleccionar el icono  (adición).

Al hacer clic en el icono de añadir una nueva configuración, aparecerá la ventana como se muestra en la Fig. 5. En la barra de título se muestra el nombre por defecto de la nueva configuración, creado con la fecha y la hora actuales en el formato "AAAA-MM-DD hh_mm_ss_settings" que se puede modificar. El símbolo de asterisco después del nombre indica que la configuración ha sido modificada pero no guardada.

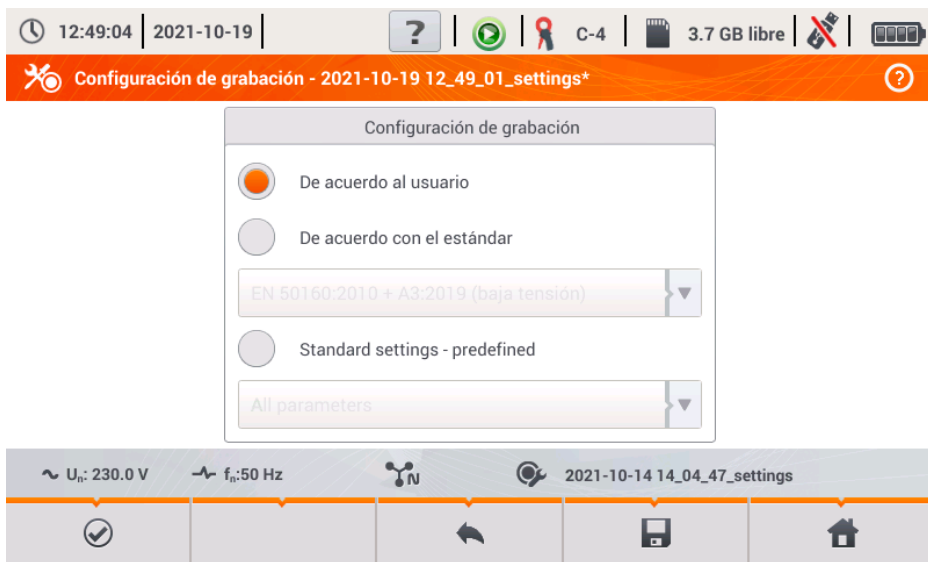


Fig. 5. Configuración de registro – selección del tipo de la nueva configuración.

El primer paso de la creación de configuración es seleccionar el tipo de registro. Hay dos posibilidades:

- **DE ACUERDO AL USUARIO** – el registro en el que el usuario decide completamente sobre sus características, el tiempo del cálculo de la media y el tipo de los parámetros registrados.
- **DE ACUERDO CON EL ESTANDÁR** – el registro del cumplimiento de parámetros de la red examinada con la norma seleccionada de la lista que permite generar el informe de cumplimiento. El usuario puede ajustar solamente algunos parámetros de registro, tales como el sistema de la red y la tensión nominal; otros parámetros se ajustan automáticamente de acuerdo con los requisitos de la norma seleccionada (sin posibilidad de cambio). El analizador está preparado de fábrica para los siguientes perfiles:
 - EN 50160: norma europea en tres versiones dependiendo del valor de la tensión nominal (baja, media y alta),
 - *Resolución del Ministro de Economía*: normativa utilizada en Polonia en cuatro variantes dependiendo de la tensión nominal (baja, media, alta de 110 kV y 220 kV, alta de 400 kV),
 - Dos variantes de la norma australiana (que se basa en la norma EN 50160 y AS 61000.3.100) para la tensión baja y media,
 - GOST 32144-2013: norma rusa en cuatro variantes dependiendo de la tensión nominal (baja, media de 6-20 kV, media de 35 kV, alta),
 - NEC220.87 – registro de carga de 30 días.
- **AJUSTE INICIAL - PREDEFINIDO** – lista de cinco ajustes predefinidos que el usuario puede elegir para acelerar la configuración completa. El usuario debe seleccionar el tipo de red y el período de hacer la media, etc. Lista de ajustes disponibles:
 - Todos los parámetros,
 - Registro: U, I, f o THD,
 - Medición de potencia y energía,
 - Registro: armónicos U, I,
 - Calidad de la fuente de alimentación,
 - Medición de la carga.

Funciones de la barra de menú





- confirmar la selección del tipo de registro y pasar a la edición detallada.




- guardar la configuración con los parámetros por defecto. Se le pedirá al usuario introducir el nombre del archivo de configuración. Se puede guardar la configuración con un nombre predefinido creado automáticamente o cambiarlo por un nombre propio.

Los ajustes de configuración detallados se dividen en ocho pantallas:

- **CONFIGURACIONES GENERALES,**
- **CONFIGURACIONES GENERALES II,**
- **PARÁMETROS DE VOLTAJE,**
- **PARÁMETROS DE CORRIENTE,**
- **POTENCIAS,**
- **ENERGÍAS Y FACTORES DE POTENCIA,**
- **PARPADEO Y DESEQUILIBRIO,**
- **THD, TDD Y ARMÓNICOS,**
- **POTENCIAS DE ARMÓNICOS.**

Los botones  y  de la barra de menú inferior se utilizan para pasar entre las pantallas sucesivas.

Después de editar la configuración, se puede guardarla con un nombre determinado en la memoria interna del analizador haciendo clic en el icono . Aparece una ventana en la que el

usuario puede dar un nombre propio (o dejar el nombre propuesto). Para editar el nombre, haga clic en el área del nombre - aparecerá la ventana de teclado en la pantalla. El campo **Establecer como activo** establece la configuración guardada como activa - el analizador cargará todos los ajustes y estará listo para iniciar el registro. Para confirmar, haga clic en **BUENO**, para cancelar en **- CANCELAR**.

2.9.1 Configuración de registro - Configuraciones generales

La pantalla de ajustes generales se muestra en la Fig. 6.

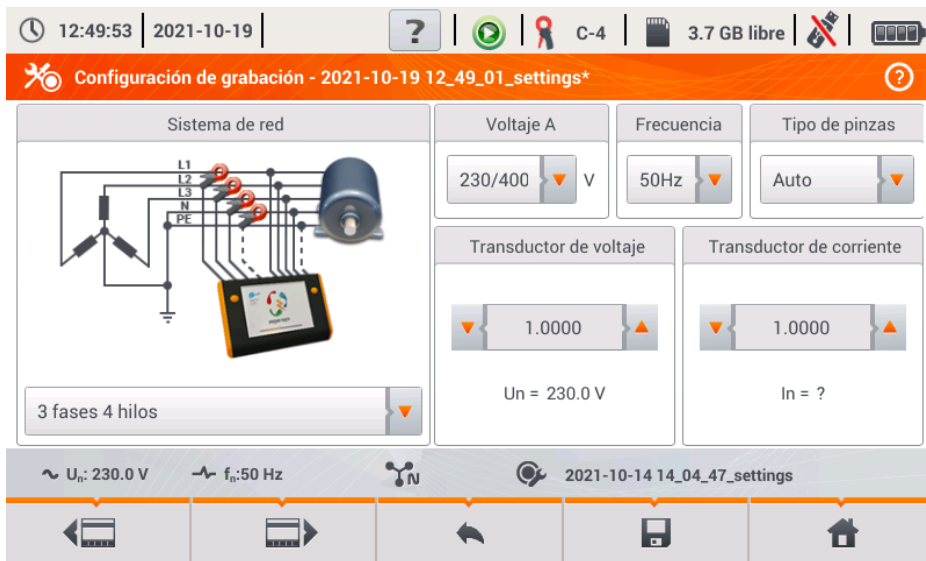


Fig. 6. Configuración de registro - ajustes generales.

Aquí se puede definir:

- **SISTEMA DE RED.** Al hacer clic en el icono de la lista desplegable, o en el mismo nombre de la red, se pueden seleccionar los siguientes tipos (los nombres pueden variar en función del idioma seleccionado - US o GB):
 - 1 fase,
 - Fase dividida,
 - 3 fases 4 hilos (sistemas con el conductor neutro como la estrella con N),
 - 3 fases 3 hilos (sistemas sin el conductor neutro como la estrella sin N y el triángulo),
 - 3 fases 3 hilos Aron (2 elementos) (como un sistema normal de 3 hilos, pero con la medición de corriente con dos pinzas (I1 y I3), la tercera corriente (I2) se determina por cálculo de la relación $I_2 = -(I_1 + I_3)$),
 - 3 fases 4 hilos (sin U L2) (2 ½ elementos) (como el sistema de 4 hilos estándar, pero con el cálculo de la tensión U L2 (tensión U L2 no se mide) según la fórmula $U_{L2} = -(U_{L1} + U_{L3})$).
 - 3 fases 3 hilos (delta abierto),
 - Transductores: 3 fases 4 hilos,
 - Transductores: 3 fases 3 hilos,
 - Transductores: 3 fases (sistema V, Aron).

Estos tipos de redes están disponibles para la frecuencia de 50 Hz y 60 Hz.

En los sistemas de DC hay dos sistemas de la red:

- **DC** – medición de una tensión y una corriente,
 - **DC+M** – medición de dos tensiones respecto al potencial central (M de la palabra inglesa *middle*), con la posibilidad de medición de dos corrientes (con la pinza C-5 o C-5A).
- **VOLTAJE UN** – el usuario puede elegir de la lista la tensión nominal de la red examinada. Cada elemento de la lista contiene dos valores separados por una barra, p. ej. 230/400. El primer valor determina la tensión nominal en los sistemas con el conductor neutro (de 1 fase, 2 fases, 3 fases de 4 hilos). El segundo valor determina la tensión entre fases en tales sistemas y la tensión nominal entre fases en los sistemas sin el conductor neutro (trifásico de tres hilos),
 - **FRECUENCIA FN** – frecuencia nominal de la red. Hay tres posiciones:
 - **50 Hz**,
 - **60 Hz**,
 - **DC** – la selección de esta posición permite la medición de los sistemas de corriente continua (sistemas de redes de DC y DC + M como se describe más arriba).
 - **TIPO DE PINZAS** – aquí se puede activar o desactivar la medición de corrientes y determinar el tipo de pinza. Si se requiere la medición de corriente, en esta lista hay que indicar la pinza utilizada:
 - **F-x** – pinza flexible (bobina de Rogowski) que tiene un intervalo nominal de 3000 A para medir AC,
 - **C-4** – pinza CT (con núcleo) en el rango de hasta 1000 A para medir AC,
 - **C-5** – pinza con un sensor de efecto Hall en el rango de hasta 1000 A para medir AC y DC (la única pinza para sistemas de DC),
 - **C-6** – pinza CT (con núcleo) en el rango de hasta 12 A para medir AC,
 - **C-7** – pinza CT (con núcleo) en el rango de hasta 100 A para medir AC,
 - **AUTO** – esta opción permite utilizar cualquier pinza automática (con la letra A, p. ej. F-3A). El analizador muestra el tipo de pinza conectada en la barra superior. Se puede iniciar el registro sólo si el analizador ha reconocido correctamente la pinza conectada y si los tipos de pinzas en los sistemas multifásicos son idénticos.
 - **NO HAY** – esta posición permite desactivar la medición de la corriente y de todos los parámetros que requieren la medición de la corriente (p. ej. potencia).



Si de la lista **FRECUENCIA FN** se selecciona la posición **DC**, entonces están disponibles las siguientes opciones: **No hay**, **C-5**, **Auto** (en modo **Auto** sólo se acepta la pinza C-5A).

- **TRANSDUCTOR DE VOLTAJE** – permite introducir el multiplicador de la tensión nominal seleccionada de la lista. El valor del multiplicador se puede ajustar en el intervalo de 0,1 a 10.000,0 con una resolución de 0,0001. Se establecen los multiplicadores cuando se usan los transformadores externos de tensión que modifican la tensión real de la red a otra tensión (normalmente inferior), aceptable para el instrumento de medición. Debajo del valor del multiplicador se muestra la tensión nominal resultante que es el resultado del multiplicador y la tensión nominal indicada en la lista de selección. Por ejemplo, cuando se mide la media tensión de 15 kV (sistema de 3 fases de 3 hilos) se utilizan los transformadores que la reducen en la relación de 150:1. La tensión de 15 kV se transforma a 100 V que se puede usar con seguridad en la entrada del analizador. Para que las tensiones indicadas por el medidor presenten la tensión real de la red de la media tensión, es necesario ajustar el transformador de tensión en el valor de 150,0 y elegir de la lista de tensiones nominales "58/100". La tensión de 100 V dada a la entrada del analizador se multiplicará por 150 y se mostrará como 15 kV.
- **TRANSDUCTOR DE CORRIENTE** - permite introducir el multiplicador de la corriente medida por la pinza de corriente. El valor del multiplicador se puede ajustar en el rango de 0,1 a 10.000,0 con una resolución de 0,0001. En caso de utilizar transformadores de corriente externos (que normalmente reducen el valor de corriente) se debe establecer en este campo el mismo valor que la transmisión del transformador. Las corrientes medidas por la pinza serán

multiplicadas por el factor de transmisión, por lo que reflejarán las corrientes reales que fluyen por el lado primario del transformador. Por debajo del valor del multiplicador se muestra el nuevo valor resultante de la corriente máxima del lado primario que es el producto del multiplicador y del rango nominal de la pinza utilizada. Por ejemplo, usando el transformador 10 000 A / 5 A y la pinza C-6(A) (que nominalmente tiene el rango de 12 A) se pueden medir las corrientes de hasta 10 000 A (el límite se debe a las posibilidades del transformador y no de la pinza, la corriente máxima del lado primario que corresponde a la corriente nominal de la pinza son 20 000 A).

2.9.2 Configuración de registro - Configuraciones generales II

La pantalla de ajustes generales II se muestra en la Fig. 7. Aquí se pueden distinguir los siguientes campos:

- **DISPARANDO:** el campo especifica el modo de iniciar el registro.
 - **Inmediato** – se inicia después de pulsar el botón *START*,
 - **Umbral** – el registro se inicia pulsando el botón *START*, pero los datos se guardan en la tarjeta de memoria cuando se excede el umbral de cualquier umbral del evento activado, por ejemplo al detectar el primer hueco de tensión. Cuando el analizador espera el primer evento, el icono de estado de registro que está en la barra superior se cambia a .
 - **Programar** – el inicio y final del registro son definidos por el usuario. Se puede definir sólo la hora de inicio (entonces el final será manual mediante un botón), sólo la hora de final (entonces el inicio se pondrá manualmente con un botón) o ambos tiempos. Los campos para introducir los tiempos están en la misma pantalla en la sección **PROGRAMAR**. El registro se activa presionando el botón *START*. Cuando el analizador espera el inicio del intervalo de registro, el icono de estado de registro que está en la barra superior se cambia a . El registro de datos comienza y termina según el intervalo establecido. El registro en curso según el tiempo programado se puede interrumpir en cualquier momento de forma manual utilizando el botón *START*.

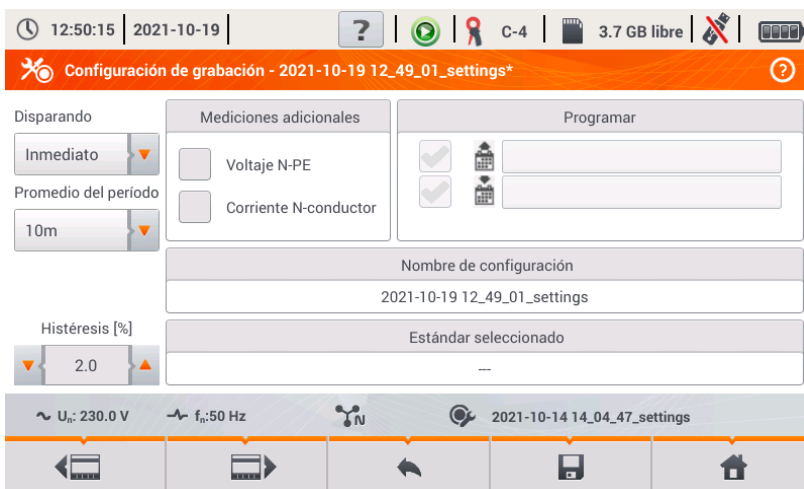


Fig. 7. Configuración de registro - ajustes generales II.

- **PROMEDIO DEL PERÍODO** – determina el tiempo de cálculo de la media de los parámetros registrados y también el tiempo entre los sucesivos registros de datos en la tarjeta de memoria

(excepto los eventos). Están disponibles los siguientes ajustes: **1 segundo, 3 segundos, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos.**

- **HISTÉRESIS** – el porcentaje en el rango de 0,1 a 10 que se utiliza en la detección de eventos. Los valores más altos permiten limitar el número de eventos detectados si el valor de parámetro fluctúa en torno al umbral. El valor típico de histéresis es el 2%.
- **MEDICIONES ADICIONALES** – en esta sección se puede activar la medición de canales adicionales:
 - **Registrar la voltaje N-PE** – seleccionar este campo activa el registro de parámetros para el canal de tensión N-PE (similar a otros canales de tensión).
 - **Registrar la corriente en el conductor N** – seleccionar este campo activa el registro de parámetros para el conductor neutro. Es necesario conectar la pinza en el canal N.
- **NOMBRE DE CONFIGURACIÓN** – muestra el nombre actual de la configuración editada (sólo de lectura).
- **ESTÁNDAR SELECCIONADO** – en caso del registro según la norma, en este campo se muestra el nombre del perfil seleccionado de la norma, por ejemplo *"EN 50160 baja tensión"*. En otros casos, se muestran guiones "----".

2.9.3 Configuración de registro - Parámetros de voltaje

La pantalla de ajuste de los parámetros de tensión se muestra en la Fig. 8.

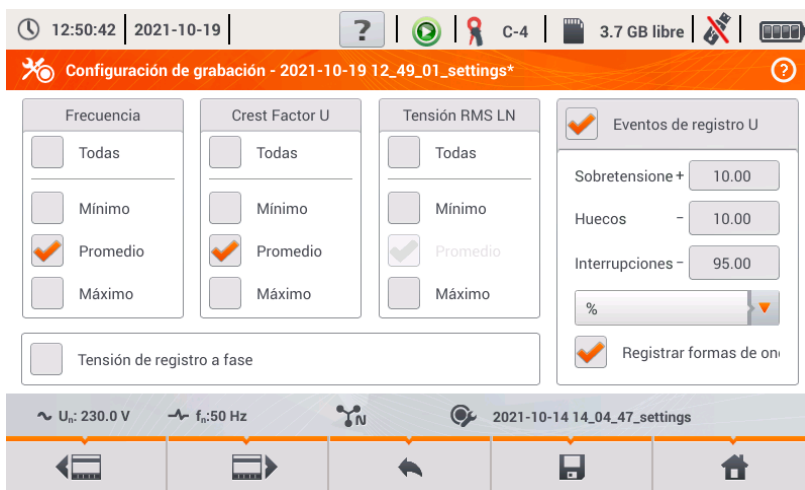


Fig. 8. Configuración de registro - parámetros de tensión.

Contiene los siguientes elementos:

- **FRECUENCIA** – campo de selección de registro de los siguientes parámetros:
 - **Mínimo** - incluye el registro del valor de frecuencia más pequeño registrado en el período de cálculo de la media. Ej. en caso de calcular la media de 10 minutos es el valor más pequeño de la frecuencia de 10 segundos entre 60 valores medidos en este rango.
 - **Medio** – el valor medio de la frecuencia en este rango de cálculo de la media. Ej. en caso de este parámetro y calcular la media de 10 minutos, es la media aritmética de 60 valores de frecuencia medidos en ese intervalo.

- Máximo - el valor más alto de frecuencia registrado en el rango de cálculo de la media.
 - Todo - marcar este campo hace que se seleccionan automáticamente los tres parámetros (mínimo, medio, máximo).
- **CREST FACTOR U** – los campos de selección de registro del factor de cresta de tensión. Al igual que para la frecuencia y la mayoría de otros parámetros están disponibles los campos:
 - Mínimo
 - Medio
 - Máximo
- **TENSIÓN RMS L-N** o **TENSIÓN RMS L-L** (dependiendo del tipo de red) - el campo de selección de registro del valor eficaz de fase o entre fases. Los valores mínimos y máximos se buscan entre los valores $RMS_{1/2}$ (el valor eficaz de un período se actualiza cada medio período). El usuario puede seleccionar los campos:
 - Mínimo
 - Máximo

El valor medio se registra siempre y está marcado de forma constante.

- **TENSIÓN DE REGISTRO A FASE** – seleccionar este campo activa el registro del valor medio de tres tensiones entre fases en los sistemas de 3 fases y 4 hilos o una tensión entre fases en el sistema de dos fases (sólo en tales sistemas está activo este campo).
- **EVENTOS DE REGISTRO U** – seleccionar este campo activa la detección de eventos de tensión: subida, hueco, interrupción. Tres campos con valores permiten introducir los propios umbrales para estos tres tipos de eventos. Los umbrales se pueden introducir en voltios o como un porcentaje respecto a la tensión nominal de la red, p. ej. establecer el umbral de subida al +10% en caso de la tensión nominal de 230 V activa la detección de crecimiento al exceder la tensión ($RMS_{1/2}$) de 253 V. El evento termina cuando la tensión cae al umbral reducido por la histéresis. Si la histéresis en el caso descrito es del 2%, el final del evento se producirá cuando la tensión ($RMS_{1/2}$) sea menor de 248,4V ($253V - 4,6V$).
- **REGISTRAR FORMAS DE ONDA Y VALORES $RMS_{1/2}$** - seleccionar este campo registra adicionalmente las formas de onda de los canales de medición activos (también de corriente) cuando se inicia y acaba el evento de la tensión. Estas formas de onda tienen generalmente 6 períodos de longitud (aprox. 120 ms), 2 períodos antes de la hora de inicio y 4 períodos después.

2.9.4 Configuración de registro - Parámetros de corriente

La vista de esta pantalla se muestra en la Fig. 9.



Fig. 9. Configuración de registro - parámetros de corriente.

Los elementos están activos (para la edición) si en la pantalla de ajustes generales se habilita la medición de las corrientes.

- **FACTOR DE CRESTA I** – registro del factor de cresta de la corriente. Se puede activar el registro del valor:
 - Mínimo
 - Medio
 - Máximo
- **CORRIENTE RMS** – registro del valor eficaz de la corriente. Opciones disponibles:
 - Mínimo
 - Medio
 - Máximo

Los valores mínimos y máximos en el período de cálculo de la media se buscan entre todos los valores RMS_{1/2}, como en caso del valor eficaz de la tensión.

- **EVENTOS** – seleccionar este campo activa la detección de eventos de la corriente. La introducción del valor 0 desactiva este evento. Se pueden introducir los valor en el rango de 0...I_n (donde I_n es el rango de medición de la corriente teniendo en cuenta los transformadores).
 - **L max [A]** - el umbral de exceso de la corriente máxima L1, L2, L3 (dependiendo de la red). Se genera el evento si el valor RMS_{1/2} de la corriente sube por encima de este umbral.
 - **L min [A]** – el umbral de exceder la corriente mínima L1, L2, L3. Se genera el evento si el valor RMS_{1/2} de la corriente cae por debajo de este umbral.
 - **N max [A]** – casi como en caso de L max con la diferencia que se refiere al canal de la corriente N (corriente en el conductor neutro).
 - **N min [A]** – casi como en caso de L min con la diferencia que se refiere al canal de la corriente N (corriente en el conductor neutro).
- **REGISTRAR FORMAS DE ONDA Y VALORES RMS ½** - seleccionar este campo registra adicionalmente las formas de onda de los canales de medición activos (también de tensión) cuando se inicia y acaba el evento de la corriente. Estas formas de onda tienen generalmente 6 períodos de longitud (aprox. 120 ms), 2 períodos antes de la hora de inicio y 4 períodos después.

2.9.5 Configuración de registro - Potencias

La pantalla de configuración **Potencias** se muestra en la Fig. 10.



Fig. 10. Configuración de registro - potencias.

Se puede habilitar el registro del valor mínimo, medio y máximo para las siguientes potencias:

- **POTENCIA ACTIVA P**,
- **POTENCIA REACTIVA Q₁** (para IEEE 1459) o **POTENCIA REACTIVA Q_B** (para el método Budeanu),
- **POTENCIA DE DISTORSIÓN S_N** (para IEEE 1459) o **POTENCIA DE DISTORSIÓN D** (para el método Budeanu),
- **POTENCIA APARENTE S**.

En la parte inferior está el campo de selección del Método de cálculo de la potencia reactiva: IEEE 1459 (recomendada y establecida por defecto) o Budeanu.

2.9.6 Configuración de registro - Energías y factores de potencia

La pantalla de configuración **Energías y factores de potencia** se muestra en la Fig. 11.

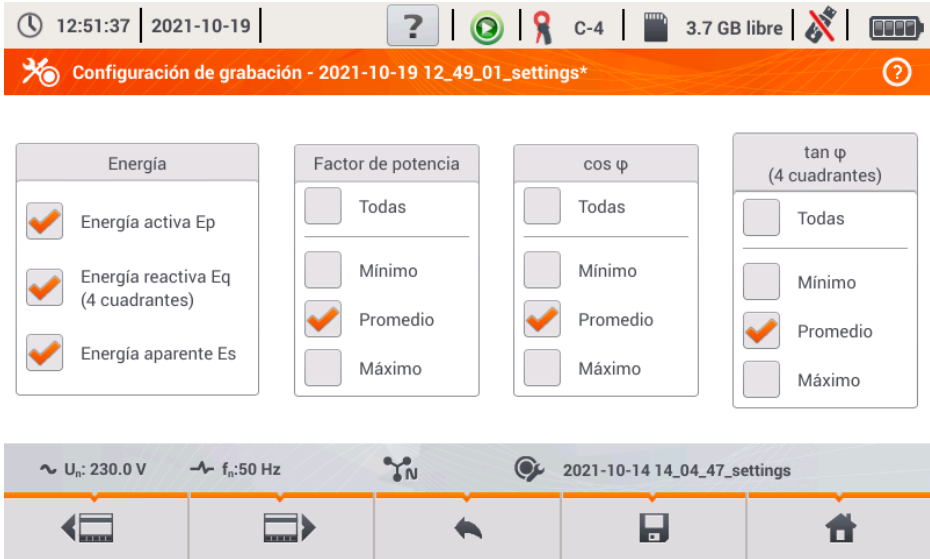


Fig. 11. Configuración de registro - energías y factores de potencia.

Están disponibles los siguientes elementos:

- **ENERGÍA:**
 - **Energía activa E_p** – la selección activa el registro de la energía activa. Cada período de cálculo de la media se guardará el estado de los contadores de la energía activa consumida y devuelta.
 - **Energía reactiva E_q** – la selección activa el registro de la energía reactiva. Cada período de cálculo de la media se guardará el estado de los contadores de la energía reactiva consumida y devuelta.
 - **Energía aparente E_s** – la selección activa el registro de la energía aparente. El estado del contador de la energía se guardará cada período de cálculo de la media.
- **FACTOR DE POTENCIA** (en inglés *power factor*) – se puede activar el registro del valor mínimo, medio y máximo.
- **$\cos\phi$** – registro del factor de desplazamiento entre las componentes básicas de la corriente y tensión. Se puede activar el registro del valor mínimo, medio y máximo.
- **$\tan\phi$** - registro del factor tangens ϕ (relación de la potencia reactiva a la potencia activa). Se puede activar el registro del valor mínimo, medio y máximo.

2.9.7 Configuración de registro - Indicador de parpadeo y desequilibrio

La pantalla de configuración **Parpadeo y desequilibrio** se muestra en la Fig. 12.

El usuario puede activar en esta pantalla los siguientes parámetros:

- **SEVERIDAD DE PARPADEO A CORTO PLAZO P_{ST}** – el indicador P_{ST} se calcula cada 10 minutos.
- **SEVERIDAD DE PARPADEO A LARGO PLAZO P_{LT}** – el indicador P_{LT} se calcula cada 2 horas de 12 valores P_{ST}.
- **DESEQUILIBRIO Y COMPONENTES SIMÉTRICAS U** – se puede activar el registro del valor mínimo, medio y máximo. Este grupo incluye los parámetros de voltaje:
 - Componente simétrica positiva U₁ [V],
 - Componente simétrica negativa U₂ [V],
 - Componente simétrica cero U₀ [V],
 - Factor de componente simétrica negativa u₂ [%] que es la relación de componente negativa U₂ a componente positiva U₁ expresada como porcentaje.
 - Factor de componente simétrica positiva u₀ [%] que es la relación de componente positiva U₀ a componente positiva U₁ expresada como porcentaje.
- **DESEQUILIBRIO Y COMPONENTES SIMÉTRICAS I** – se puede activar el registro del valor mínimo, medio y máximo. Este grupo incluye los parámetros de corriente:
 - Componente simétrica positiva I₁ [A],
 - Componente simétrica negativa I₂ [A],
 - Componente simétrica cero I₀ [A],
 - Factor de componente simétrica negativa i₂ [%] que es la relación de componente negativa I₂ a componente positiva I₁ expresada como porcentaje.
 - Factor de componente simétrica positiva i₀ [%] que es la relación de componente positiva I₀ a componente positiva I₁ expresada como porcentaje.

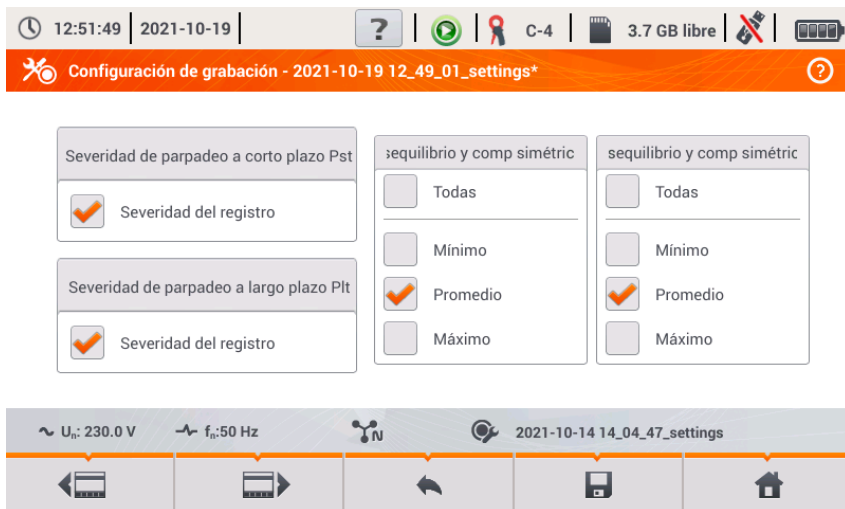


Fig. 12. Configuración de registro - indicador de parpadeo y asimetría.

2.9.8 Configuración de registro - THD, TDD y armónicos

La última pantalla de configuración de medición es la pantalla **THD, TDD y armónicos** (Fig. 13, Fig. 14). Permite activar el registro de los siguientes parámetros:

- **THD U** – factor de distorsión armónica de THD de tensión; se calcula el factor THD-F (respecto a la componente fundamental de la tensión). Incluye 50 armónicos. Se puede registrar el valor:
 - mínimo,
 - medio,
 - máximo.
- **AMPLITUDES ARMÓNICAS U** – activación de registro de amplitudes de 50 armónicos de tensión. Se pueden guardar:
 - valores mínimos,
 - valores medios,
 - valores máximos.
- **THD I** – factor de distorsión armónica THD de corriente, del mismo modo como para THD de tensión.
- **AMPLITUDES ARMÓNICAS I** – del mismo modo como para armónicos de tensión.
- **TDD** – factor de distorsión armónica para la corriente de pico.

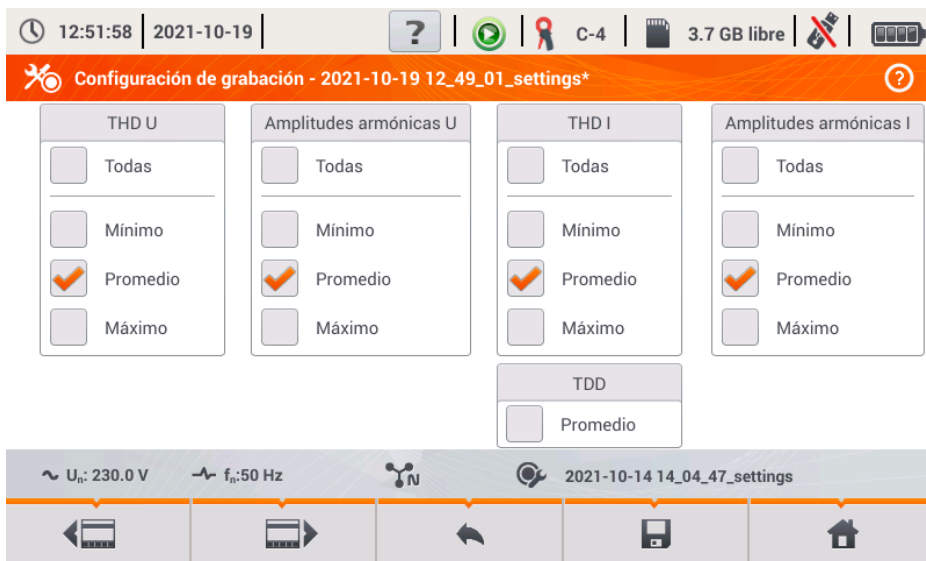




Fig. 13. Configuración de registro - THD y armónicos.

Al tocar el icono  o  aparece en la segunda parte del menú (Fig. 14). Permite activar el registro de los siguientes parámetros:

- **ARMÓNICOS DE POTENCIA ACTIVA** - activa el registro de todas las potencias activas de armónicos,
- **ARMÓNICOS DE POTENCIA REACTIVA** - activa el registro de todas las potencias reactivas de armónicos.

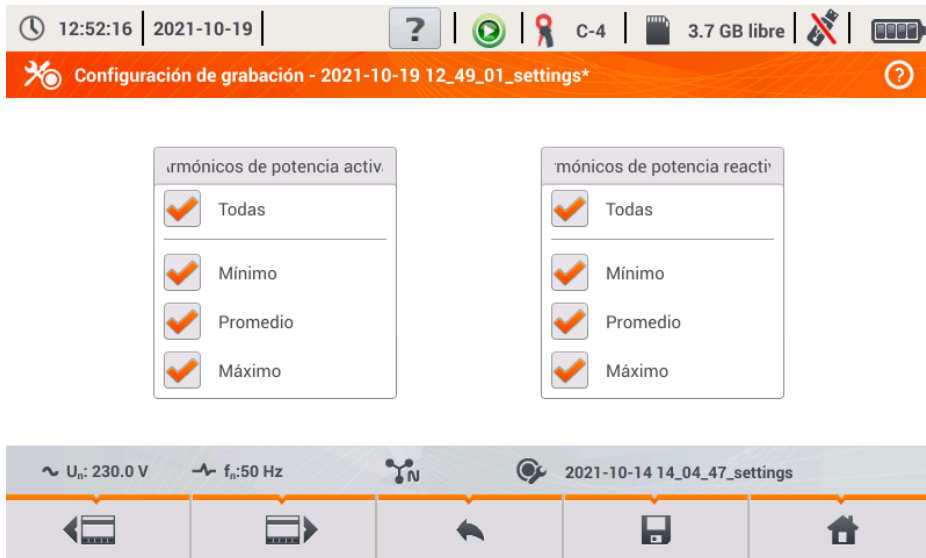


Fig. 14. Configuración de registro - potencias armónicas.

2.9.9 Ajustes de configuración por defecto

Los ajustes de configuración predeterminados por el usuario son los siguientes:



- Sistema de red: 3 fases 4 hilos,
- Tensión nominal: 230/400 V (de fase/entre fases)
- Frecuencia nominal: 50 Hz,
- Medición de corriente y la pinza: activada la medición de corriente con la con la pinza automática,
- Transformadores de tensión y corriente: apagados,
- Disparo: inmediato,
- Tiempo del cálculo de la media: 10 minutos,
- Histéresis de detección de eventos: 2,0%,
- Medición de la tensión N-PE y de la corriente I_N : apagada,
- Parámetros registrados: valores medios de los siguientes parámetros:
 - frecuencia,
 - factores de cresta de corriente y tensión,
 - valores eficaces de las tensiones de fase y las corrientes,
 - potencia activa, reactiva, aparente, de distorsión (método de medición IEEE-1459),
 - energía activa, reactiva, aparente,
 - factor de potencia PF, factores $\cos\phi$ y $\operatorname{tg}\phi$,
 - indicadores de parpadeo de luz P_{ST} y P_{LT} ,
 - factores de asimetría y componentes simétricas de tensión y corriente,
 - THD U, THD I, amplitudes de armónicos de tensión y corriente.
- Detección de eventos:
 - está activada la detección de eventos de tensión: subida el 110% U_{NOM} , hueco el 90% U_{NOM} , interrupción el 5% U_{NOM} , está activado el registro de formas de onda y valores $RMS_{1/2}$,
 - eventos de la corriente apagados.

La configuración predeterminada según la norma es la siguiente:



- Norma seleccionada: EN 50160 baja tensión,
- Sistema de red: 3 fases 4 hilos,
- Tensión nominal: 230/400 V (de fase/entre fases),
- Frecuencia nominal: 50 Hz,
- Medición de corrientes y la pinza: activada la medición de la corriente con la pinza automática,
- Transformadores de tensión y corriente: apagados,
- Disparo: inmediato,
- Histéresis de detección de eventos: 2,0%,
- Medición de la tensión N-PE y de la corriente I_N : apagada,
- Parámetros registrados:
 - según los requisitos de la norma.
- Detección de eventos:
 - los eventos de tensión según los requisitos de la norma, está activado el registro de las formas de onda y los valores $RMS_{1/2}$,
 - eventos de la corriente apagados.

2.9.10 Inicio y detención del registro

Después de configurar correctamente el registro y su activación se puede empezar a medir.




Para ello, pulsar el botón **START** . El registro en curso se indica con el icono rojo  en la barra superior y el diodo rojo intermitente.

Antes de comenzar el registro hay que prestar atención a las siguientes cuestiones:

- Se debe comprobar la corrección de la hora del analizador. Si la fecha o la hora no son correctas, hay que entrar en el panel **CONFIGURACIÓN DEL ANALIZADOR → FECHA Y HORA** e introducir los datos correctos.
- Se debe verificar la corrección de conexiones del analizador con la red examinada. Si el icono de corrección de conexión del analizador en la barra superior es  o , entonces antes de que se inicie el registro se mostrará una ventana adicional que advierta de un posible problema con la conexión. El usuario debe confirmar el inicio de registro a pesar de la advertencia y cancelar el inicio. Para recibir más información sobre un posible problema hay que abrir la ventana de la conexión correcta (ver la sección 2.18.1). También puede ser útil comprobar el diagrama de fasores (vectores de tensión y corriente; la secuencia de rotación de fases en el sistema de 3 fases debe ser tal que la fase UL1 (UL1-2) está en 0°, UL2 (UL2-3) aprox. -120°, UL3 (UL3-1) aprox. -240°. Ambos factores de asimetría (para tensión y corriente) mostrados en esta pantalla deben ser bajos (normalmente menos del 10%). En la pantalla se pueden comprobar las formas de onda y los valores eficaces de las tensiones y corrientes. La correcta conexión de la pinza de corriente puede ser verificada mediante la comprobación del signo de la potencia activa: en la mayoría de los casos del trabajo de los receptores será un signo positivo.
- Si el registro es más largo, hay que garantizar la continuidad de la alimentación conectando el alimentador externo de 12 V a la toma en el analizador (en la barra superior de la esquina derecha aparece el icono de la clavija).
- Si en la configuración de medición el usuario ha elegido la pinza *Auto* (pinza automática), entonces al pulsar el botón **START** el analizador comprueba si está conectada la pinza requerida. Si se detecta un error, aparece un mensaje correspondiente; no se inicia el registro. El analizador requiere que en todos los canales se utilice el mismo tipo de la pinza. El usuario puede ver la detección correcta en la barra superior, si se detecta la pinza adecuada, entonces junto al icono se muestra su tipo. Si en este sitio se muestra el signo de interrogación, esto significa el error de conexión. En los sistemas de DC solamente se permite la pinza C-5 o C-5A.

- La tarjeta de memoria debe ser insertada en la toma y debe tener suficiente espacio libre (que se indica en la barra superior). Si en la tarjeta no hay suficiente espacio libre respecto al registro (que depende del tiempo de cálculo de la media, el tiempo de registro, el tipo de red y el número de parámetros medidos), hay que liberar el espacio borrando de la tarjeta los registros anteriores (ir al panel [AJUSTES DEL ANALIZADOR](#) → [ARCHIVOS](#)).
- El registro tiene el nombre de la configuración de medición que es activa en el momento de su inicio y no se puede cambiarlo más adelante. Por lo tanto, puede ser útil antes poner el nombre a la configuración que describe las mediciones para encontrarla fácilmente en la lista de registros (el nombre de la configuración se pueden modificar antes del inicio de registro entrando en la edición de la configuración activa).

Final del registro:

- Para detener el registro, hay que pulsar el botón **START**  y confirmar su intención en la ventana que aparece. La detención del registro será confirmada por los sonidos (uno largo y tres cortos) y el color del icono de registro se cambiará a verde . El LED rojo deja de parpadear. Si el registro está protegido con el PIN, primero hay que introducir el código correcto para que se desbloquee.
- El registro se termina automáticamente según su horario establecido (si se ha establecido el tiempo de su final), y en otros casos el usuario debe detenerlo con el botón **START**  o hasta que no haya más espacio en la tarjeta.
- El registro se termina automáticamente cuando la tarjeta de memoria está completamente llena.

2.9.11 Tiempos de registro aproximados

El tiempo máximo de registro depende de muchos factores, tales como: tamaño de la tarjeta de memoria, tiempo de cálculo de la media, tipo de red, número de parámetros registrados, registro de formas de onda, detección de eventos, así como los umbrales de eventos. Algunas configuraciones se muestran en la Tabla 3. La última columna presenta los aproximados tiempos de registro cuando la tarjeta de memoria está casi completamente vacía y tiene aprox. 3,6 GB de espacio libre. Las configuraciones de ejemplo incluyen la medición de tensión N-PE y de corriente I_N. Si el tiempo de cálculo de la media es diferente de 1 segundo usado para la configuración de ejemplo, entonces el tiempo de registro se prolonga proporcionalmente, por ejemplo para calcular la media durante 10 segundos, el tiempo de registro es 10 veces el tiempo especificado de registro usado para calcular la media de 1 segundo.

Tab. 3. Tiempos de registro aproximados para varias configuraciones de ejemplo.

Tipo de configuración/ parámetros registrados	Periodo de cálculo de la media	Tipo de red (medición de co- rrientes activa)	Eventos (con formas de onda)	Medición de co- rrientes	Tiempo aproxima- do de registro en caso de 3,6 GB de espacio asignado
según EN 50160	10 minutos	de 3 fases de 4 hilos	• (1000 eventos)	•	> 10 años
según EN 50160	10 minutos	1-fásico	• (1000 eventos)	•	> 10 años
Registro de usuario, todos los parámetros activados	1 segundo	de 3 fases de 4 hilos	• (1000 eventos)	•	17 días
Registro de usuario, todos los parámetros activados	1 segundo	de 3 fases de 4 hilos	• (1000 eventos)		39 días
Registro de usuario, todos los parámetros activados	1 segundo	1-fásico	• (1000 eventos)	•	37 días
Registro de usuario, todos los parámetros activados	1 segundo	de 1 fase	• (1000 eventos)		77 días
Registro de usuario, todos los parámetros activados	1 segundo	de 3 fases de 3 hilos	• (1000 eventos)	•	25 días
Registro de usuario, todos los parámetros activados	1 segundo	de 3 fases de 3 hilos	• (1000 eventos)		51 días

2.10 Configuración del analizador

Después de seleccionar en la pantalla principal la sección **AJUSTES DEL ANALIZADOR** se muestra la pantalla como en la Fig. 15.

En esta parte de interfaz del medidor hay muchas pantallas donde se pueden configurar muchos aspectos de trabajo del analizador. Los ajustes están divididos en las siguientes tres secciones:

- **CONFIGURACIÓN DE HARDWARE**
- **CONFIGURACIÓN**
- **ADMINISTRADORES**

Están descritos en las siguientes secciones.



Fig. 15. Ajustes del analizador.

2.10.1 Configuración del analizador - Configuración de hardware

La sección **CONFIGURACIÓN DE HARDWARE** tiene las siguientes opciones:

- **FECHA Y HORA** – permite ajustar la fecha y la hora del analizador. Todos los datos medidos se determinan de acuerdo con este tiempo. También se puede elegir una de las dos formas de mostrar la fecha:
 - **AAAA-MM-DD**
 - **MM/DD/AAAA**
- **PINZAS** – este panel permite activar la fase inversa de la pinza conectada. Esta posibilidad es útil en situaciones cuando el cambio de la fase de la pinza es imposible o difícil. Para tener la fase inversa del canal seleccionado hay que hacer clic en el icono correspondiente. La fase de la pinza por defecto tiene la indicación **DIRECTO**. La inversión activada se indica como **INVERTIDO**. No se puede cambiar la fase de la pinza durante el registro.
- **MEMORIA** – muestra información acerca de espacio libre en la tarjeta SD, la memoria interna del analizador y el conectado dispositivo de almacenamiento USB (pendrive) (Fig. 16). Cada una de estas tres memorias se puede formatear haciendo clic en el botón **FORMATO** (si el analizador no registra los datos). El soporte de almacenamiento se forma-

tea después de aceptar el mensaje de advertencia sobre la eliminación de todos los datos que están almacenados. Todos los archivos almacenados en el especificado soporte de almacenamiento se eliminarán de forma permanente.

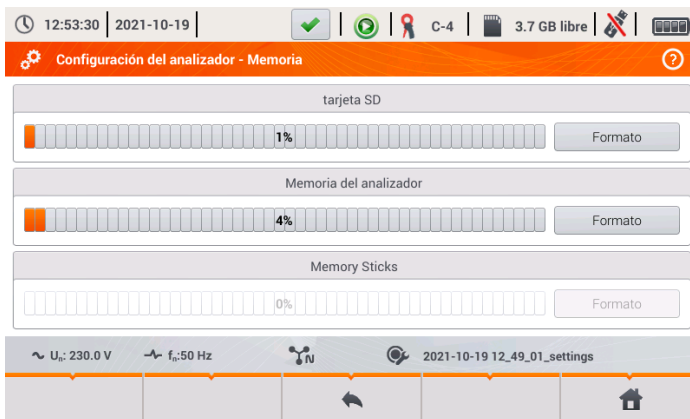


Fig. 16. Ajustes del analizador - memoria.

2.10.2 Configuración del analizador - Configuración

La sección **CONFIGURACIÓN** está dividida de la siguiente manera:

- **AJUSTES REGIONALES** – en esta pantalla (Fig. 17) se puede seleccionar:
 - Idioma del analizador,
 - Forma de determinar sucesivas fases (L1, L2, L3 o A, B, C),
 - Los colores asignados a los canales individuales de tensión y corriente en la interfaz. Hay varios perfiles de colores por defecto (UE, Australia, India, China, EE.UU.), y dos perfiles de usuario marcados U1 y U2. Al seleccionar de la lista un perfil de usuario aparecerá la ventana que permite ajustar el color de cada canal. Primero hay que hacer clic en el canal para poder indicar su color.

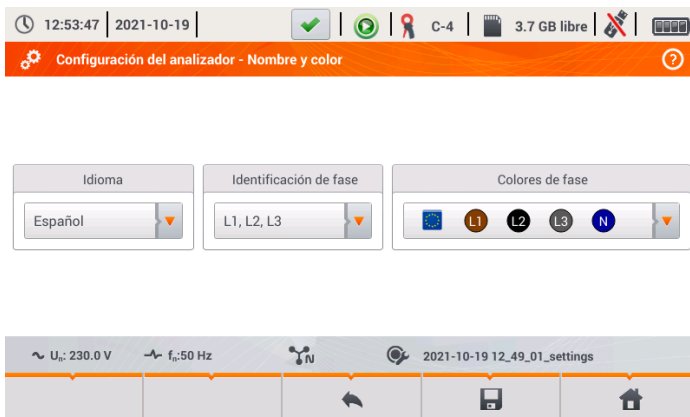




Fig. 17. Ajustes del analizador - ajustes regionales.

- **AHORRO DE ENERGÍA** – el usuario puede activar el modo de apagado automático después de un cierto tiempo (si no hay registro), y especificar si el medidor debe apagarse por completo o estar en modo de espera.
 - **MODO DE APAGADO AUTOMÁTICO DEL INSTRUMENTO**: la elección del método de apagado después del apagado automático: total (Apagar), o modo de espera (Suspende).
 - **TIEMPO DE APAGADO AUTOMÁTICO DEL INSTRUMENTO** – se puede desactivar el apagado automático seleccionando **Nunca**, o indicar el período de inactividad después del cual el analizador se apagará (**10 minutos** o **30 minutos**).
- **SEGURIDAD** – se puede proteger el analizador contra el acceso no autorizado con un código PIN de 4 dígitos. Si se marca la opción **BLOQUEAR EL ANALIZADOR POR CÓDIGO PIN**, al encender el medidor siempre será necesario introducir el código. El PIN por defecto "0000" se puede cambiar haciendo clic en el campo PIN. Además, se puede activar el modo de bloqueo del analizador después de 30 segundos desde el inicio del registro. Al seleccionar esta opción, después de 30 segundos de iniciar el registro (si no se utiliza la interfaz de pantalla ni botones), el analizador muestra la ventana para introducir el PIN. Si se introduce tres veces el PIN incorrecto, el medidor se bloquea durante 10 minutos. Después de este tiempo es posible volver a introducir el código PIN.
- Para restablecer de emergencia el PIN para que sea el predeterminado, se deben pulsar al mismo tiempo durante 5 segundos los botones  y . Cuando aparece la ventana con el código PIN, hay que hacer clic en el cuadro con un cursor parpadeante. Aparecerá la pantalla de teclado, se debe introducir el código "0000" y confirmarlo.
- **DATOS DEL USUARIO** – aquí se pueden introducir los datos de contacto del usuario. Estos datos también estarán en los informes generados sobre el cumplimiento de la norma.
- **PANTALLA DE INICIO** – se puede configurar la pantalla de inicio después de encender el analizador:
 - **FORMA DE ONDA**
 - **GRÁFICO DE TIEMPO**
 - **FASOR**
 - **ARMÓNICOS**
 - **MENÚ PRINCIPAL** (por defecto)
- **PANTALLA** – aquí se puede ajustar el brillo de la pantalla LCD. El brillo ajustado afecta al tiempo de duración de la batería del analizador. La opción de suspensión automática de la pantalla permite prolongar adicionalmente la vida útil de la batería; se puede establecer el tiempo de suspensión a 2 o 5 minutos después de la última operación.

2.10.3 Configuración del analizador - Administradores

La sección **ADMINISTRADORES** contiene:

- **ESTÁNDARES** – después de seleccionar esta opción se muestra la ventana como en la Fig. 18. Esta ventana muestra una lista almacenada en la memoria interna de los perfiles de normas que son la base para generar los informes de cumplimiento.

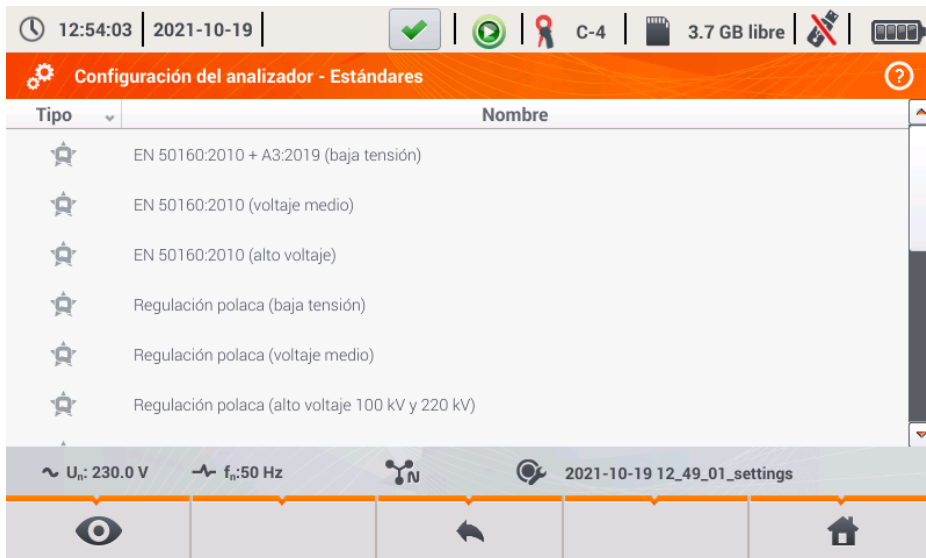








Fig. 18. Ajustes del analizador - administrador de normas.

Después de hacer clic en la fila de la norma seleccionada, y luego en el icono de vista previa que está en el menú inferior , se muestra la primera pantalla de vista previa de configuración del perfil seleccionado.

Los botones  y  de la barra de menú inferior se utilizan para pasar entre las pantallas sucesivas del registro.

El botón  permite cambiar la vista a la vista previa de los criterios normativos que se utilizan para generar el informe de cumplimiento de la norma. Al igual que antes, los botones  y  permiten pasar entre ventanas sucesivas. Los parámetros normativos se almacenan de forma permanente en la memoria del analizador y no se pueden cambiar. Son compatibles con las normas actuales sobre la calidad de la energía.

- **ARCHIVOS** – este panel permite ver y gestionar los archivos almacenados en la memoria del analizador. Al seleccionar esta opción, aparece una ventana con lista de archivos como se muestra en la Fig. 19.

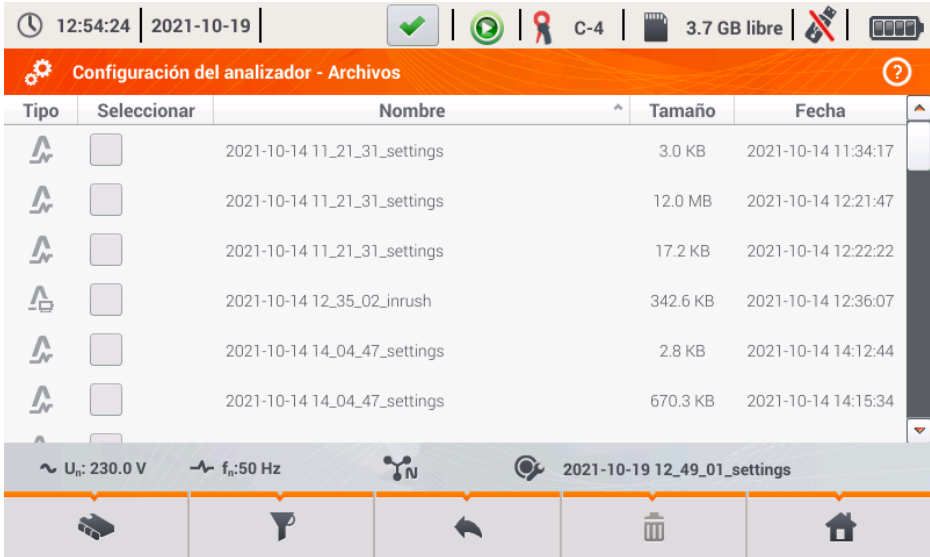









Fig. 19. Ajustes del analizador - administrador de archivos.


En las siguientes columnas de la tabla se pueden distinguir:

- **TIPO** – el icono que representa el tipo de archivo. Se pueden distinguir los siguientes tipos:
 - - el archivo de registro según la norma
 - - el archivo de registro según la configuración de usuario
 - - el archivo de registro de la corriente de arranque
 - - la captura de pantalla
 - - el archivo de configuración según la norma
 - - el archivo de configuración de usuario
 - - el archivo de configuración de la corriente de arranque
 - - archivo de configuración de la prueba de eficiencia del inversor
 - - el informe de cumplimiento de la norma
- **SELECCIONAR** – en esta columna hay casillas de selección del archivo (seleccionar para copiar o eliminar)
- **NOMBRE** – nombre del archivo
- **TAMAÑO** – tamaño del archivo
- **FECHA** – fecha y hora de la última modificación del archivo

Funciones de la barra de menú

-  - mostrar una barra de menú adicional del administrador de archivos.
-  - cambiar la vista para visualizar los datos almacenados en la tarjeta microSD.
-  - cambiar la vista para visualizar los datos almacenados en la memoria interna.
-  - copiar los archivos seleccionados en el soporte de almacenamiento externo (pendrive); el icono está activo sólo si está conectada el soporte de almacenamiento.
-  - seleccionar todos los archivos.
-  - visualizar un menú adicional de filtración de archivos. Se puede especificar qué tipos de archivos se muestran en la lista haciendo clic en los iconos correspondientes que representan el tipo de archivo; los tipos de archivos seleccionados se indican mediante un icono de color naranja.
-  - eliminar los archivos seleccionados.

- **ACTUALIZACIONES** – aparecerá la ventana como se muestra en la Fig. 20. En este modo, al analizador se puede conectar la memoria externa tipo pendrive con el archivo de la nueva versión de firmware. Si se detecta este archivo, después de aceptar la actualización de software, el medidor realiza el proceso de actualización automática. Hay que seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla. La segunda posibilidad de actualización es utilizar el software *Sonel Analysis*.



Inserte pendrive con los archivos de actualización o inicie la actualización desde Sonel Analysis.



Fig. 20. Ajustes del analizador - administrador de actualizaciones.

¡Atención!

Antes de iniciar la actualización, hay que conectar la alimentación externa de 12 V DC para asegurar la continuidad del suministro de energía. Durante la actualización no se debe extraer la memoria USB.

2.11 Análisis de grabación

El analizador PQM-707 permite llevar a cabo un análisis simplificado de los datos registrados utilizando directamente el propio dispositivo, sin necesidad del software adicional. El análisis incluye:

- información general sobre el registro - la hora de inicio y final, el número de eventos registrados incluyendo el tipo, los valores medios de tensión y corriente,
- información detallada sobre todos los eventos, incluyendo formas de onda y gráficos RMS_{1/2},
- información sobre el valor medio de tensiones durante todo el intervalo de registro,
- creación de gráficos de tiempos de cualquier parámetro registrado (limitado a 1100 puntos y 4 parámetros en un solo gráfico) con zoom y marcador de tiempo,
- vista previa del gráfico de barras de armónicos (valor medio del todo el intervalo de registro).

Se pueden analizar los registros terminados y guardados en la tarjeta de memoria y los registros en curso.

2.11.1 Lista de registros




Para acceder al análisis, en la ventana principal se selecciona **ANÁLISIS DE GRABACIÓN** (la pantalla principal se muestra en la Fig. 2). Cuando se selecciona esta opción, aparece la lista de registros guardados en la tarjeta de registros como en la Fig. 21.


Tipo	Nombre	Tamaño	Fecha
	2021-10-15 07_52_13_inrush	107.5 KB	2021-10-15 07:54:36
	2021-10-15 07_46_41_inrush	621.1 KB	2021-10-15 07:47:34
	2021-10-14 14_22_53_inrush	158.6 KB	2021-10-14 14:23:42
	2021-10-14 14_04_47_settings	670.3 KB	2021-10-14 14:15:34
	2021-10-14 14_04_47_settings	2.8 KB	2021-10-14 14:12:44
	2021-10-14 12_35_02_inrush	342.6 KB	2021-10-14 12:36:07

U_n: 230.0 V f_n: 50 Hz 2021-10-19 12_49_01_settings


Fig. 21. Análisis de registro - lista de registros.


En las columnas de la tabla se muestra:

- **TIPO** de registro – los iconos que simbolizan el tipo de registro:
 -  - registro según la configuración de usuario,
 -  - registro según la norma,
 -  - registro de la corriente de arranque.
- **NOMBRE** de registro que es el mismo que el nombre de la configuración según la cual se llevó a cabo el registro,
- **TAMAÑO** de registro,
- **FECHA** del final de registro.

El registro activo está siempre en la parte superior de la lista, independientemente de la forma de ordenar, y además, en lugar del tipo de icono de registro se muestra el icono de registro .


Funciones de la barra de menú

 - analizar el registro seleccionado (también es posible al hacer doble clic en el nombre de registro),

 - visualizar un menú adicional de filtración de archivos. Se pueden especificar los tipos de registro que se muestran en la lista. El icono de color naranja significa la selección de este tipo.

El número máximo de grabaciones que se pueden guardar en la grabadora (tarjeta de memoria) es 99. Una vez alcanzado este número, se bloquea la posibilidad de grabar más registros. Entonces debería liberar algo de espacio en la tarjeta de memoria.

2.11.2 Ventana de resumen de registro

Al seleccionar esta opción de la lista de registro y hacer clic en el icono  (o hacer doble clic sobre el nombre de registro en la lista) se muestra la ventana de resumen de registro como en la Fig. 22.

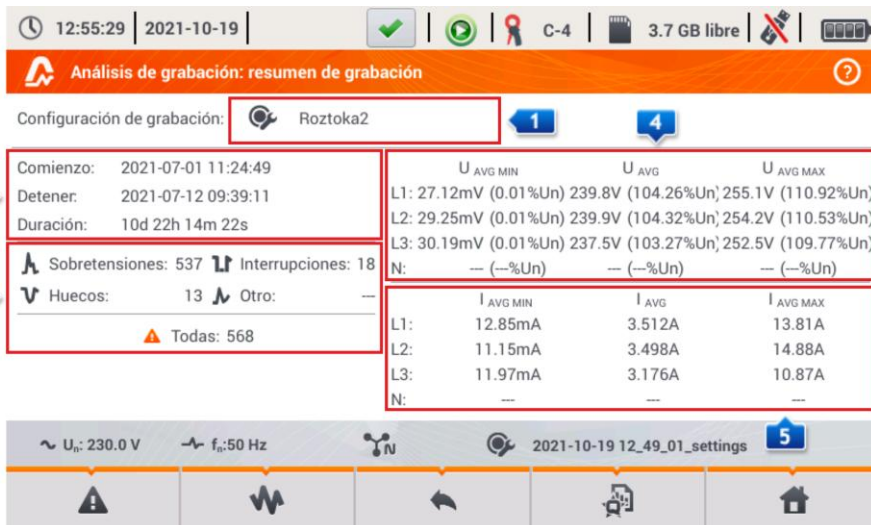


Fig. 22. Análisis de registro - resumen de registro.

En la pantalla de resumen de registro (Fig. 22) se muestra:

- nombre de la configuración según la cual se realizó el registro **1**,
- tiempo de inicio y final de registro, así como el tiempo de su duración (si el registro está todavía en curso, aún no se especifica la hora de su final), la cantidad de espacio libre en la tarjeta de memoria, y el tiempo estimado para llenar el espacio con los datos registrados **2**,
- el número de eventos detectados dividido en varios tipos **3**,
- valores medios, mínimos y máximos de la tensión durante todo el intervalo de registro **4**. Los mínimos y máximos se determinan de los valores medios registrados de la tensión (estos no son los valores mínimos y máximos RMS_{1/2}). Además de los valores en voltios, entre paréntesis se muestra el porcentaje relativo a la tensión nominal. Si un canal no ha sido medido en esta configuración, se muestran guiones.
- valores medios, mínimos y máximos de la corriente durante todo el intervalo de registro **5**. Al igual que para las tensiones, los mínimos y máximos se determinan a partir de la media de corrientes. Si un canal no ha sido medido en esta configuración, se muestran guiones.

Funciones de la barra de menú



- acceso a la lista de eventos.



- gráficos. Al hacer clic se abre la barra de menú adicional con las siguientes opciones:



- gráficos de tiempos. Descripción en la sección 2.11.3.



- gráfico de barras de los valores medios de los armónicos. Descripción en la sección 2.11.8.




- acceso a la generación del informe sobre el cumplimiento de la norma (sólo para el registro de normativa). Descripción en la sección 2.11.6.



- acceso a las tarifas de energía (sólo para el registro de usuario). Descripción en la sección 2.11.10.

2.11.3 Gráficos temporales de parámetros - selección del intervalo de tiempo

Al hacer clic en el icono  en la pantalla de resumen de registro, el usuario accede a la interfaz, lo que permite generar gráficos de tiempo de los parámetros registrados. La pantalla muestra una ventana con un gráfico de valores medios de voltaje RMS o DC (dependiendo del tipo de la red) de todo el período de registro. En el gráfico de tiempo se pueden poner hasta cuatro parámetros diferentes.

En esta ventana (Fig. 23) se pueden destacar los siguientes elementos:

- tiempo de inicio del registro **1**,
- tiempo de duración del registro **2**,
- tiempo de final del registro **3**,
- deslizadores del intervalo seleccionado (izquierdo y derecho) **4**,
- gráfico de tensión media RMS/DC **5**,
- botones para que aparezcan los deslizadores del lado izquierdo y derecho de la ventana **6**,
- hora de inicio del intervalo seleccionado **7**,
- intervalo de tiempo incluido **8**,
- hora de final del intervalo seleccionado **9**.

El período de tiempo durante el cual el usuario quiere hacer los gráficos de tiempo de parámetros se puede determinar de dos maneras:

- usando los deslizadores **4**. Arrastrar el deslizador correspondiente para determinar por separado el comienzo y el final del intervalo;
- introducir la hora de inicio y final deseada, o la duración. En caso de la duración, el usuario debe elegir si la duración debe referirse al inicio o al final del intervalo. El intervalo introducido se comprueba respecto al cumplimiento de los requisitos (limitados a 1100 puntos), y si no se cumplen, los intervalos se modifican automáticamente al rango permisible (aparece un mensaje).



Fig. 23. Análisis de registro - selección del intervalo de tiempo para el gráfico.

Funciones de la barra de menú



- selección de los parámetros para los gráficos de tiempo,



- menú de zoom de gráfico.

2.11.4 Gráficos de tiempo de parámetros - selección de datos


Después de seleccionar el intervalo de tiempo y hacer clic en el icono de selección de parámetros , se muestra la ventana como en la Fig. 24.



Fig. 24. Análisis de registro - selección de parámetros para el gráfico de tiempo.

El parámetro específico se selecciona en 3 pasos:

- indicamos la **Categoría** del parámetro,
- luego el **Tipo** del parámetro dentro de esta **Categoría**,
- en el último paso un parámetro particular de los canales disponibles y los valores mínimos, medios, máximos e instantáneos.

La **CATEGORÍA** y los **TIPOS** se agrupan de la siguiente manera:

- **VOLTAJE:**
 - **U RMS** (tensión eficaz)
 - **U L-L** (tensión eficaz entre fases)
 - **CFU** (factor de pico de tensión)
 - **f** (frecuencia)
 - **PST** (flicker de corta duración)
 - **PLT** (flicker de larga duración)
- **CORRIENTE:**
 - **IRMS** (corriente eficaz)
 - **CFI** (factor de pico de corriente)
- **POTENCIAS:**
 - **P** (potencia activa)
 - **Q1/QB** (potencia reactiva)
 - **SN/D** (potencia de distorsión)
 - **S** (potencia aparente)
 - **cosφ**

- **PF** (factor de potencia)
 - **tgφ**
- **ENERGÍA:**
 - **EP+** (energía activa consumida)
 - **EP-** (energía activa devuelta)
 - **EQ+** (energía reactiva consumida)
 - **EQ-** (energía reactiva devuelta)
 - **ES** (energía aparente)
- **ARMÓNICOS U:**
 - **THD U**
 - **UH1...UH50** (armónicos de tensión de 1..50)
- **ARMÓNICOS I:**
 - **THD I** (factor de armónicas de corriente)
 - **TDD I** (Factor de distorsión armónica para la corriente de pico)
 - **IH1...IH50** (armónicos de corriente de 1..50)
- **ARMÓNICOS DE POTENCIA ACTIVA:**
 - **PH1...PH50** (armónicos de corriente de 1...50)
- **ARMÓNICOS DE POTENCIA REACTIVA:**
 - **QH1...QH50** (armónicos de corriente de 1...50)

Después de seleccionar la categoría y el tipo hay que marcar el campo de selección de un parámetro específico en el canal de medición determinado (o un valor entero).

En la ventana de selección de los parámetros se muestran sólo aquellos parámetros que se registraron.

Para facilitar la orientación en qué campos están seleccionados los parámetros para el gráfico, los campos de categoría y de tipo están rodeados con un marco naranja si contienen parámetros seleccionados.

Si el usuario ya ha seleccionado cuatro parámetros, entonces cuando intenta marcar el siguiente, se mostrará la ventana con el mensaje sobre el límite del número máximo de parámetros en el gráfico.

Funciones de la barra de menú




- muestra el gráfico de tiempo de los parámetros seleccionados.



- elimina la selección de todos los parámetros marcados.

2.11.5 Gráficos de tiempo de parámetros - ventana del gráfico

Después de hacer clic en la pantalla de selección de los datos del icono , se genera el gráfico de tiempo con los cambios de valores de parámetros indicados (Fig. 25).

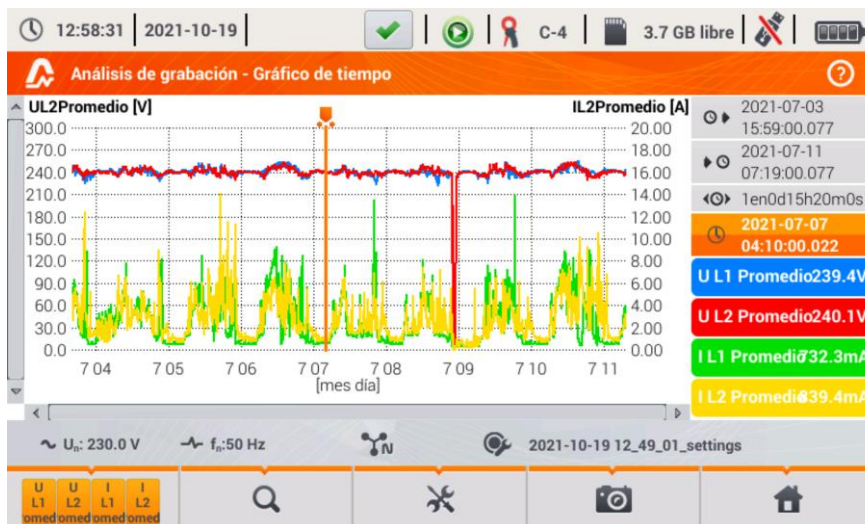


Fig. 25. Análisis de registro - gráfico de tiempo.





A la derecha del gráfico se muestra según el siguiente orden:

- 1 - hora de inicio de todo el gráfico,
- 2 - hora del final de todo el gráfico,
- 3 - intervalo del tiempo de gráfico (total),
- 4 - fecha y hora del marcador,
- 5 - botones de formas de onda individuales junto con el valor de tiempo del marcador.


El área del gráfico puede ampliarse libremente y desplazarse utilizando el panel táctil. La ampliación del gráfico no afecta a las horas de inicio, de final y del período de tiempo: son fijas y siempre se refieren a todo el gráfico y no sólo a la parte ampliada.

Cada una de las dos escalas que describen el eje vertical se puede asignar a uno o varios parámetros que tienen la misma unidad.


Funciones de la barra de menú

    - muestra una adicional barra de menú de selección para las formas de onda mostradas.

 - menú de zoom de gráfico.

 - muestra un menú adicional de ajuste de escalas (Fig. 26). En este menú se puede seleccionar la descripción de la escala en el lado derecho e izquierdo del gráfico. Para ello hay que hacer clic en el icono con el nombre del parámetro. El icono con el nombre de la unidad aparece cuando en el gráfico hay al menos dos parámetros que tienen la misma unidad. Al hacer clic en el icono, los resultados con esta unidad se cambian a la escala común (descrita con parámetro en común). Hay que tener en cuenta que si no se aplica la escala en común, entonces sólo un transcurso cuya unidad está asignada al eje se modifica según esta escala,

y su transcurso corresponde al tamaño de la ventana, los otros transcurros, incluso si tienen la misma unidad, ya no se ajustan a la ventana.

 - captura de esta ventana al archivo con gráfico.

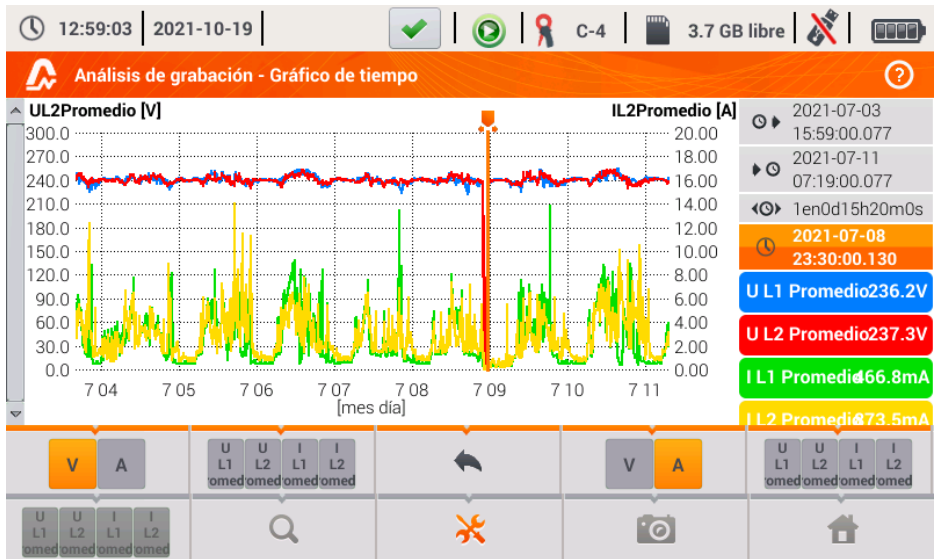



Fig. 26. Análisis de registro - gráfico de tiempo - selección de escalas.

2.11.6 Generación del informe de cumplimiento de la norma

Al seleccionar en la pantalla el icono de resumen de registro  se accede a la pantalla de generación del informe sobre el cumplimiento de la norma. Si el registro se llevó a cabo de acuerdo con el perfil de una de las normas (ej. EN 50160), entonces aquí se puede comprobar si los parámetros de la red examinada cumplen con los requisitos de la norma y generar un informe junto con guardar este informe en el archivo.

Para generar el informe, el usuario debe primero indicar algunas opciones que afectan a la forma en generar el informe final (Fig. 27).

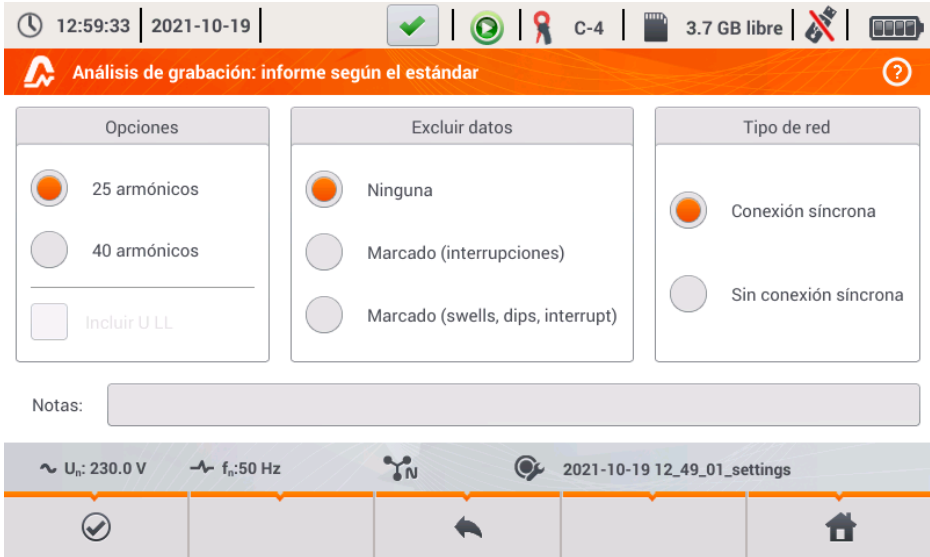









Fig. 27. Análisis de registro - opciones del informe sobre la norma.

- **OPCIONES – 25 ARMÓNICOS / 40 ARMÓNICOS:** el usuario indica la cantidad de armónicos que se muestra en el informe. Se puede seleccionar 25 o 40 armónicos. El criterio de cumplimiento de los requisitos de la norma cumple con sus directrices y es independiente de la cantidad de armónicos que indique aquí el usuario. Este ajuste sólo afecta al número de armónicos que se muestran en la tabla de resumen del informe.
- **OPCIONES – INCLUIR U L-L:** la selección de esta opción hace que en el informe se tienen en cuenta las estadísticas de tensiones entre fases (si se han registrado). Sólo se aplica a los sistemas de 2 fases, de 3 fases y 4 hilos.
- **EXCLUIR DATOS:** determina si hay datos y qué datos están excluidos de las estadísticas en el informe. Tres opciones disponibles:
 - **NINGUNA:** el informe incluye todos los datos registrados, incluyendo aquellos en los que se produjeron eventos de tensión,
 - **MARCADO (INTERRUPCIONES):** las estadísticas del informe se crean de los datos de los que se eliminaron los registros durante los cuales se produjeron interrupciones. Es un ajuste típico según el cual se deben generar informes de acuerdo con la norma IEC 50160. Los cortes de energía son tratados como situaciones de emergencias de la red y esta operación anormal no está incluida en las estadísticas de la calidad.
La definición de corte de energía en sistemas multifásicos está de acuerdo con la norma EN 61000-4-30, es decir, hablamos de la interrupción del sumi-

nistro de energía en estos sistemas cuando en todas las fases del sistema se ha detectado una interrupción (al mismo tiempo). En la sección del informe que describe el evento, todas las interrupciones están tomadas en cuenta.

- **MARCADO (INTERRUPCIONES, HUECOS, SUBIDAS)**: las estadísticas del informe se crean de los datos de los que se eliminaron los registros durante los cuales se produjeron interrupciones, huecos y subidas. En la sección del informe que describe el evento también están tomadas en cuenta.
- **CONEXIÓN – SINCRÓNICA/ASINCRÓNICA**: Opción **ASINCRÓNICA** se selecciona en los sistemas de isla, aislados de otras redes; de lo contrario se selecciona **SINCRÓNICA**. Las normas proporcionan otros criterios de calidad respecto a la frecuencia para estos dos tipos de conexión.
- **NOTAS**: En este campo se puede escribir un texto adicional que será incluido en el informe publicado en la sección "Notas".

Después de ajustar los parámetros del informe se puede generarlo haciendo clic en el icono en la barra inferior . Después de un tiempo, se mostrará en la pantalla. El informe se puede ver deslizando con el dedo o con los botones  y .

El informe se puede guardar en un archivo (en formato *pdf*) en la tarjeta de memoria (en el menú inferior seleccionar el icono , a continuación de la barra de menú adicional ) cuando al conectar la tarjeta de memoria USB al analizador (en el menú inferior seleccionar el icono , y luego de la barra de menú adicional ).

El fragmento del informe de ejemplo se muestra en la Fig. 28.

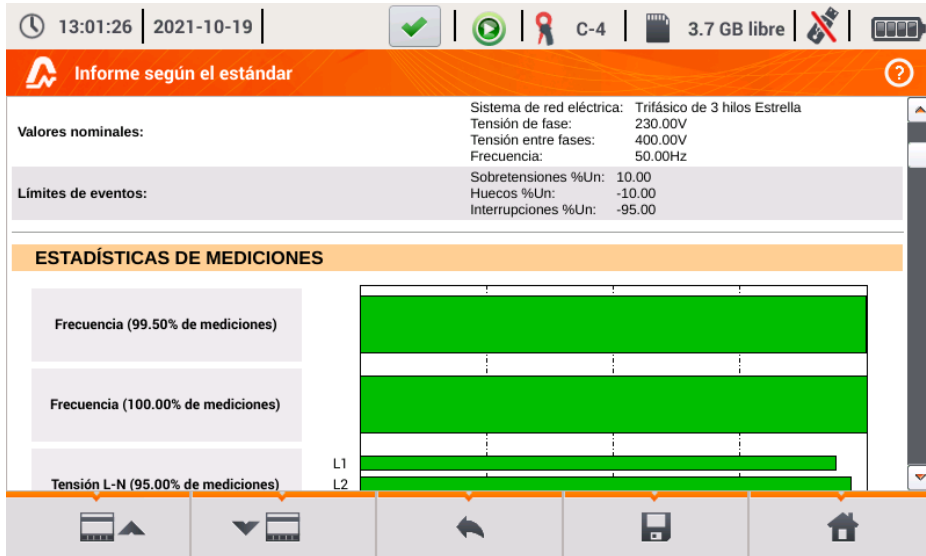


Fig. 28. Análisis de registro - informe sobre el cumplimiento de la norma.

2.11.7 Informe sobre el cumplimiento de la norma - descripción

La norma europea EN 50160 determina los parámetros y criterios de calidad que deben cumplirse en las redes de distribución de la tensión baja, media y alta. Muchos países (entre ellos Polonia) han aceptado las disposiciones de esta norma, a veces las han modificando un poco introduciendo las normas locales que regulan los parámetros de la red eléctrica.

La norma EN 50160 divide las redes de distribución en función de la tensión nominal en tres grupos:

- Red de baja tensión (LV) con la tensión $U_{nom} \leq 1$ kV (en el analizador PQM-707 el perfil para una red de este tipo se denomina "EN 50160 - baja tensión"),
- Red de media tensión (MV): $1\text{kV} < U_{nom} \leq 36$ kV (perfil "EN 50160 – media tensión"),
- Red de alta tensión (HV): $36\text{kV} < U_{nom} \leq 150$ kV (perfil "EN 50160 – alta tensión"),

En la Tab. 4 se enumeran los parámetros incluidos en la norma EN 50160 y los criterios de su evaluación para la baja y media tensión (parámetros medidos por el PQM-707). Cabe señalar que estos criterios se refieren al funcionamiento normal de la red, excluidos los periodos de cortes de energía y otras situaciones anómalas, por ejemplo relacionadas a fenómenos atmosféricos.

2.11.7.1 Sección INFORMACIÓN GENERAL

La sección *INFORMACIÓN GENERAL* contiene información general acerca de los parámetros de medición, incluyendo campos adicionales que puede complementar el usuario al generar el informe:

- Medición realizada por,
- Notas,
- Tipo del analizador y número de serie,
- Software (versión de software del medidor),
- Hora de inicio, final y duración de la medición (según la hora local del analizador),
- El número de muestras de los parámetros calculados para la media según diferentes tiempos - esta parte presenta el número de intervalos de tiempo para los cuales se midieron los parámetros:
 - 10 s - número de mediciones de frecuencia de la red,
 - 10 min - número de intervalos de medición para la mayoría de otros parámetros tales como la tensión eficaz, armónicos, THD, componentes simétricos,
 - 15 min – se utiliza para los informes de cumplimiento del *Reglamento* polaco en los que adicionalmente se miden los parámetros de 15 minutos, como la energía activa, reactiva y $tg\phi$,
 - 2 h – número de intervalos de tiempo en los se calculó el flicker P_{LT} .
- Número de muestras excluidas - es el número total de intervalos de tiempo excluidos debido a la inclusión de la opción de excluir los datos marcados (por las interrupciones o los eventos como hueco, subida, interrupción).
- Valores nominales de la red:
 - Sistema de la red,
 - Valor de fase y entre fases de la tensión,
 - Frecuencia nominal de la red.
- Límites de eventos para subidas, huecos e interrupciones.

2.11.7.2 Sección ESTADÍSTICAS DE MEDICIÓN

La sección *ESTADÍSTICAS DE MEDICIÓN* es un resumen gráfico de cumplimiento de la norma en la red examinada. El tipo del parámetro verificado aparece a la izquierda, a la derecha se muestran las barras horizontales que definen el percentil de datos que cumplen con los criterios de calidad.

El percentil del umbral porcentual es el valor de parámetro por debajo del cual aparece este porcentaje de todas las muestras. El percentil del 50% es la mediana; de este modo la mediana determina el valor para el que la mitad de las muestras es más pequeña y la otra mitad es más grande o igual. En el campo relativo a las pruebas de calidad de la energía se usan los percentiles del 95%, 99% o 99,5%.

Tab. 4. Los criterios de calidad de la energía según la norma EN 50160 para la baja tensión (hasta 1 kV) y la media tensión (hasta 36 kV).

Parámetro	Tiempo básico de medición del parámetro	Criterio																																																								
Cambios lentos de tensión - valor eficaz de tensión	10 minutos	<p>Para la red de baja tensión: para el 95% de las mediciones, la desviación del valor nominal de tensión debe ser de $\pm 10\% U_{nom}$ para el 100% de mediciones: $-15\% \dots +10\% U_{nom}$</p> <p>Para la red de media tensión: para el 99% de las mediciones, la desviación del valor nominal de tensión debe ser de $\pm 10\% U_{nom}$ para el 100% de mediciones: $\pm 15\% U_{nom}$</p>																																																								
Frecuencia	10 segundos	<p>Para las redes conectadas sincrónicamente: para el 99,5% de las mediciones la desviación debe ser de $\pm 1\% f_{nom}$ (para 50 Hz corresponde a 49,5...50,5 Hz) para el 100% de las mediciones: $-6\% \dots +4\% f_{nom}$ (47...52 Hz)</p> <p>Para las redes conectadas asincrónicamente (p. ej. redes de isla): para el 95% de las mediciones la desviación debe ser de $\pm 2\% f_{nom}$ (para 50 Hz corresponde a 49...51 Hz) para el 100% de mediciones: $\pm 15\% f_{nom}$ (42,5...57,5 Hz)</p>																																																								
Cambios rápidos de tensión - parpadeo de la luz (flicker)	2 horas	para el 95% de las mediciones el indicador de parpadeo de luz durante largos periodos $P_{LT} \leq 1$																																																								
Desequilibrio de tensión	10 minutos	para el 95% de las mediciones el factor del desequilibrio para la secuencia negativa debe ser $\leq 2\%$																																																								
Factor de distorsiones armónicas (THD-F)	10 minutos	para el 95% de las mediciones THD-F debe ser $\leq 8\%$																																																								
Armónicos de tensión	10 minutos	<p>Para el 95% de las mediciones, el nivel de cada armónico de tensión que hace referencia a la componente fundamental debe ser inferior a:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Armónicos del orden impar</th> <th colspan="2">Armónicos del orden par</th> </tr> <tr> <th>Orden</th> <th>Nivel relativo</th> <th>Orden</th> <th>Nivel relativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>5,0%</td> <td>2</td> <td>2,0%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>6,0%</td> <td>4</td> <td>1,0%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>5,0%</td> <td>6 ... 24</td> <td>0,5%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>1,5%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>3,5%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>3,0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>0,5%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>2,0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>1,5%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>0,5%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>1,5%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1,5%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Armónicos del orden impar		Armónicos del orden par		Orden	Nivel relativo	Orden	Nivel relativo	3	5,0%	2	2,0%	5	6,0%	4	1,0%	7	5,0%	6 ... 24	0,5%	9	1,5%			11	3,5%			13	3,0%			15	0,5%			17	2,0%			19	1,5%			21	0,5%			23	1,5%			25	1,5%		
Armónicos del orden impar		Armónicos del orden par																																																								
Orden	Nivel relativo	Orden	Nivel relativo																																																							
3	5,0%	2	2,0%																																																							
5	6,0%	4	1,0%																																																							
7	5,0%	6 ... 24	0,5%																																																							
9	1,5%																																																									
11	3,5%																																																									
13	3,0%																																																									
15	0,5%																																																									
17	2,0%																																																									
19	1,5%																																																									
21	0,5%																																																									
23	1,5%																																																									
25	1,5%																																																									

El percentil del 0% es el valor mínimo de todas las muestras, y el percentil del 100% es igual al valor máximo (no existe un valor más grande).

Por ejemplo si se trata del valor eficaz de la tensión, la norma EN 50160 especifica que el 100% de las mediciones deben caer en el rango de $-15\% \dots +10\% U_{nom}$, y el 95% de las mediciones debe estar en el rango de $\pm 10\% U_{nom}$.

Estos dos requisitos se pueden presentar de la siguiente manera:

- el percentil del 100% debe estar dentro del rango de $-15\% \dots +10\% U_{nom}$,
- el percentil del 95% debe estar dentro del rango de $-10\% \dots +10\% U_{nom}$,

Para comprobar si el valor eficaz de la tensión cumple con los requisitos establecidos se procede del siguiente modo:

1. todas las muestras de la tensión se ordenan desde la más pequeña [1] hasta la más grande [N],
2. se comprueba si el valor máximo (es decir, el percentil del 100%, la muestra con el índice [N]) está en el rango de $-15\% \dots +10\% U_{nom}$, si es así, se cumple con el criterio,
3. se comprueba si el valor de la tabla ordenada con el índice [N * 0,95] (primer número total mayor que o igual a N * 0,95), es decir el percentil del 95%, está en el rango de $-10\% \dots +10\% U_{nom}$. Si es así, se cumple con este criterio.

En el informe de cumplimiento de la norma y la sección de las estadísticas de medición, las longitudes de las barras definen el percentil de las muestras (eje horizontal en el informe incluye el rango de 80% a 100%) que cumplen con el criterio dado. Para la tensión eficaz en la sección de estadísticas se muestran dos parámetros por separado para los que se definen los criterios de evaluación por separado:

- Tensión (95,00% de las mediciones),
- Tensión (100,00% de las mediciones).

Las barras a la derecha muestran qué porcentaje de las muestras cumple con los criterios. Ejemplo para la tensión: en caso del 95% de las mediciones la barra tiene el valor del 97%, esto significa que el 97% de las muestras cumple con el requisito (más que el requerido 95%), y la barra está de color verde (lo que significa el cumplimiento de los criterios). Si sólo el 90% de las muestras cumple este criterio, la barra está de color rojo, ya que no se cumple el criterio normativo.

Si el porcentaje de muestras que cumplen el criterio es menor del 80%, en el campo de la barra se muestra el mensaje en rojo "**< 80%**", que también es equivalente a no cumplir con los criterios especificados en la norma.

La red examinada cumple los criterios de calidad, si todas las barras de percentiles en la sección **ESTADÍSTICAS DE MEDICIÓN** son de color verde.

2.11.7.3 Sección FRECUENCIA

En la sección **FRECUENCIA** se puede encontrar la información estadística detallada sobre la frecuencia de la red en el período examinado.

En la primera parte se presentan en la tabla los porcentajes de las muestras (percentiles) que cumplen los criterios para ambos rangos de tolerancia (Columna **Valores de tolerancia**). Los valores que cumplen los criterios se muestran en negro. Cuando no se cumple el criterio, el valor se muestra en rojo con un asterisco adicional (*). La columna **Tolerancia** presenta el rango de frecuencias en las que debe estar el porcentaje especificado de todas las muestras y que se calcula basándose en la norma.

La segunda parte de esta sección contiene información adicional acerca de la distribución de las muestras examinadas. En las siguientes filas se muestran:

- **Máximo** (percentil del 100%) – el valor máximo registrado de la frecuencia,
- **Valor del 99,50%** - percentil del 99,5% (99,5% de las muestras de frecuencia es menor o igual al voltaje especificado en voltios); el percentil depende de las normas específicas y puede ser diferente al mostrado aquí.
- **Valor del 0,50%** - percentil del 0,5% (0,5% de las muestras de tensión es menor o igual a la frecuencia especificada); el percentil se selecciona siempre de forma simétrica respecto al percentil anterior para que el intervalo entre ambos percentiles al mínimo o al máximo sea el mismo.

- **Mínimo** (es decir, percentil del 0%) - el valor más pequeño de la frecuencia de las muestras examinadas.

Al igual que en la primera parte, se presenta el intervalo de frecuencia en el que los valores deben haber para cumplir con los criterios de calidad; si el valor no cumple con el criterio, se muestra en rojo con un asterisco adicional (*).

2.11.7.4 Sección **TENSIÓN**

En la sección **TENSIÓN** se puede encontrar la información estadística detallada sobre los criterios para el valor eficaz de la tensión (de fase en los sistemas con un conductor neutro y entre fases en los sistemas de 3 fases 3 hilos).

En la primera parte se presentan en la tabla los porcentajes de las muestras (percentiles) que cumplen los criterios para ambos rangos de tolerancia (Columna **Valores de tolerancia**). Los valores que cumplen los criterios se muestran en negro. Cuando no se cumple el criterio, el valor se muestra en rojo con un asterisco adicional (*). La columna **Tolerancia** presenta el rango de tensión en el que debe estar el porcentaje especificado de todas las muestras.

La segunda parte de esta sección contiene información adicional acerca de la distribución de las muestras examinadas. En las siguientes filas se muestran:

- **Máximo** (es decir, percentil del 100%) – el valor máximo de la tensión entre todas las muestras en el canal dado,
- **Valor del 95,00%** - percentil del 95% (95% de las muestras de tensión es menor o igual al voltaje especificado en voltios),
- **Valor del 5,00%** - percentil del 5% (5% de las muestras de tensión es menor o igual al voltaje especificado),
- **Mínimo** (es decir, percentil del 0%) - el valor más pequeño de la tensión de las muestras examinadas.

Al igual que en la primera parte, se presenta el intervalo de tensión en el que los valores deben haber para cumplir con los criterios de calidad; si el valor no cumple con el criterio, se muestra en rojo con un asterisco adicional (*).

2.11.7.5 Sección **TENSIÓN ENTRE FASES**

La sección **TENSIÓN ENTRE FASES** aparece en el informe sólo cuando en las opciones de generación del informe se marca el campo **INCLUIR U L-L**, y cuando el sistema de la red es de 2 fases o 3 fases y 4 hilos. La tensión entre fases también se incluye en las estadísticas y afecta al resultado general de la prueba de calidad de la red. El valor de la tensión entre fases se determina como:

- En los sistemas de dos fases: dos veces la tensión de fase (segunda tensión (es decir, la tensión entre fases) en la lista de las tensiones nominales disponibles en la configuración de medición o exactamente dos veces la tensión de fase en caso de usar los transformadores de tensión),
- En los sistemas de 3 fases 4 hilos: la segunda tensión (es decir, la tensión entre fases) en la lista de las tensiones nominales disponibles en la configuración de medición o la tensión de fase multiplicada por $\sqrt{3}$ en caso de usar los transformadores de tensión).

Los criterios porcentuales para la tensión entre fases son los mismos que para la tensión de fase.

2.11.7.6 Sección **FLICKER DE LARGA DURACIÓN**

Esta sección proporciona información sobre el flicker P_{LT} . La primera parte especifica qué porcentaje de muestras P_{LT} cabe en el intervalo requerido por la norma (por ejemplo 0...1).

La segunda parte contiene el valor del percentil del 95%. La comparación de este valor con el límite impuesto por la norma permite evaluar el margen del parámetro P_{LT} en la red examinada respecto a las disposiciones de la norma.

Si el valor P_{LT} está marcado, después de activar la opción de exclusión de los datos marcados, se omite este valor y no se incluye en las estadísticas.

2.11.7.7 Sección ASIMETRÍA

Si la red examinada es trifásica, entonces en el informe en la sección *ASIMETRÍA* se muestran los detalles sobre el factor de asimetría de la componente negativa:

- el porcentaje de muestras que cumplen con el criterio del percentil del 95% (u otro especificado en la norma),
- el percentil real del 95% del factor de asimetría.

2.11.7.8 Sección ARMÓNICOS MÁS ALTOS

En la sección *ARMÓNICOS MÁS ALTOS* están incluidas las estadísticas y mediciones de armónicos individuales para las que la norma define los límites de nivel (por lo general se refiere a los armónicos de 2..25) y el factor de distorsión armónica THD-F. Si algún valor no cabe dentro de los límites, entonces se muestra en rojo con un asterisco adicional (*).

2.11.7.9 Sección ARMÓNICOS MÁS ALTOS - INFORMACIÓN ADICIONAL

La sección *ARMÓNICOS MÁS ALTOS - INFORMACIÓN ADICIONAL* está presente en el informe al marcar la opción de generar el informe para 50 armónicos. Sirve para informar, presenta el percentil del 95% para los armónicos de 26 ... 50, es decir, aquellos para los que la norma no introduce límites de niveles.

2.11.7.10 Sección INFORMACIÓN ADICIONAL - EVENTOS

La sección *INFORMACIÓN ADICIONAL - EVENTOS* contiene información sobre los eventos de tensión detectados como subida, hueco, interrupción. Para cada uno de estos tipos se especifica la siguiente información:

- Número de eventos según las fases individuales,
- Valor extremo (máximo para subida, mínimo para hueco e interrupción),
- La duración máxima de un determinado tipo de evento.

2.11.7.11 Sección INFORMACIÓN ADICIONAL - ESTADÍSTICAS DE EVENTOS MULTIFASE

En esta sección se presentan las estadísticas de eventos multifase según la norma EN 50160 (para las subidas y huecos) y *el Reglamento del Ministerio de Economía* (para interrupciones). Los eventos se clasifican según la duración y el valor mínimo/máximo. La tabla presenta el número de eventos que cumplen con los criterios.

Tab. 5. División estadística de subidas según la norma EN 50160.

Tensión de subida U [%U _{nom}]	Duración t [s]		
	0,01 ≤ t ≤ 0,5	0,5 < t ≤ 5	5 < t ≤ 60
U ≥ 120	S1	S2	S3
110 > U > 120	T1	T2	T3

Tab. 6. División estadística de huecos según la norma EN 50160.

Tensión residual U [%U _{nom}]	Duración t [s]				
	0,01 ≤ t ≤ 0,2	0,2 < t ≤ 0,5	0,5 < t ≤ 1	1 < t ≤ 5	5 < t ≤ 60
90 > U ≥ 80	A1	A2	A3	A4	A5
80 > U ≥ 70	B1	B2	B3	B4	B5
70 > U ≥ 40	C1	C2	C3	C4	C5
40 > U ≥ 5	D1	D2	D3	D4	D5
U < 5	X1	X2	X3	X4	X5

Tab. 7. División estadística de interrupciones según el Reglamento.

Tensión residual U [%U _{nom}]	Duración t				
	t < 1s	1s ≤ t < 3min	3min ≤ t < 12h	12h ≤ t < 24h	t ≥ 24h
U < 5	interrupciones transitorias	interrupciones cortas	interrupciones largas	interrupciones muy largas	interrupciones desastrosas


2.11.7.12 Sección INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La sección *INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA* está incluida en los informes generados sobre el cumplimiento del *Reglamento del Ministro de Economía de Polonia*, si también se midieron las corrientes y potencias de 15 minutos. En este caso, también se registran los siguientes parámetros adicionales:

- potencia activa de 15 minutos,
- potencia reactiva de 15 minutos,
- potencia aparente de 15 minutos,
- factor total t_{ϕ} de 15 minutos.

En el informe de esta sección se muestra el valor máximo registrado de 15 minutos de los cuatro parámetros mencionados.

2.11.8 Gráfico de armónicos

Si el usuario en la pantalla de resumen de registro en el menú inferior selecciona la opción , se generará el gráfico de barras de media armónica para todo el período de registro. La media de armónicos se calcula con el método RMS. La estructura del gráfico y la función de los elementos particulares de la ventana se describen en la sección 2.16.4.


Nota



En caso de grandes cantidades de datos de medición, la generación del gráfico de armónicos puede tardar mucho tiempo, lo que se indica con una barra en la pantalla.

La siguiente generación del gráfico de armónicos con los mismos datos será inmediata, gracias al almacenamiento en caché.

2.11.9 Lista de eventos

Al seleccionar la opción  en la pantalla de resumen de registro en el menú inferior, se abre la ventana con una lista de los eventos registrados. El analizador puede detectar los siguientes tipos de eventos:

En los sistemas de 50/60Hz:

- huecos de tensión,
- subidas de tensión,
- interrupciones de tensión,
- exceso de la corriente por encima del umbral máximo ($I > \text{máx.}$), y los umbrales separados para $I_{1,2,3}$ y I_N
- bajada de la corriente por debajo del umbral mínimo ($I < \text{mín.}$), y los umbrales separados para $I_{1,2,3}$ y I_N

En los sistemas de DC:

- exceso del umbral máximo de la tensión DC ($|U_{DC}| > \text{máx.}$)
- exceso del umbral máximo de la corriente DC ($|I_{DC}| > \text{máx.}$)

Si en la configuración de medición se desactivó la detección de cualquiera de estos eventos, y si los eventos fueron registrados, entonces la lista contendrá todos ellos. Una ventana de ejemplo de los eventos se muestra en la Fig. 29.



Fig. 29. Análisis de registro - lista de eventos.

La tabla contiene las siguientes columnas:


- **TIPO** de evento: hueco, interrupción, subida, $I > \text{máx.}$, $I < \text{mín.}$, $U_{DC} > \text{máx.}$, $I_{DC} > \text{máx.}$
- **FUENTE** de evento: canal en el que se produjo el evento,
- **INICIO**: fecha y hora de inicio del evento,
- **COMIENZO** del evento (si el evento se producía cuando se terminaba el registro, se muestra adicionalmente el signo ">" para indicar que el evento no se ha terminado,
- **DURACIÓN**: el valor del umbral que se ha establecido en la configuración de registro,
- **LÍMITE**: valor de umbral que se ha establecido en la configuración de grabación,
- **EXTREMO**: el valor límite del parámetro (máximo o mínimo, dependiendo del tipo de evento) que se registró durante el evento. Por ejemplo, en caso del hueco de tensión que se llama la tensión residual, es decir, el valor más bajo $U_{RMS1/2}$ que se registró durante el hueco de la tensión.
- **FORMA DE ONDA**: si en la configuración se incluye el registro de ondas instantáneas y $RMS_{1/2}$, esta columna mostrará el icono de onda sinusoidal que indica las ondas instantáneas disponibles y los valores $RMS_{1/2}$. Estos gráficos se guardan al principio y al final del evento.

Se puede ordenar la tabla por la columna seleccionada haciendo clic en su título. Junto al nombre de la columna aparece una pequeña flecha que indica la dirección de ordenar.

Funciones de la barra de menú

Cuando se señala un evento específico en la tabla (haciendo clic en su fila), se pueden realizar operaciones adicionales mediante la selección de las opciones en la barra de menú:

 - abre un menú adicional de los gráficos:

 - forma de onda. Cuando se señala un evento específico en la tabla (haciendo clic en su fila) y se indica esta opción, se abren las formas de los valores instantáneos de tensiones y corrientes (muestras) para el comienzo y el final del evento. Por defecto (si se incluye en la configuración) se almacenan 6 períodos de la red (120 ms para 50 Hz) para

el inicio y 6 períodos para el final del evento (2 períodos antes del disparo y 4 después del disparo). Si faltan datos (por ejemplo si el evento estaba en curso cuando se terminaba el registro y faltan datos del final de evento), se muestran sólo los datos disponibles, por ejemplo sólo el gráfico para el inicio. Ejemplo de la ventana con la forma de onda del hueco de la tensión se muestra en la Fig. 30. El panel a la derecha muestra los datos del evento: hora de inicio, hora de final y duración, así como los valores relacionados con el cursor. Igual que en caso de otros gráficos, están disponibles las opciones de acercar/alejar el gráfico (también por doble clic), la selección de los canales mostrados, etc.

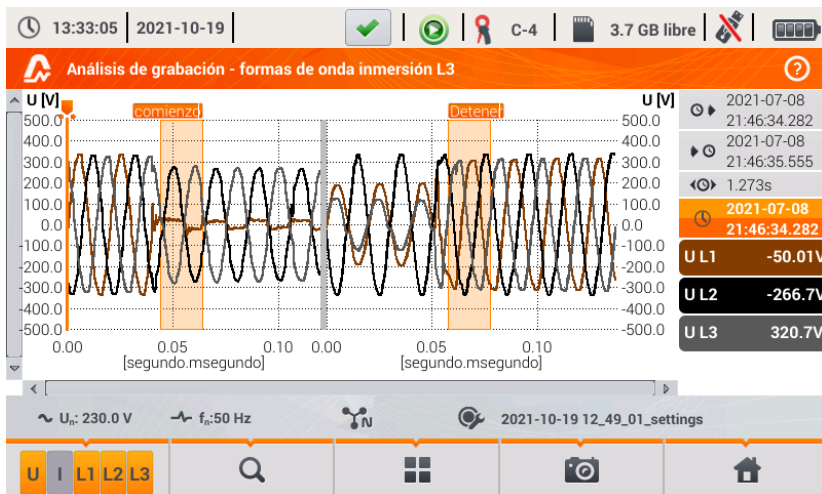



Fig. 30. Análisis de registro - forma de onda del hueco.

 - gráfico $RMS_{1/2}$. Cuando se señala un evento específico en la tabla (haciendo clic en su fila) y se indica esta opción, se abre un gráfico de valores eficaces de 1 período actualizados cada medio período, el llamado $RMS_{1/2}$. Por defecto se almacenan 15 períodos de la red (300 ms para 50 Hz) para el inicio y el final del evento (5 períodos antes del disparo y 10 después del disparo). Si faltan datos (por ejemplo cuando el evento estaba en curso cuando se terminaba el registro y faltan datos del final de evento), se muestran sólo los datos disponibles. Las funciones de la ventana del gráfico son las mismas que para la ventana de las formas de onda.


 - diagrama ANSI. Muestra el gráfico de eventos de la tensión de acuerdo con los criterios de la norma ANSI. Los puntos representan los eventos individuales, su ubicación determina la duración (eje horizontal) y el pico (*extremo* en la tabla de eventos) respecto a la tensión nominal en el eje vertical. Con los iconos de flechas a la derecha del gráfico se pueden seleccionar los eventos individuales. Al tocar la pantalla en el área del gráfico, se puede mover el marcador al lugar indicado. La información sobre el evento especificado (tipo, duración, valor extremo) se muestra en el lado derecho de la pantalla. La pantalla de ejemplo con este gráfico se muestra en la Fig. 31.



Fig. 31. Análisis de registro - diagrama ANSI.



 - diagrama CBEMA. Muestra el gráfico de eventos de la tensión de acuerdo con los criterios de CBEMA. La descripción del diagrama y sus propiedades son similares al diagrama ANSI (ver arriba). La pantalla de ejemplo con este gráfico se muestra en la Fig. 32.



Fig. 32. Análisis de registro - diagrama CBEMA.

2.11.10 Tarifas de energía

Cuando los parámetros registrados por el analizador incluyen la energía activa E_P (ver la configuración de registro de la energía, sección 2.9.6 y Fig. 11), es posible calcular los costes de energía según las tarifas establecidas por el usuario. Para pasar a la pantalla de tarifas, en la barra de menú en la pantalla de resumen de registro (Fig. 22) hay que seleccionar el icono . Se mostrará la pantalla del coste de energía como en la Fig. 33.

Las siguientes secciones presentan:

- **Tiempo de grabación** – inicio, final y duración de registro. La última fila muestra la duración tomada en cuenta para analizar por el algoritmo de tarifas (períodos completos de agregación). El algoritmo permite calcular los costos de energía para todo el período de registro y no se puede seleccionar un intervalo de tiempo diferente.
- **Energía** – este campo muestra la energía activa total en kilovatios-hora calculada durante el período analizado.
- **Tarifa de zona única** – en esta parte se muestra el coste total de energía en la moneda seleccionada según la misma tarifa. En este tipo existe una tarifa fija por kWh, independientemente de la hora del día y el día de la semana. El nombre de tarifa (puede ser modificado por el usuario) se muestra en la parte superior.
- **Tarifa multizona** – muestra el coste total de la energía en la moneda seleccionada según la hora de uso. Dicha tarifa permite definir dos intervalos de tiempo durante el día en los que se aplican tarifas independientes por kWh, y la tercera tarifa se aplica en otros momentos del día. La configuración de tarifas y horas se realiza en el panel de control de las tarifas.



Si el usuario no ha utilizado o no ha cambiado los ajustes de las tarifas, el analizador utiliza los ajustes por defecto. Los ajustes de las tarifas se pueden modificar seleccionando la opción  en la barra de menú.



Fig. 33. Pantalla de resultados de las tarifas de energía.

Funciones de la barra de menú

 - ir al panel de configuración de las tarifas de energía.

2.11.10.1 Configuración de las tarifas de energía

Los ajustes de tarifas se pueden modificar fácilmente para adaptarlos a las necesidades individuales. La calculadora de costes de energía en el analizador permite calcularlos según dos tarifas:

- Tarifa fija - en esta forma más simple, durante todo el período se aplica la misma tarifa por cada kilovatio-hora sin importar la hora del día o el día de la semana.
- Tarifa según la hora de uso - una tarifa más compleja que permite ajustar tres tarifas diferentes que se aplican en otros períodos de tiempo:
 - Tarifa A – se puede introducir el coste por 1 kWh para el primer intervalo de tiempo del día (por ejemplo la tarifa diaria),
 - Tarifa B – se puede introducir el coste por 1 kWh para el segundo intervalo de tiempo del día (por ejemplo la tarifa nocturna),
 - Tarifa C (que no incluye la tarifa A y B).

El ajuste de las tarifas se dividieron en dos pantallas que se muestran en la Fig. 34 y Fig. 35. La primera pantalla permite configurar los siguientes parámetros:

- Moneda - se puede seleccionar de la lista de varias monedas predefinidas (PLN, EUR, USD, RUB, INR), o establecer su propia moneda (hasta cuatro caracteres) que se muestra en la lista en la última posición con un asterisco (*).
- Para la tarifa fija:
 - Nombre de la tarifa fija (por defecto C11) - haciendo clic en el campo de nombre se muestra el panel de edición.
 - Tarifa fija - el coste de 1 kWh de energía para la tarifa fija - haciendo clic en el campo con el valor se muestra el panel de edición. Los valores de las tarifas se pueden introducir con la exactitud de hasta cuatro dígitos decimales.

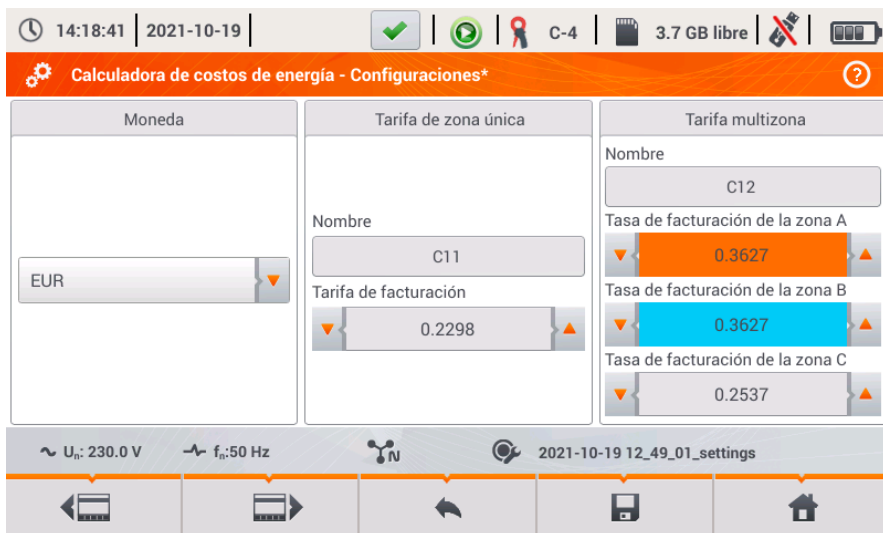


Fig. 34. Tarifas de energía - Ajustes generales.

- Para la tarifa según la hora de uso:
 - Nombre de tarifa según la hora de uso (por defecto C12),
 - Precio por 1 kWh según la tarifa A,
 - Precio por 1 kWh según la tarifa B,
 - Precio por 1 kWh según la tarifa C (en otros períodos del día).

Los períodos de tiempo que corresponden a las tarifas A, B y C se configuran en la segunda pantalla de configuración de las tarifas (Fig. 35). Los colores de períodos en la segunda pantalla

corresponden a los colores de tarifas de la primera pantalla. En la variante más simple, las mismas tarifas se aplican para todos los días de la semana (se marca con el icono 1³). Si es necesario configurar otros períodos de tiempo para los días seleccionados (por ejemplo los sábados y domingos), al hacer clic en la casilla que está en la parte inferior izquierda de la ventana, se desbloqueará un segundo conjunto de intervalos de tiempo marcado con el icono 2³. Hay que elegir qué días de la semana se debe aplicar el segundo conjunto haciendo clic en los campos de selección de los días de la semana.

Ambas barras que aparecen en la pantalla representan todo el día dividido en bloques de 15 minutos.




Fig. 35. Tarifas de energía - Ajustes de precios según la hora de uso.



Los períodos A y B pueden ser modificados:

- tocando el centro del período para mover todo el período,
- tocar el borde izquierdo o derecho para cambiar la hora de inicio y final de la tarifa.


La hora de inicio y final se muestra en el centro del período. El tiempo predefinido es de 15 minutos. La duración mínima del período es de 2 horas.

Para guardar los cambios introducidos en la memoria del analizador, hay que seleccionar la opción  de la barra de menú y en la ventana que aparece confirmar la intención de guardarlos. Los ajustes son globales para todo el analizador (no están relacionados con un registro específico).

Funciones de la barra de menú


  - pasar entre dos pantallas de la configuración de tarifas.

 - guardar los ajustes de tarifas en la memoria del analizador.

 - volver a la pantalla de los resultados de tarifas. Si los ajustes han sido modificados y guardados, los resultados de costes de energía se calculan y se muestran de forma automática.

2.11.11 Generación del informe conforme con el estándar NEC220.87

En la pantalla de resumen del registro conforme con el estándar NEC220.87, seleccionar el icono

 . La pantalla se visualiza después de seleccionar la opción conforme con este estándar en la lista de registro. Esta pantalla se muestra en la Fig. 36.

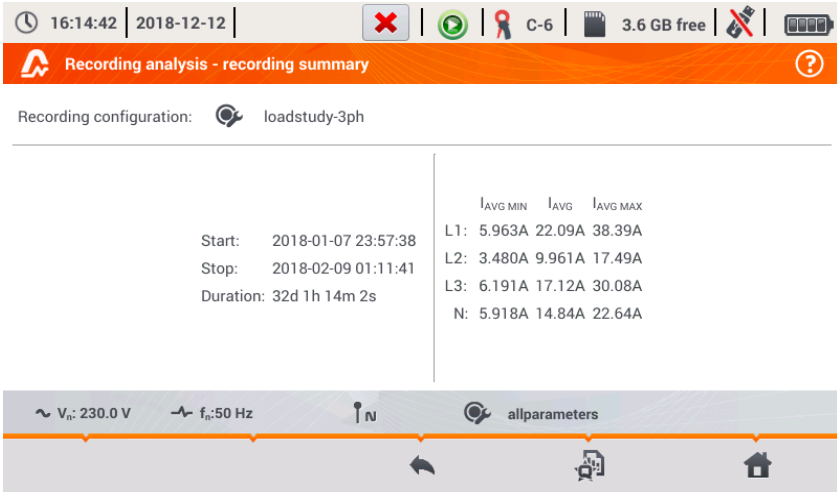


Fig. 36. Pantalla de generación del resumen conforme con la norma NEC220.87.

Para generar el informe hay que especificar dos parámetros requeridos por el estándar NEC220.87. La pantalla del medidor con estos parámetros se muestra en la Fig. 37.

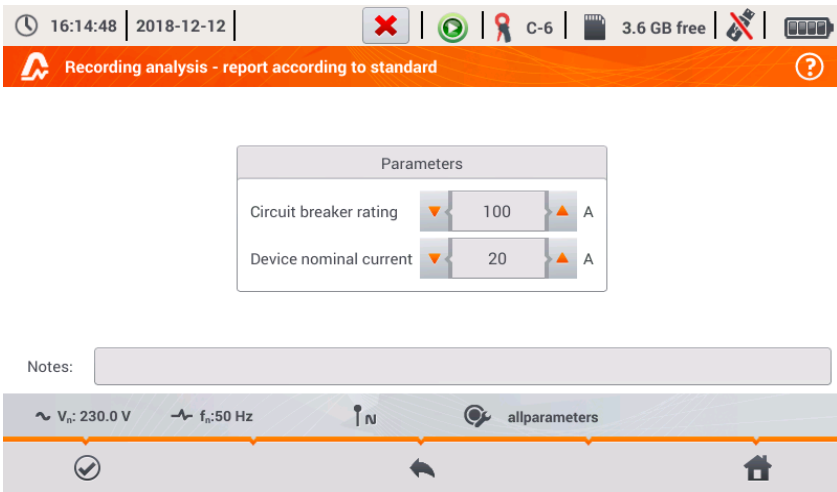


Fig. 37. Selección de parámetros del circuito examinado y del dispositivo que lo carga.

- **CORRIENTE NOMINAL DE ACTIVACIÓN DEL FUSIBLE:** es la corriente nominal del fusible para la instalación examinada que se usa (o será usado) después de conectar un dispositivo adicional al circuito.
- **CORRIENTE NOMINAL DE CARGA DEL DISPOSITIVO:** es la corriente nominal del dispositivo que se conectará a la instalación examinada.

Después de ajustar los parámetros del informe se puede generarlo haciendo clic en la barra inferior en el icono . Después de un tiempo, el informe se mostrará en la pantalla. El informe se puede ver deslizando con el dedo o con los iconos y .

El informe se puede guardar:

- al archivo (como *pdf*) en la tarjeta de memoria (del menú inferior seleccionar el icono , y a continuación, de la barra adicional de menú o
- después de conectar al analizador - a la memoria USB (en el menú inferior seleccionar el icono , y a continuación, de la barra adicional de menú .

Un informe de ejemplo se muestra en la Fig. 38.

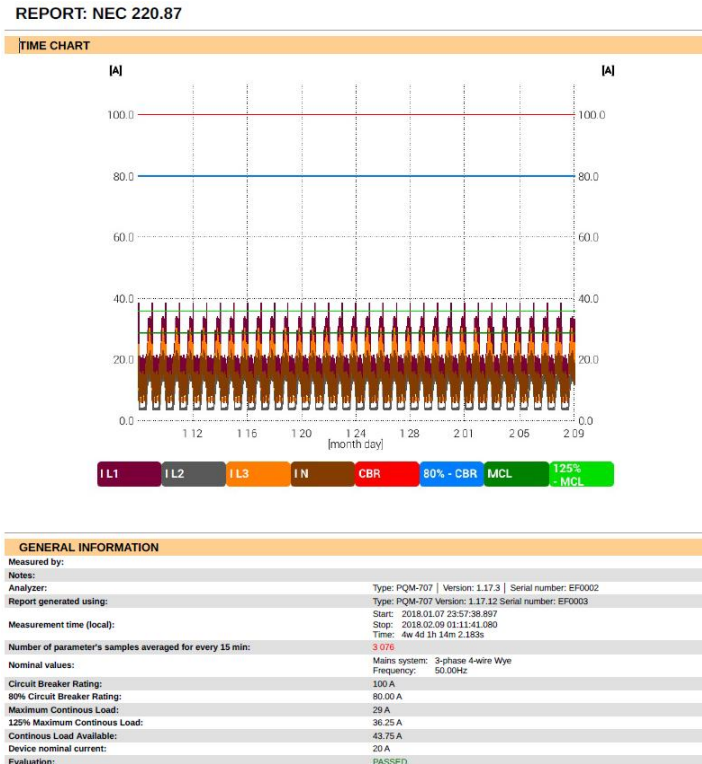


Fig. 38. Informe de ejemplo.

Si la duración de registro se muestra en rojo, esto significa que el registro duró menos de 30 días.

2.12 Corriente de irrupción

Se entra en modo de medición de corriente de arranque al seleccionar en la pantalla principal la opción **IRUPCIÓN**. Este modo se utiliza para medir las corrientes de arranque de diversa maquinaria y equipos, así como las instalaciones en las que hay grandes subidas de la corriente consumida. Durante el arranque, las instalaciones suelen consumir mucha más corriente instantánea que la corriente nominal, lo que se debe, entre otros, a la carga de condensadores, la resistencia mecánica y la magnetización del núcleo (motores y transformadores). El conocimiento de las corrientes de arranque permite elegir correctamente los parámetros de protección contra sobrecorriente en las instalaciones que alimentan estos equipos (características y valores de corriente nominal) de tal manera que la instalación y los usuarios estén protegidos en caso de un fallo, pero al mismo tiempo que no salten los fusibles accidentalmente al poner en marcha los equipos.

El analizador PQM-707 permite medir las corrientes de arranque de forma rápida y cómoda, proporcionando al usuario la información sobre:

- las formas de onda de corrientes instantáneas,
- las formas de onda de valores eficaces de medio período $RMS_{1/2}$,
- los registros eficaces máximos de medio período y valores de Joule, i^2t .

La integral de Joule es una medida del calor producido durante la puesta en marcha. Para determinar i^2t se toma en cuenta el intervalo desde el momento de exceder por la corriente $RMS_{1/2}$ el umbral hasta el momento de bajar la corriente $RMS_{1/2}$ por debajo del umbral menos la histéresis (histéresis predeterminada es igual al 2% del valor nominal I_{nom}). El conocimiento de la integral de Joule es útil al seleccionar la protección contra sobrecorriente en el circuito, los fabricantes de protección suelen poner la característica técnica i^2t que provoca su activación y interrumpe el flujo de corriente en el circuito. La integral de Joule de protección debe ser mayor que la energía de arranque medida durante la medición.

El tiempo de registro de la onda se puede ajustar en el intervalo de 5 a 60 segundos. El registro se libera automáticamente cuando la corriente excede el umbral de la corriente y termina después del tiempo predeterminado. También se registran las formas de onda antes del disparo (1 segundo), proporcionando al usuario la información sobre las corrientes antes del disparo.

Sólo se registran las ondas de la corriente; no se registra la tensión, no es necesario conectar las entradas de tensión del analizador.

El algoritmo de medición implementado en el PQM-707 permite medir correctamente los valores eficaces de medio período también en caso de la frecuencia variable de la corriente de alimentación. Esto es útil en situaciones de alimentación de dispositivos con inversores (convertidores de frecuencia). El rango permisible de variación de la frecuencia es de 30...100 Hz. El algoritmo se basa en el filtrado digital de la onda de la corriente I_1 por el cual se eliminan todas las componentes de frecuencias más altas que la principal, lo que permite localizar precisamente los lugares de pasar por cero de las formas de onda de la corriente y determinar correctamente los valores eficaces en condiciones de la frecuencia variable.

2.12.1 Configuración de medición de la corriente de arranque

Después de seleccionar la opción **IRUPCIÓN** del menú principal, aparece la pantalla como se muestra en la Fig. 39.

Antes de la medición de la corriente de arranque, el usuario debe indicar los parámetros de medición:

- **SISTEMA DE RED** – selección del tipo de la red que alimenta el dispositivo examinado, determina los canales de la corriente en los que se conecta la pinza: trifásico de 4 hilos, trifásico de 3 hilos, trifásico de 3 hilos con la medición de la corriente utilizando el método de Aron, de 2 fases, de 1 fase, sistema trifásico de 4 hilos (sin U L2), trifásico triángulo abierto.
- **FRECUENCIA** – frecuencia nominal de alimentación del dispositivo (esta frecuencia se utiliza en caso de ausencia de la señal de corriente, el algoritmo predeterminado es insensible a la frecuencia de la forma de onda medida),

- **TIPO DE PINZAS** – se debe indicar el tipo de la pinza de corriente,
- **DURACIÓN** – la duración del registro desde el momento del disparo (exceder el umbral de corriente) se puede seleccionar entre los siguientes tiempos: 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 60s.

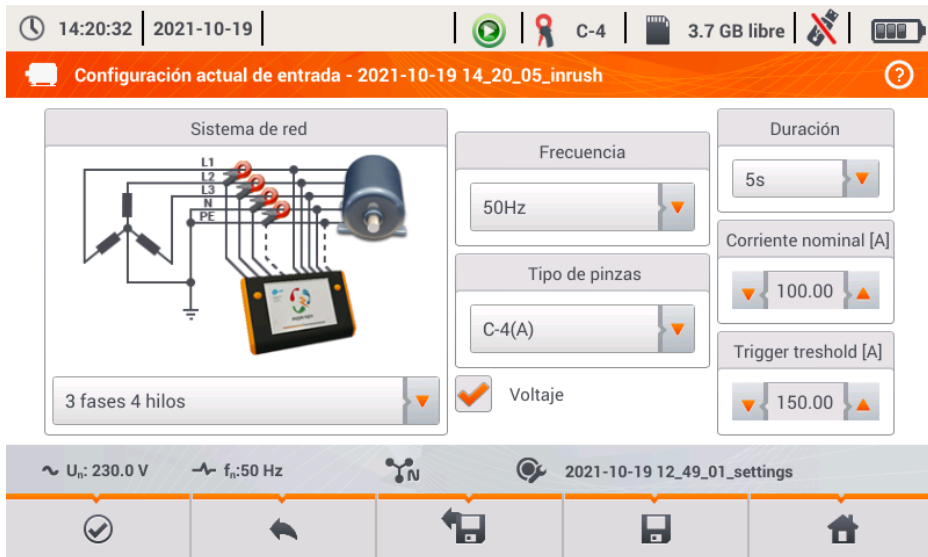


Fig. 39. Pantalla de ajustes de la corriente de arranque.





- **CORRIENTE NOMINAL [A]** – se debe introducir el valor nominal de la corriente I_{nom} (una fase) del dispositivo examinado.
- **UMBRAL DE DISPARO [A]** – este campo se establece automáticamente al 150% del valor de la corriente nominal en la primera edición del campo **CORRIENTE NOMINAL [A]** (ediciones posteriores ya no actualizan este campo), pero el usuario puede introducir un valor diferente si es necesario. Este es el umbral de corriente - si se excede, empieza a contar el tiempo determinado de registro. Este valor también se utiliza para determinar la integral térmica i^2t – esta integral se calcula para el intervalo de tiempo cuando la corriente medida está por encima del umbral de disparo. El umbral se muestra en los gráficos en forma de una barra horizontal y el campo con el valor a la derecha en la zona del eje de la corriente.
- **VOLTAJE** – selección de este campo permite registrar la forma de onda de tensión.

En la barra de título se muestra el nombre predeterminado de la configuración que se puede editar y que se crea a partir de la fecha y hora actuales, por ejemplo "2017-01-01 12_10_00_inrush". Este nombre puede ser modificado en el momento de guardar la configuración.

Funciones de la barra de menú

✓ - empezar la sesión de medición de la corriente de arranque con los ajustes especificados (sin guardar la configuración).

📁 - guardar la configuración de la corriente de arranque en un archivo, con la posibilidad de medir inmediatamente después de guardar la configuración **Ir a la medición** en la ventana que aparece).

 - ir a la lista de configuración de la corriente de arranque y crear una nueva configuración. Las configuraciones de la corriente de arranque se presentan como configuraciones de medición (ver la Fig. 4), se les asigna un icono . El doble clic en la configuración seleccionada hace que se abra automáticamente y se pasa a la pantalla de ajuste de la corriente de arranque (Fig. 39). El botón de la barra de menú  sirve para añadir una nueva configuración de la corriente de arranque (se abre la ventana como se muestra en la Fig. 39 con los ajustes predeterminados). El icono  sirve para editar la configuración seleccionada de la corriente de arranque.

2.12.2 Medición y análisis de la corriente de arranque





Después de seleccionar el icono  de la barra de menú en la pantalla de ajustes de la corriente de arranque, se muestra la ventana como en la Fig. 40. Pulsar el botón **START**  para iniciar la medición.



Fig. 40. Corriente de arranque - la pantalla de espera para iniciar la medición.

El analizador procede a examinar la corriente y dispara la medición si el valor de corriente en cualquiera de los canales medidos excede el valor umbral. El icono de estado de registro cambia a . En este punto se debe encender el dispositivo examinado. El usuario puede interrumpir el proceso de espera de disparo pulsando el botón **START** . Exceder el valor umbral y disparar correctamente la medición se indica con una señal sonora del inicio de registro (tono triple) y se comienza a contar el tiempo de registro.

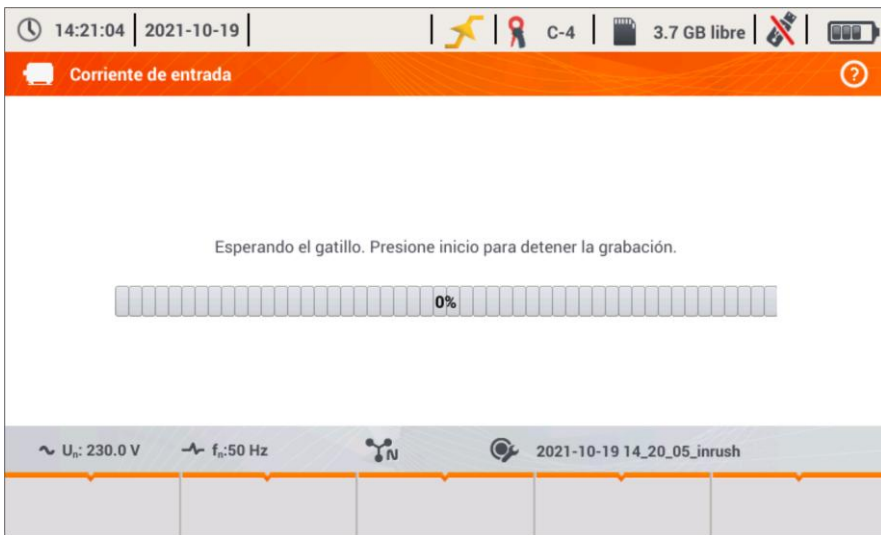


Fig. 41. Corriente de arranque - espera para iniciar la medición.

Después de este tiempo, el registro finaliza y el analizador pasa automáticamente al análisis de los parámetros medidos y muestra el gráfico con formas de onda de la corriente de todo el intervalo de registro.

Ejemplo de la pantalla mostrada al arrancar el motor trifásico se presenta en la Fig. 42.

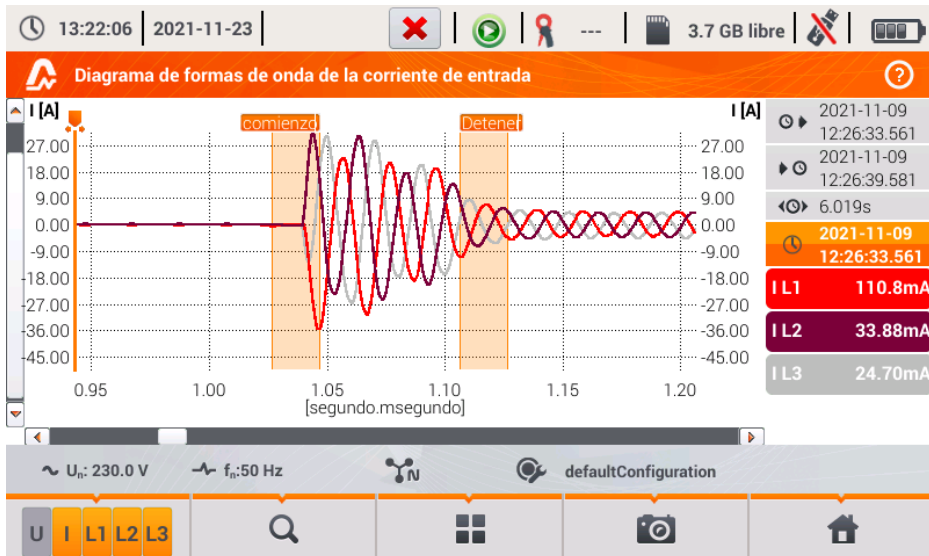





Fig. 42. Análisis de la corriente de arranque - gráfico de formas de onda.


La ventana de forma de onda de la corriente de arranque se parece a otras ventanas con gráficos. A la derecha se indica la hora de inicio, final y duración de la forma de onda, los parámetros del marcador, los botones de canales de corriente activos que indican el valor de la corriente en el lugar del marcador y permiten activar y desactivar la visualización de los canales individuales.

Función de la barra de menú

 - cambiar el tipo de vista. Al hacer clic se muestra una barra de menú adicional con opciones (disponibilidad en función de la vista actual):

 - gráfico de los valores eficaces de medio período (Fig. 43; opción disponible en la vista tabular y de formas de onda). Al seleccionar esta opción se muestra el gráfico de $RMS_{1/2}$ de las corrientes medidas.

 - gráfico de formas de onda de arranque (Fig. 42; opción disponible en la vista del gráfico $RMS_{1/2}$ y en la vista tabular).

 - vista tabular de los valores típicos de arranque (Fig. 44). En la tabla se muestran los valores máximos $RMS_{1/2}$ y las determinadas integrales de Joule para los canales de corriente medidos.

Los archivos de las registradas sesiones de medición de la corriente de arranque se guardan automáticamente en la tarjeta de memoria y están disponibles para re-análisis desde la pantalla principal después de pasar al **ANÁLISIS DE GRABACIÓN**. Los registros están marcados con el icono

 en la lista, y tienen el nombre de la configuración (por defecto o dado por el usuario).

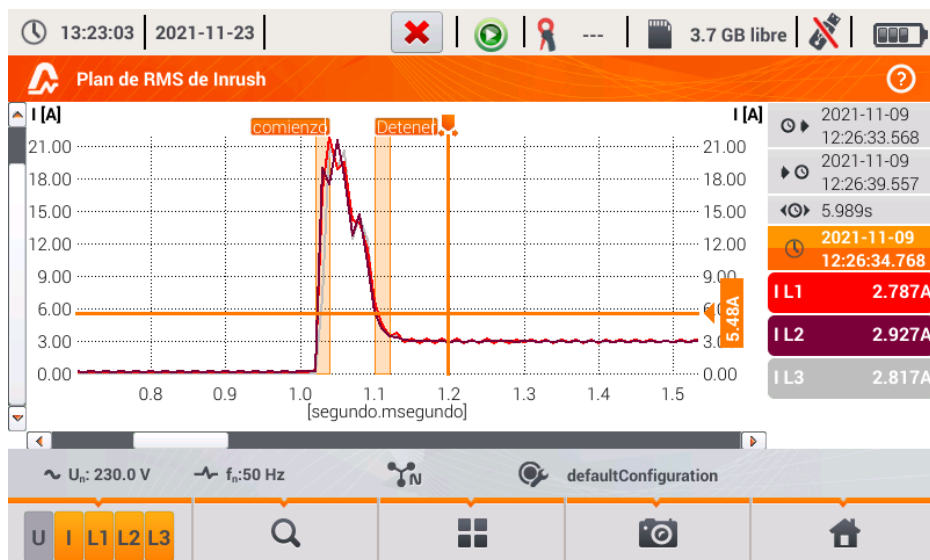


Fig. 43. Análisis de la corriente de arranque - gráficos de los valores eficaces de medio período.



Fig. 44. Corriente de arranque - parámetros característicos.

2.13 Medición de la eficiencia del inversor

2.13.1 Configuración de medición

Los inversores son ampliamente utilizados, entre otros, en las instalaciones fotovoltaicas o fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS). El analizador permite comprobar la eficiencia de los inversores en el procesamiento de la electricidad, que convierte la tensión continua monofásica o la tensión alterna trifásica. Para acceder a esta función, en la pantalla de inicio del medidor seleccionar **ESPECIALES FUNCIONES**, y luego **EFICIENCIA DEL INVERSOR**.

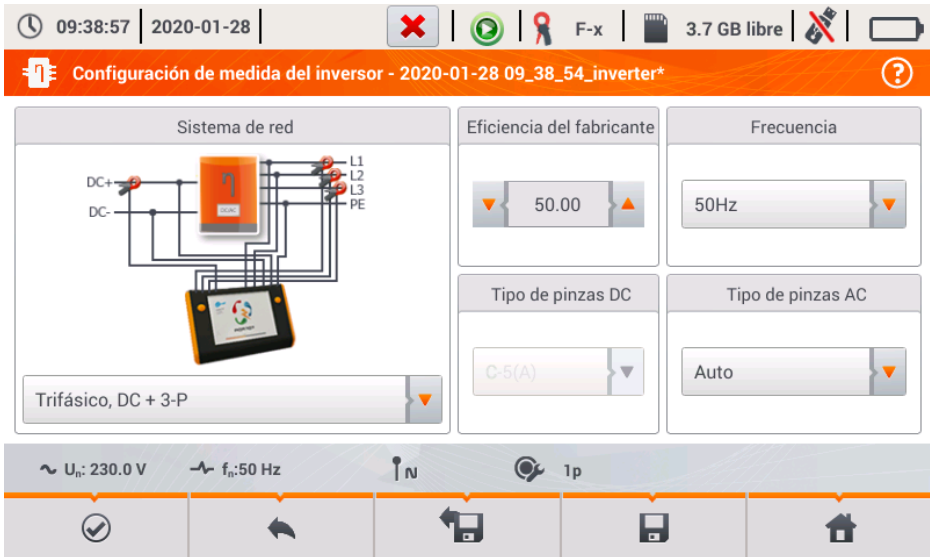


Fig. 45. Pantalla de configuración de la medición de la eficiencia del inversor.

En la pantalla de configuración que aparece, establecer los parámetros del inversor examinado:

- **SISTEMA DE RED** – se pueden seleccionar dos tipos:
 - **MONOFÁSICO, DC + 1-P**

Este tipo de sistema debe seleccionarse en el caso de inversores con salida de corriente alterna monofásica. En la pantalla se muestra un diagrama de cableado simplificado del analizador para el circuito examinado:

 - la entrada de tensión DC+ del inversor debe estar conectada a la entrada N del analizador,
 - la entrada DC- inversor – a la entrada L3,
 - el lado de tensión AC del inversor debe estar conectado entre las entradas L1 y PE del analizador,
 - la corriente del lado DC del inversor se mide con la pinza DC conectada a la entrada N de la pinza. **Nota: es necesario usar una pinza que permite la medición de las corrientes continuas; como la pinza C-5A,**
 - la corriente del lado AC del inversor se mide con la pinza conectada a la entrada L1 del analizador. El usuario puede especificar cualquier tipo de pinza compatible con el analizador.

○ **TRIFÁSICO, DC + 3-P**

Sólo es posible medir la eficiencia de inversores trifásicos de tres hilos (sistema delta o estrella sin neutro). Cabe señalar que, debido al número limitado de entradas de tensión en el analizador es imposible medir directamente todas las tensiones entre fases. Por lo tanto, los parámetros medidos del lado AC son aproximados, pero más precisos en caso de simetría de las tensiones de salida del inversor. Si trabaja en tales sistemas, antes de medir la eficiencia hay que verificar la asimetría de tensiones (factor de asimetría del componente opuesto U2/U1 debe ser inferior a 1%). Esta verificación debería llevarse a cabo mediante la configuración y la conexión del medidor de una manera estándar para la red trifásica 3-P (después de salir de la función **EFICIENCIA DEL INVERSOR**). La asimetría de corrientes del lado AC no es importante, debido a que estas corrientes se miden directamente.


Cómo conectar el analizador:

- la entrada de tensión DC+ del inversor debe estar conectada a la entrada N del analizador,
 - la entrada DC- inversor – a la entrada L3,
 - el lado de la tensión AC del inversor: las salidas L1 y L2 del inversor deben estar conectadas respectivamente a las entradas L1 y L2 del analizador. La entrada PE del analizador debe estar conectada a la toma de tierra del inversor o a una toma de tierra local, si el inversor no tiene dicha conexión a tierra,
 - la corriente del lado DC del inversor se mide con la pinza DC conectada a la entrada N de la pinza. **Nota: es necesario usar una pinza que permita la medición de las corrientes continuas; como la pinza C-5A,**
 - las corrientes del lado AC del inversor se miden con la pinza conectada a las entradas L1, L2 y L3 del analizador. El usuario puede especificar cualquier tipo de pinza compatible con el analizador.
- **EFICIENCIA DEL FABRICANTE** – la eficiencia declarada por el fabricante del inversor. Este valor se utiliza para comparar la eficiencia medida con la declarada.
 - **TIPO DE PINZAS DC** – este campo es sólo de lectura. El tipo de pinza está establecido en C-5A.
 - **TIPO DE PINZAS AC** – el usuario puede seleccionar de la lista el tipo de pinza usada para medir las corrientes del lado AC del inversor.
 - **FRECUENCIA** – la frecuencia nominal de salida AC del inversor.


Después de ajustar los parámetros necesarios, se puede ir directamente a las mediciones correspondientes.


Nota: Prestar atención a la dirección de poner la pinza de corriente. Después de ir a las mediciones correspondientes, se debe comprobar si las potencias activas indicadas son positivas. De lo contrario, la eficiencia indicada puede tener un signo no válido.

Funciones de la barra de menú

 - ir a la pantalla de medición (valores reales en una vista tabular) con los ajustes especificados (sin guardar la configuración).

 - guardar la configuración de la eficiencia del inversor en un archivo, con la posibilidad de medir inmediatamente después de guardarla **Ir al modo activo** en la ventana que aparece).

 - ir a la lista de configuraciones guardadas del inversor y crear una nueva configuración. Las configuraciones se presentan como las configuraciones de medición, se les asigna el icono

. El doble clic en la configuración seleccionada hace que se abra automáticamente y se pa-

sa a la pantalla de ajuste de la eficiencia del inversor (**Fig. 46**). Botón de la barra de menú **+** sirve para añadir nuevas configuraciones de la eficiencia del inversor (se abre la ventana como se muestra en la **Fig. 47** con los ajustes predeterminados). El icono **✎** sirve para editar la configuración seleccionada.

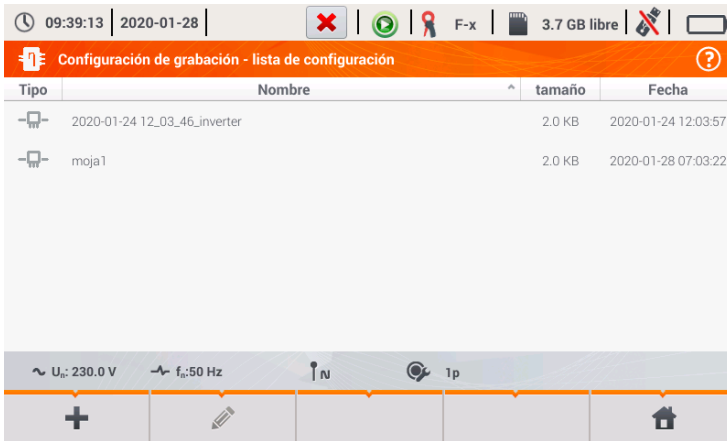


Fig. 46. Menú de configuraciones guardadas.

2.13.2 Lecturas actuales

Al entrar en la pantalla de lecturas actuales en una vista tabular se muestran todos los parámetros del circuito medido del inversor.



Fig. 47. Lecturas actuales en vista tabular en el modo de medición de la eficiencia del inversor.

- fila **AC/DC**:
 - en la columna η_m se muestra el valor de la eficiencia del inversor η_m como la relación de la potencia activa del lado AC a la potencia activa del lado DC:

$$\eta_m[\%] = \frac{P_{AC}[W]}{P_{DC}[W]} \cdot 100 \%$$

- en la columna η_d se muestra la diferencia entre la eficiencia medida y declarada del inversor:




$$\eta_d[\%] = \eta_{nom}[\%] - \eta_m[\%]$$

donde η_{nom} es la eficiencia declarada del inversor introducida en la pantalla de configuración.

- la fila **DC** presenta los parámetros del lado DC del inversor como el voltaje, la corriente, la potencia activa, la energía activa.
- los valores asociados con el lado AC se muestran en las filas: **L1, L2, L3, N, L1-2, L2-3, L3-1** y Σ .

Funciones de la barra de menú

Es posible visualizar los valores actuales en tres pantallas:

-  - vista de formas de onda de corrientes y tensiones,
-  - vista del gráfico de tiempo,
-  - vista de la tabla de mediciones.



El servicio es similar al descrito en el capítulo 2.16 *Vista actual de la red (modo LIVE)*. Con las diferencias se debe indicar la posibilidad de mostrar parámetros adicionales: I DC, U DC, P AC, P DC en la pantalla de formas de onda y gráficos de tiempo.






Fig. 48 Pantallas de formas de onda y gráficos de tiempo en el modo de medición de la eficiencia del inversor.

Las pérdidas financieras se pueden estimar en base a las lecturas actuales de:

- ⇒ una hora,
- ⇒ un día,
- ⇒ un mes,
- ⇒ un año.

La activación de una de las opciones anteriores ( → ) hace que la tabla mostrará datos relevantes a la selección.

Descripción de los iconos de función

-  ir al panel de configuración de la calculadora de pérdidas (**sección 2.14.2**)
-  hacer la captura de pantalla
-  volver al menú de inicio del modo de registrador

2.14.2 Configuración de la calculadora de pérdidas




Después de seleccionar el icono  use muestra el panel de configuración de la calculadora presentado en la **Fig. 53** y **Fig. 54**. Para pasar entre pantallas se usan los iconos  .



Fig. 50 Análisis de las pérdidas de energía - pantalla de configuración 1

En la primera de las pantallas, se deben ajustar los parámetros del cable al que se refiere el análisis, es decir:

- para los conductores de fase **L**:
 - o **CANTIDAD DE HILOS** para la fase dada,
 - o **SECCIÓN TRANSVERSAL** de hilos en mm²,
- para conductores neutros **N**:
 - o **CANTIDAD DE HILOS** neutros,
 - o **SECCIÓN TRANSVERSAL** de hilos en mm²,
- **LONGITUD** de la línea en metros,
- **MATERIA** de la línea – cobre o aluminio.

Basándose en los parámetros anteriores, la calculadora calculará la pérdida de potencia en la línea analizada.



Fig. 51 Análisis de las pérdidas de energía - pantalla de configuración 2

En la segunda pantalla, se deben ajustar los parámetros que definen la pérdida financiera, es decir:

- el coste de 1 kWh de energía activa,
- el coste de 1 kWh de la energía reactiva y el factor de potencia $PF \geq 0,8$,
- el coste de 1 kWh de la energía reactiva y el factor de potencia $PF < 0,8$,
- divisa.


Para cambiar la divisa:


- tocar el campo con la moneda actual,
- introducir una nueva moneda utilizando el teclado de la pantalla.

Descripción de los iconos de función

- pasar entre dos pantallas de la configuración de calculadora
- volver a la pantalla de los resultados de calculadora. Si los ajustes han sido modificados y guardados, los resultados se calculan y se muestran de forma automática.
- guardar los ajustes de la calculadora
- volver al menú de inicio del modo de registrador

2.15 Información sobre el analizador

Cuando se selecciona esta sección, se mostrará una ventana con la información básica acerca de la versión del software del analizador y los datos del fabricante. Al hacer clic en el icono  en la barra de menú se muestra la información detallada acerca de la versión del analizador. Cuando se conecta al analizador la memoria externa USB (pendrive USB) y se hace clic en el

icono  de la barra de menú, se guardará el registro del sistema del medidor en la pantalla de información detallada. Esta posibilidad está disponible para los fines de diagnóstico. El registro del sistema se puede enviar en caso de problemas con el medidor al servicio técnico autorizado.

2.16 Vista actual de la red (modo LIVE)

El analizador permite ver los parámetros de la red en tiempo real (en modo LIVE). Las vistas disponibles incluyen las formas de onda de tensión y corriente y valores eficaces, la vista tabular de los parámetros, el diagrama de fasores y armónicos. Si la pantalla por defecto al encender el analizador es la pantalla principal (Fig. 2) entonces en la barra inferior de menú se muestran los iconos de vistas individuales del modo LIVE:



- vista de formas de onda de corrientes y tensiones,



- vista del gráfico de tiempo (ang. *timeplot*),



- vista de la tabla de mediciones,




- vista del diagrama de fasores,



- vista de armónicos.

La actualización de la pantalla en este modo se puede bloquear temporalmente utilizando la función **HOLD** (ver la descripción de la barra superior en la sección 2.8.1). Se puede hacer clic en el botón en la barra superior para detener la actualización (el color del icono se pone en rojo). Para reanudar la actualización de la pantalla, se debe volver a hacer clic en el icono (el color cambia a negro).

2.16.1 Formas de onda de tensiones y corrientes

La vista de las formas de onda de corrientes y tensiones se selecciona en la pantalla principal con el icono  en la barra inferior. Se muestran dos períodos de la red de las formas de onda de los canales activos (depende de la configuración de medición). La pantalla de ejemplo se muestra en la Fig. 52. Con los botones a la derecha de la ventana, se pueden activar o desactivar los canales de medición (al menos se debe ver una forma de onda). En los botones pone el nombre del canal, por ejemplo "U L1" y su valor eficaz. El área de las formas de onda se puede ampliar vertical y horizontalmente, así como mover. Las formas de onda vuelven al tamaño por defecto al encender o apagar cualquier canal (botones de la derecha).

Nota: en los circuitos de tensión constante (DC i DC+M) esta vista no está disponible.

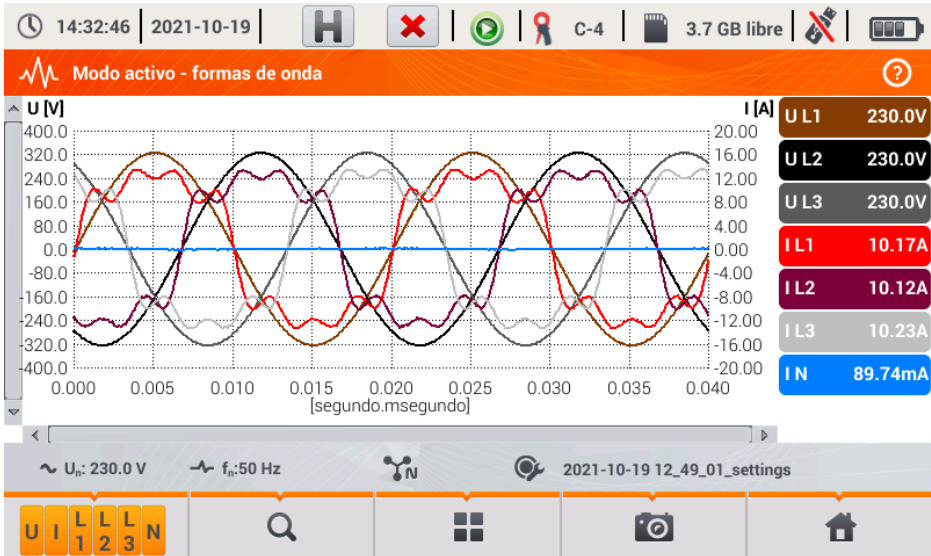









Fig. 52. Lecturas actuales - formas de onda.


Funciones de la barra de menú

 - icono del menú de canales activos. Al hacer clic se abre una barra de menú adicional con botones para activar o desactivar la visualización de la fase, corriente y tensión. El canal activo está indicado con el botón de color naranja. Hay que recordar que en la pantalla siempre se debe mostrar al menos una forma de onda (no se pueden desactivar todas). El menú sólo muestra los botones de canales que existen en este sistema de la red.

 - icono del menú de zoom. Al hacer clic se abre una barra de menú adicional con iconos de ampliación del gráfico horizontal y verticalmente. Mantener pulsado el icono de ampliación durante 2 segundos hace que se ajusta el zoom máximo o mínimo.

-  - aumento de tamaño horizontalmente
-  - disminución de tamaño horizontalmente
-  - aumento de tamaño verticalmente
-  - disminución de tamaño verticalmente

 - icono de selección del tipo de vista. Se muestra un menú adicional donde se puede cambiar el tipo de vista del modo LIVE.

 - icono de captura de pantalla. Al hacer clic se guarda el contenido actual de la ventana principal en el archivo gráfico. El nombre del archivo se crea automáticamente basándose en el nombre de la vista y la fecha actual, por ejemplo "Lecturas actuales - formas de onda - 2016-08-01 12_00_00". Los archivos se almacenan en la tarjeta microSD.

2.16.2 Gráfico temporal de valores eficaces


La vista del gráfico temporal (Fig. 53) se activa en la pantalla principal con el icono . Esta vista muestra el gráfico de los valores eficaces de las tensiones y corrientes en el tiempo. En los sistemas de DC i DC+M (de tensión constante) en el gráfico se presentan componentes constantes de corriente y tensión. Toda la ventana incluye el tiempo de unos 110 segundos. Después de llenar toda la ventana, el gráfico se mueve 30 segundos a la izquierda.



Fig. 53. Lecturas actuales - gráfico de tiempo.

2.16.3 Lecturas actuales - vista tabular


Para ver la tabla con los parámetros de la red, en la pantalla principal hay que seleccionar el icono . Después de seleccionar el icono, se muestra la tabla de resumen de los parámetros en la red examinada que se actualiza en tiempo real. La pantalla de ejemplo se muestra en la Fig. 54.



Fig. 54. Lecturas actuales - mediciones.

Las siguientes filas significan:

L1 – valores de fase L1,

L2 – valores de fase L2,

L3 – valores de fase L3,

N – valores de tensión del canal U_{NPE} y del canal de corriente I_N ,

L1-2 – valores entre fases L1-2,

L2-3 – valores entre fases L2-3,

L3-1 – valores entre fases L3-1,

Σ – valores totales.

En las siguientes columnas se muestran los valores de los parámetros:

U [V] – valor eficaz de la tensión,

Uh01 [V] – valor eficaz de componente fundamental de la tensión,

UDC [V] – componente constante de la tensión,

f [Hz] – frecuencia de la red,

I [A] – valor eficaz de la corriente,

Ih01 [A] – valor eficaz de componente fundamental de la corriente,

IDC [A] – componente constante de la corriente,

P [W] – potencia activa,

Q1 o **QB [var]** – la potencia reactiva de la componente fundamental o la potencia reactiva según Budeanu (dependiendo del método de cálculo de la potencia reactiva),

S [VA] – potencia aparente,

SN [VA] o **D [var]** – la potencia aparente de distorsión o la potencia de distorsión según Budeanu (dependiendo del método de cálculo de la potencia reactiva),

EP+ [Wh] – energía activa consumida,

EP- [Wh] – energía activa devuelta,

EQ1+ o **EQB+ [varh]** – energía reactiva consumida,

EQ1- o **EQB- [varh]** – energía reactiva devuelta,

ES [VAh] – energía aparente,

PF – factor de potencia (*Power Factor*),

cosφ – factor de desplazamiento de fase,

tgφ – factor de tangente φ,

THDU [%] – factor de distorsión armónica de la tensión (respecto a la componente fundamental),

THDI [%] – factor de distorsión armónica de la corriente (respecto a la componente fundamental),

CFU – factor de pico de tensión,

CFI – factor de pico de corriente,

PST – flicker de corta duración,

PLT – flicker de larga duración,

U0 [V] – componente simétrica cero de la tensión,

U1 [V] – componente simétrica positiva de la tensión,

U2 [V] – componente simétrica negativa de la tensión,

U2/U1 [%] – factor de desequilibrio de componente de secuencia negativa de la tensión,

U0/U1 [%] – factor de desequilibrio de componente de secuencia cero de la tensión,

I0 [A] – componente simétrica cero de la corriente,

I1 [A] – componente simétrica positiva de la corriente,

I2 [A] – componente simétrica negativa de la corriente,

I2/I1 [%] – factor de desequilibrio de componente de secuencia negativa de la corriente,

I0/I1 [%] – factor de desequilibrio de componente de secuencia cero de la corriente.

Funciones de la barra de menú



- pasar a las siguientes pantallas con parámetros.




- icono de selección del tipo de vista. Se muestra un menú adicional donde se puede cambiar el tipo de vista del modo LIVE.



- la captura de pantalla.

2.16.4 Diagrama vectorial de componentes fundamentales (fasorial)

La vista del diagrama fasorial se abre cuando se selecciona el icono  en la pantalla principal. El diagrama fasorial (ejemplo en la Fig. 55) muestra el sistema vectorial de componentes fundamentales de tensión y corriente. Puede ser utilizado para verificar rápidamente la corrección de conexión del analizador a la red examinada. Al lado del gráfico, en las tablas se muestra la información sobre las componentes fundamentales y sus ángulos, dos factores de asimetría de componentes negativas (estos factores se muestran sólo para la red trifásica). El carácter de la carga se indica con el icono de la bobina (carga inductiva), si el ángulo entre las componentes fundamentales de tensión y corriente ($\varphi_{U_{h1}, I_{h1}}$) es mayor que el cero (la tensión supera la corriente) y el icono del condensador (carga de capacidad) si este ángulo es negativo (la corriente supera la tensión).

Nota: en los circuitos de tensión constante (DC i DC+M) esta vista no está disponible.

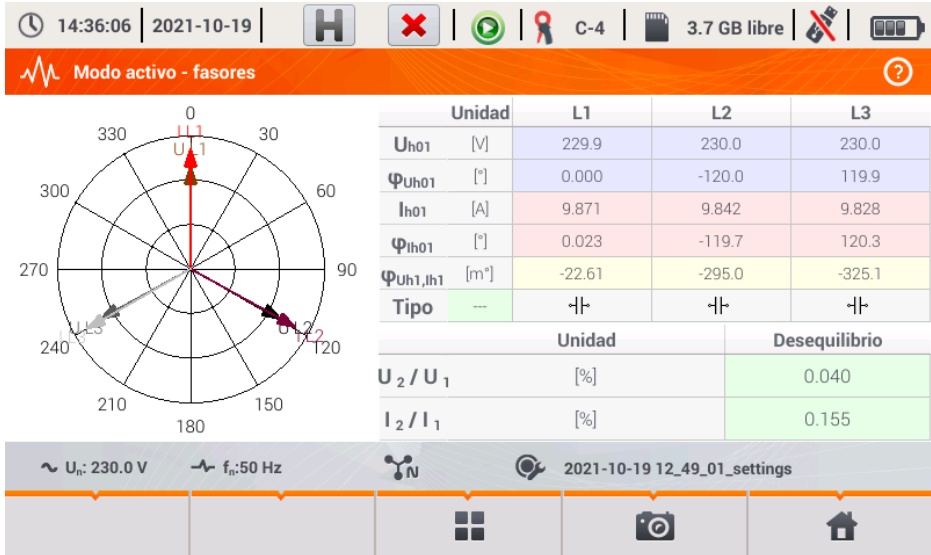




Fig. 55. Lecturas actuales - gráfico de fasores.

Funciones de la barra de menú

 - icono de selección del tipo de vista. Se muestra un menú adicional donde se puede cambiar el tipo de vista del modo LIVE.

 - la captura de pantalla.

2.16.5 Gráfico/tabla de armónicos

La última vista del modo de lectura actual son los armónicos. Esta vista se selecciona haciendo clic en el icono  en la pantalla principal. Esta pantalla permite la visualización de los armónicos de tensión y corriente, los ángulos entre los armónicos de corriente y tensión, los factores $\cos\phi$ de estas corrientes y los factores de THD. Las componentes armónicas se muestran gráficamente en un diagrama de barras o en forma tabular. Los armónicos por defecto se presentan en forma de barras. El ejemplo se muestra en la Fig. 56.

Nota: en los circuitos de tensión constante (DC i DC+M) esta vista no está disponible.

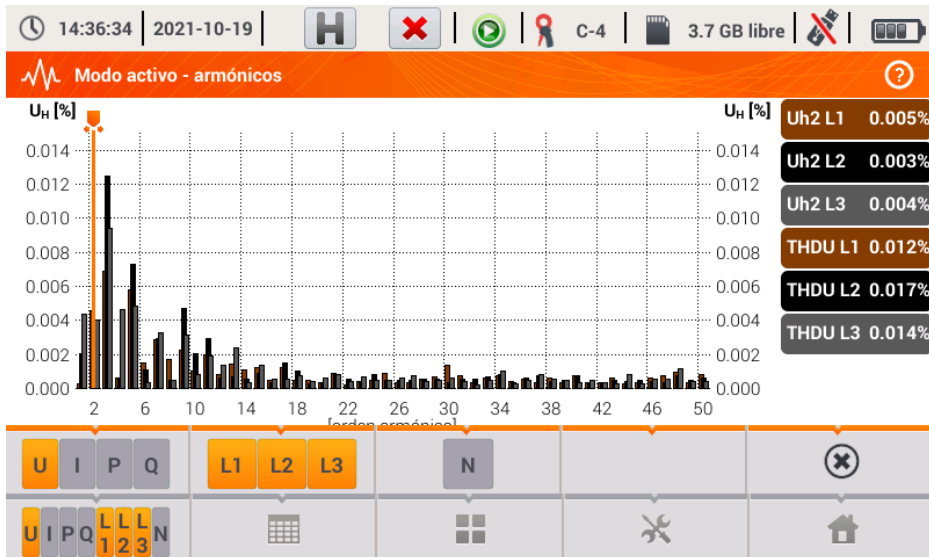







Fig. 56. Lecturas actuales - armónicos - vista de barras.


Funciones de la barra de menú


 - menú de canales activos. Al hacer clic se abre una barra de menú adicional con botones para activar o desactivar la visualización de la fase y cambiar entre la presentación de los armónicos de corriente y tensión. El icono  (disponible sólo para la vista tabular) permite ver los ángulos entre los armónicos de tensión y corriente, junto con los calculados valores $\cos\phi$ de ángulos. El canal activo está indicado con el botón de color naranja.

 - cambiar a la vista tabular de los armónicos (Fig. 57). La tabla en cada fila muestra los armónicos (desde la componente constante DC hasta el armónico de orden 50) o los ángulos entre los armónicos de corriente y tensión. En caso de armónicos, los valores se pueden mostrar en unidades absolutas (V/A) o como un porcentaje respecto al armónico fundamental (ver más adelante). Los ángulos son en grados. Potencias de armónicos – en % o W/var. En la vista tabular, los botones a la derecha de la ventana muestran los valores eficaces (RMS) de tensión y corriente.

 - cambiar a la vista de barras. En el gráfico hay un marcador que indica el orden del armónico (armónicos) cuyo valor se muestra en el botón a la derecha de la ventana. Además, a la derecha también se muestra el factor THD.

 - icono de selección del tipo de vista. Se muestra un menú adicional donde se puede cambiar el tipo de vista del modo LIVE.

 - menú de opciones del gráfico o de la tabla. Al seleccionar se muestra una barra de menú adicional que proporciona varias opciones nuevas:

 - ocultar el armónico fundamental.

[V,A] - mostrar los valores en unidades absolutas (voltios o amperios).

[%] - mostrar el valor en porcentaje respecto a la componente fundamental.

 - la captura de pantalla.



Fig. 57. Lecturas actuales - armónicos - vista tabular.

2.17 Colaboración con el PC

2.17.1 Programa "Sonel Analysis"

El programa *Sonel Analysis* es la aplicación necesaria para trabajar con los analizadores de la serie PQM. En combinación con el PQM-707 permite:

- lectura de datos del dispositivo,
- visualización de la red en tiempo real,
- presentación de datos en forma de tablas,
- presentación de datos en forma de diagramas,
- análisis de los datos según la norma EN 50160 (informes), regulación del sistema y otras condiciones de referencia definidas por el usuario,
- actualización a las nuevas versiones del firmware de analizadores y de la propia aplicación.



El programa es compatible con Windows 7, Windows 8 y Windows 10.

El manual detallado del programa *Sonel Analysis* está disponible en un documento separado (también puede descargarse de la página del fabricante www.sonel.com).

2.17.2 Conexión con PC y transmisión de datos

El analizador permite comunicarse con el ordenador al conectarlo con el cable USB.

La conexión al ordenador (modo PC) permite:

- transmitir los datos almacenados en la memoria del registrador:
 - leer todos los datos de los registros completados,
- ver los parámetros de red en el ordenador:
 - valores instantáneos de corriente, tensión, potencia y energía, valores sumarios para todo el sistema,
 - armónicos, THD,
 - desequilibrio,
 - diagramas fasoriales para tensiones y corrientes,
 - formas de onda de corriente y tensión dibujadas en tiempo real,
 - todos los otros parámetros medidos,
- Después de conectar al PC, la pantalla muestra el mensaje "Conexión al PC"
- Durante la conexión al ordenador se bloquean los botones aparte del botón , a menos que el analizador trabaje en el activado modo de bloqueo de botones (p.ej. durante el registro), entonces todos los botones están bloqueados. En la pantalla en la barra inferior se muestra el icono , si se hace clic en este icono se rompe la conexión con el PC.
- Si después de conectar al PC durante 10 segundos no tiene lugar ningún intercambio de datos entre el analizador y el ordenador, el analizador sale del modo de transmisión de datos y termina la conexión.

El programa *Sonel Analysis* también permite leer los datos directamente de la tarjeta microSD usando un lector externo de tarjetas de memoria. Este método permite leer los datos registrados de forma más rápida. Para usar este modo, se debe retirar la tarjeta de memoria del medidor y ponerla en el lector conectado al ordenador (al retirar la tarjeta se deben seguir las normas descritas en la sección 2.6; un método seguro es primero apagar el medidor).

2.18 Sistemas de medición

El analizador puede ser conectado directamente a los siguientes tipos de AC:

- monofásica (Fig. 58)
- bifásica (con bobinado dividido del transformador llamado en inglés *split phase*) (Fig. 59),
- sistema trifásico de 4 hilos, trifásico de 4 hilos (sin U L2) (Fig. 60),
- sistema trifásico de 3 hilos, trifásico de 3 hilos de Aron / 2 elementos, trifásico triángulo abierto (Fig. 61, Fig. 62).

La medición indirecta en redes de la tensión media y alta es posible:

- en el sistema trifásico de cuatro hilos (Fig. 63),
- en el sistema trifásico de tres hilos (Fig. 64),

En los sistemas de tensión continua DC, se puede realizar la medición en dos configuraciones:

- DC – sistema de una tensión (Fig. 65)
 - DC+M – sistema de dos tensiones con potencial central (Fig. 66)
- En los sistemas de DC se puede medir la corriente con la pinza C-5A.

En los sistemas de tres conductores de AC se pueden medir las corrientes con el método de Aron (Fig. 62), usando sólo dos pinzas que miden las corrientes lineales I_{L1} y I_{L3} . La corriente I_{L2} se calcula entonces según la relación:

$$I_{L2} = -I_{L1} - I_{L3}$$

En los sistemas con el conductor neutro se puede activar adicionalmente la medición de la corriente en este conductor después de conectar la pinza adicional en el canal I_N . Esta medición se realiza después de activar en la configuración del registro la opción: Registrar la corriente en el conductor N.

Nota

*Para calcular correctamente la potencia aparente total S_e y el factor de potencia total PF en el sistema trifásico con 4 conductores, es necesaria la medición de corriente en el conductor neutro. En tal caso siempre es necesario activar la opción **Registrar la corriente en el conductor N** y conectar cuatro pinzas como se muestra en la Fig. 60. Más información sobre la potencia aparente total S_e se puede encontrar en el documento "Calidad de alimentación – manual".*

Para los sistemas con los conductores PE y N (de puesta a tierra y neutro) es posible medir la tensión N-PE. Para ello se necesita conectar el cable PE a la entrada de tensión PE del analizador. Además, en la configuración del punto de medición se necesita marcar la opción **Registrar la voltaje N-PE**.

Prestar atención a la orientación de las pinzas. Las pinzas deben ser puestas de tal manera que la flecha colocada en las pinzas esté orientada hacia la carga. La verificación puede realizarse controlando la medición de la potencia activa, en la mayoría de tipos de receptores pasivos la potencia activa tiene el signo positivo. En caso de conexión incorrecta de las pinzas se puede cambiar la polaridad de las pinzas elegidas (**CONFIGURACIÓN DEL ANALIZADOR → PINZAS**)

Las figuras siguientes presentan esquemáticamente los modos de conexión del analizador a la red examinada según su tipo.

Los iconos que se utilizan en los dibujos con referencia a las conexiones opcionales tienen los siguientes significados:

U_{N-PE} si se requiere realizar la medición de la tensión U_{N-PE} se debe realizar la conexión indicada por este icono (conectar la entrada PE al conductor de protección)

I_N si se requiere realizar la medición de la corriente I_N se debe realizar la conexión indicada por este icono (conectar la pinza en el canal I_N).

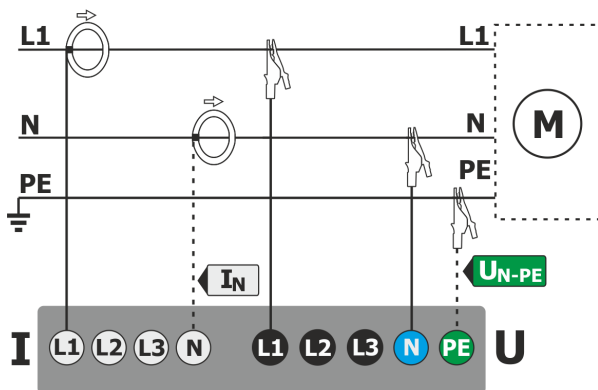


Fig. 58. Esquema de conexión – sistema monofásico.

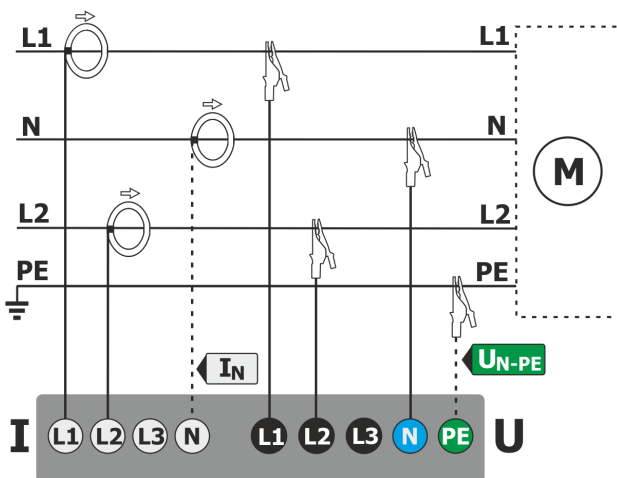


Fig. 59. Esquema de conexión – sistema bifásico.

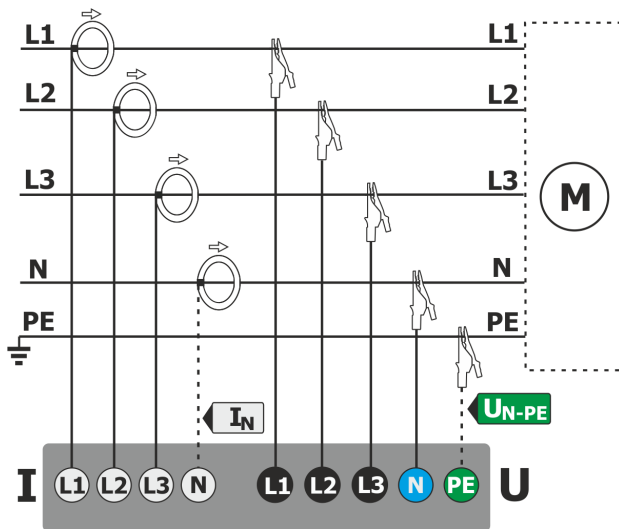


Fig. 60. Esquema de conexión - sistema trifásico de 4 hilos, trifásico de 4 hilos sin U L2 (2½ elementos).

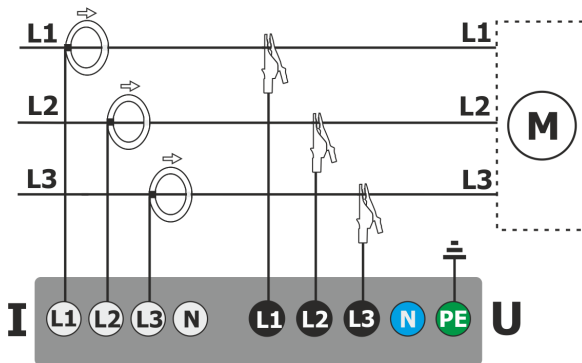


Fig. 61. Esquema de conexión – sistema trifásico de 3 hilos, trifásico triángulo abierto.

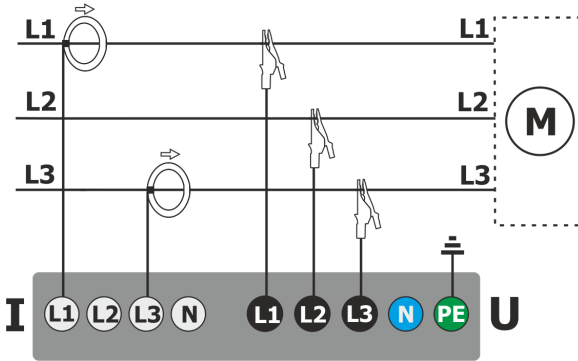


Fig. 62. Esquema de conexión – sistema trifásico de 3 hilos de Aron (medición de corrientes mediante el método de Aron de 2 elementos).

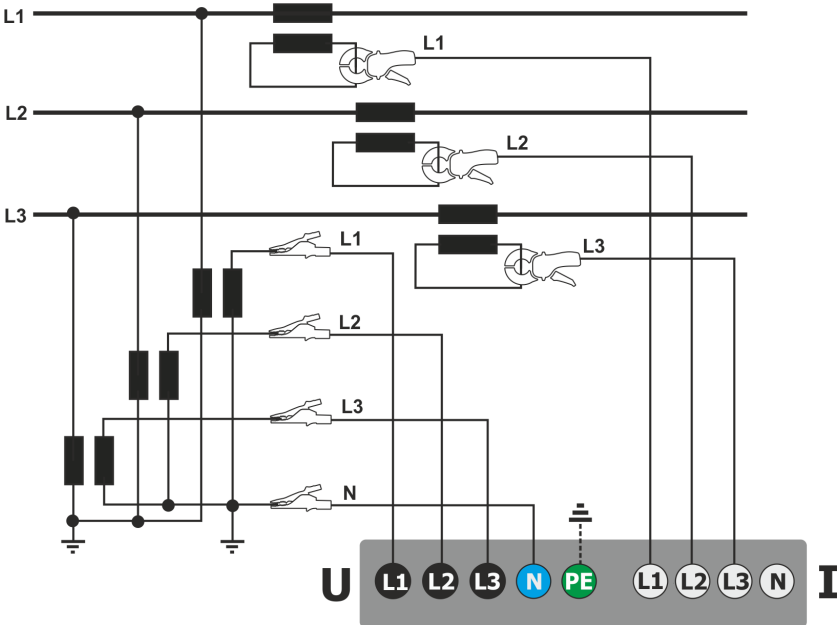


Fig. 63. Esquema de conexión - una medición indirecta SN en el sistema de 3 fases y 4 hilos.

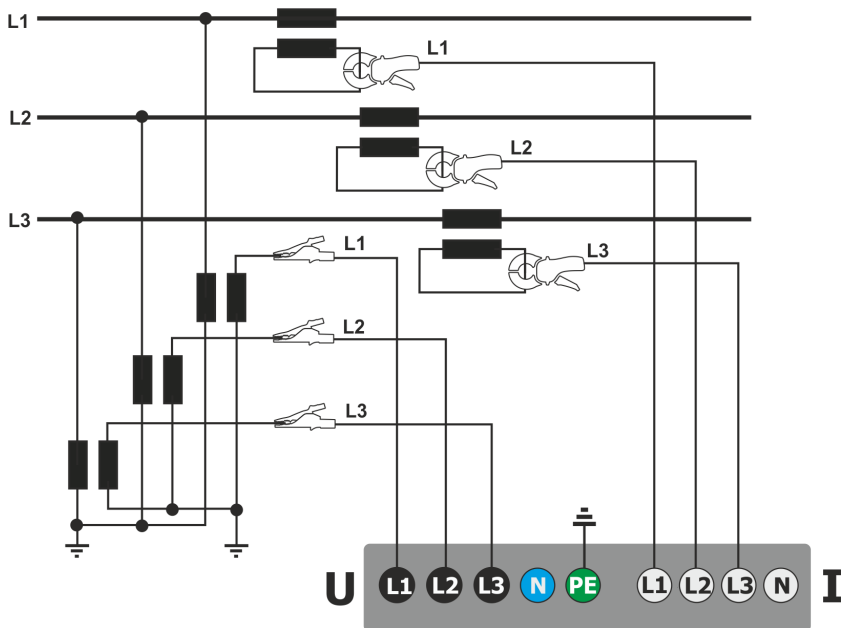


Fig. 64. Esquema de conexión - una medición indirecta SN en el sistema de 3 fases y 3 hilos.

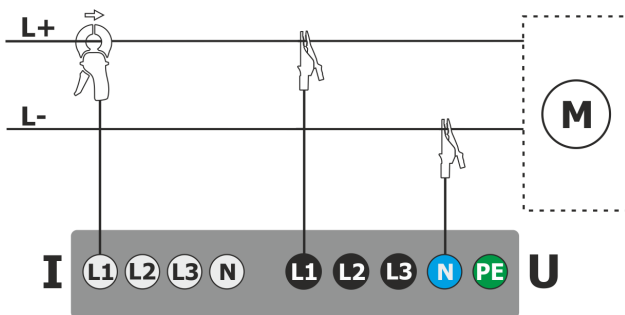


Fig. 65. Esquema de conexión - sistema de DC.

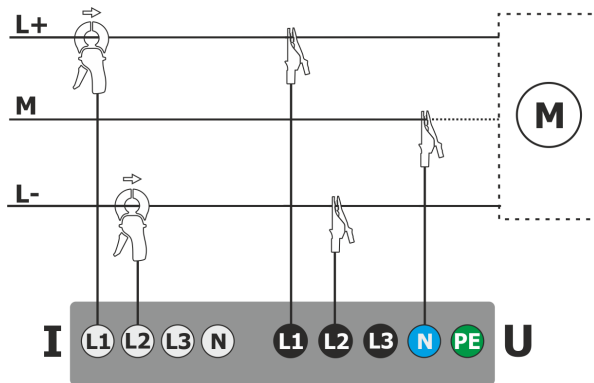








Fig. 66. Esquema de conexión - sistema de DC+M (bipolar).

2.18.1 Control de la corrección de conexión







Al hacer clic en el icono de corrección de conexión que está en la barra superior (ver Fig. 3) se muestra una ventana que informa sobre la conexión del analizador a la red examinada. Esta información ayuda al usuario a verificar el cumplimiento de la configuración actual del analizador con los parámetros de la red medida. La ventana proporciona la siguiente información:

- Valores de tensiones - dos iconos posibles:
 - - los valores eficaces de tensión son correctos, están dentro de la tolerancia del $\pm 15\%$ de la tensión nominal,
 - - los valores eficaces están fuera del rango $U_{nom} \pm 15\%$.
- Valores de corrientes - cuatro posibilidades:
 - - los valores eficaces de las corrientes están en el rango del $0,3\% I_{nom} \dots 115\% I_{nom}$,
 - - los valores eficaces de las corrientes son más pequeños que el $0,3\% I_{nom}$,
 - - los valores eficaces de las corrientes son más grandes que el $115\% I_{nom}$,
 - --- los guiones se muestran cuando la medición de corriente está desactivada en la configuración.

En los sistemas trifásicos de 3 hilos y 4 hilos, el analizador también calcula la suma de todas las corrientes (valores instantáneos) y comprueba si no es igual a cero. Esto ayuda determinar si todas las sondas de corriente están conectadas correctamente (es decir, las flechas en las sondas se dirigen hacia delante a la carga). Si la suma de las corrientes RMS es mayor que el $0,3\%$ de la corriente I_{nom} , esto se considera como un error y se visualiza el icono .
- Vectores de tensiones - el analizador verifica la corrección de los ángulos de componentes fundamentales y muestra el icono correspondiente:
 - - los vectores tienen los ángulos correctos en el rango de $\pm 30^\circ$ del valor teórico para la carga resistiva y el circuito simétrico (en los sistemas de 3 fases),
 - - no se puede verificar la corrección de ángulos debido a demasiado pequeña tensión eficaz (menos del $1\% U_{nom}$),
 - - ángulos incorrectos de vectores. En los sistemas trifásicos aparece este icono, entre otros, en caso de secuencia inversa de rotación de fases de tensión.

- Vectores de corrientes - se verifica la corrección de ángulos de vectores de componentes fundamentales de corrientes respecto a los vectores de tensión. Se muestran los iconos:
 -  - los vectores caben entre $\pm 55^\circ$ respecto a los ángulos correspondientes de los vectores de corriente,
 -  - no se puede verificar la corrección de ángulos de vectores de corriente debido a demasiado pequeña corriente eficaz (menos del $0,3\% U_{nom}$),
 -  - los vectores están fuera del rango permisible de ángulos ($\pm 55^\circ$),
 - --- los guiones se muestran cuando la medición de corriente está desactivada en la configuración.
- Frecuencia:
 -  - la frecuencia de red medida está en el rango de $f_{nom} \pm 10\%$,
 -  - el valor eficaz de la tensión de fase de referencia es menor que 10V y no sincronizado PLL,
 -  - la frecuencia medida está fuera del rango $f_{nom} \pm 10\%$.

El icono de la barra superior se controla de la siguiente manera:

-  - si en la tabla aparece al menos uno ,
-  - si en la tabla aparece al menos uno , pero no hay error (sin ) ,
-  - si todos los parámetros se miden correctamente.

2.19 Ejemplo de uso

El procedimiento presentado a continuación muestra cómo realizar una medición con el analizador paso a paso: desde la conexión hasta la generación del informe de las mediciones. Esto permite conocer rápidamente el funcionamiento básico del analizador y del software *Sonel Analysis*. Se supone que el software *Sonel Analysis* ya ha sido instalado.

Medición monofásica del cumplimiento de la norma EN 50160.

El escenario de mediciones es el siguiente: el usuario desea medir los parámetros de tensión de la red de 1 fase 230 V 50 Hz. El objetivo es generar un informe sobre el cumplimiento de los requisitos de la norma EN 50160. De conformidad con los requisitos de la norma, deben ser registrados los siguientes parámetros:


- valores medios de 10 minutos de tensión, THD y armónicos,
- frecuencia de 10 segundos,
- flicker de larga duración P_{LT} ,
- eventos en la tensión: 110% U_{nom} para subida, 90% U_{nom} para hueco, 5% U_{nom} para interrupción. Tras la detección de un evento se debe guardar la forma de onda y el $RMS_{1/2}$.

Después de la medición, se deben generar los diagramas de tiempo de los parámetros medidos y un informe sobre el cumplimiento de los requisitos de la norma. Los datos deben ser guardados para su posterior análisis.




Esto se realiza con el mismo analizador.

Además, los datos guardados se deben leer en el software *Sonel Analysis* y generar un informe de cumplimiento de la norma.





Método de realización de mediciones:

Paso 1: Encendido del medidor. Encender el analizador con el botón . Después de cargar el software, se muestra la pantalla principal como en la Fig. 2 o una de las pantallas de modo LIVE si se ha cambiado la pantalla por defecto en la configuración.



Paso 2: Conexión a la red examinada. Conectar el analizador a la red de prueba de acuerdo con la Fig. 58. Se deben conectar las entradas de tensión L1, N. No es necesario conectar la pinza porque no se requiere la medición de la corriente. Conectar la alimentación externa del analizador para que el analizador no funcione con su batería y no se apague debido a una batería descargada.


Paso 3: Crear una nueva configuración de medición. Seleccionar la **CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN** en la pantalla de inicio. En los próximos pasos se creará una nueva configuración de medición, de acuerdo con los requisitos deseados. En la barra de menú inferior, seleccionar el icono  (añadir una nueva configuración). A continuación, en la ventana que aparece seleccionar la opción **DE ACUERDO CON EL ESTÁNDAR**, y de la lista desplegable, seleccionar la norma **EN 50160 – BAJA TENSIÓN**. Confirmar la selección haciendo clic en el icono  en la barra de menú. Se mostrará la primera pantalla de configuración detallada. De la lista desplegable **SISTEMA DE RED** seleccionar **1 fase**, la **voltaje Un** poner a 230/400V, frecuencia a 50Hz, y de la lista **TIPO DE PINZAS** seleccionar **No hay**. En las otras pantallas de configuración no es necesario introducir cambios adicionales, por lo que se puede guardar la configuración seleccionando el icono de guardar  en la barra de menú. Aparecerá la ventana para introducir el nombre de la configuración de nueva creación. Al hacer clic en el campo de nombre por defecto, se puede introducir su propio nombre, por ejemplo **"EN 50160 1-f"**. Después de introducir el nombre hay que marcar el campo **Establecer como activo**, para que el analizador active inmediatamente la nueva configuración y hacer clic en **BUENO**. Se mostrará una ventana que confirme que la configuración ha sido guardada. En la barra inferior de información debe aparecer la información:


U_n : 230 V, f_n : 50 Hz, el icono de red de 1 fase  y el nombre de la nueva configuración.





Paso 4: Comprobar la corrección de conexión. Ir a la pantalla principal (icono ) , y luego mostrar la ventana de formas de onda  . En la ventana principal se debe ver la forma de onda de tensión (onda sinusoidal), y en el botón a la derecha la tensión eficaz que debe ser de aprox. 230 V que es como el valor nominal de la red. También se puede ver en forma tabular los parámetros momentáneos  y armónicos .


Paso 5: Comprobación de la disponibilidad para el registro. Antes de iniciar el registro, asegúrese de que la fecha y la hora del analizador son correctas o la tarjeta de memoria microSD está instalada en el analizador, y si tiene suficiente espacio. Si la fecha no es correcta, en la pantalla principal se debe seleccionar **CONFIGURACIÓN DEL ANALIZADOR**, y luego **FECHA Y HORA**, introducir los ajustes correctos y confirmarlos. Si se inserta la tarjeta de memoria correcta en el analizador, en la barra superior aparecerá el icono de la tarjeta de memoria con información sobre el espacio libre.



Paso 6: Registro de datos. Se puede iniciar el registro pulsando el botón  . Si aparece la ventana de confirmación de inicio de registro, pulsar **Sí**. El inicio de registro será confirmado por un triple pitido, en la barra superior el icono de registro se pondrá rojo  , y el LED parpadeará en rojo. El medidor en este estado se debe dejar durante un tiempo prolongado, por ejemplo varias horas para que registre la correspondiente cantidad de datos (en el registro de cumplimiento de la norma EN 50160 los nuevos registros se guardan cada 10 minutos, y la determinación de P_{LT} requiere el registro durante dos horas completas sincronizadas con el reloj a múltiplo de dos horas). Durante el registro se puede simular el hueco de tensión desconectando durante un rato el conductor L1 del o N. Para que el informe cumpla con los requisitos de la norma se debe registrar por lo menos durante una semana.

Paso 7: Detención de registro. Después de que pase el tiempo requerido, hay que detener el registro pulsando el botón  y confirmar el deseo de detener el registro.


Paso 8: Ir al análisis de registro. En la pantalla principal hay que seleccionar la pantalla **ANÁLISIS DE GRABACIÓN**. En la lista de registro localizar el registro completado: el nombre debe ser el mismo que la configuración determinada por el usuario, por ejemplo "EN 50160 1-f" (en el paso 3), la fecha y la hora de final se debe comparar con la hora actual del medidor. También se puede ordenar la lista por la hora para que los últimos registros se muestren en la parte superior de la lista. Hacer doble clic en el registro encontrado o marcar con un solo clic, y seleccionar del menú inferior el icono de vista previa  . Se mostrará la pantalla de resumen de registro.

Paso 9: Generar los gráficos de tiempo. Para generar el ejemplo de gráfico de tiempo en el que se verán tres formas de onda: la tensión media UL1, la frecuencia de 10 segundos (que normalmente se guarda en todos los registros sobre el cumplimiento de la norma) y el flicker P_{LT} , hay que realizar los siguientes pasos. En la pantalla de resumen de registro del menú inferior hay que seleccionar el icono de gráficos  y luego el icono  del menú adicional. Se mostrará el gráfico de la tensión media de todo el intervalo de registro. Esta pantalla se utiliza para indicar el intervalo de tiempo del que se generarán los gráficos de tiempo de los parámetros seleccionados por el usuario. Con un rectángulo naranja está marcado el intervalo de tiempo activo que se puede mover, aumentar (hasta el límite de 1100 muestras) o disminuir el intervalo indicado. Después de una posible corrección del intervalo de tiempo se debe hacer clic en la barra inferior en la opción , es decir, la selección de los parámetros. Seleccionar los parámetros de ejemplo (cuatro como máximo), por ejemplo la tensión media UL1, la frecuencia y el factor THD de tensión. Después de seleccionar los parámetros en la barra inferior se debe hacer clic en el icono de generación del gráfico  . En la pantalla se mostrará una ventana con el transcurso temporal de los parámetros seleccionados. El marcador puede indicar el tiempo específico y leer los parámetros durante este tiempo en el panel a la derecha.

Paso 10. Generación del informe de cumplimiento de la norma. En la ventana del gráfico se debe primero regresar a la pantalla de resumen de registro (en la barra inferior seleccionar  a


continuación , y luego dos veces ). Entonces, para generar el informe de cumplimiento de la norma EN 50160 (según la cual se realizó el registro), en la barra inferior se debe hacer clic en el icono



. Aparecerá la ventana de opción de informe (como en la Fig. 27). Después de seleccionar la opción deseada, en la barra de menú se debe hacer clic en el icono  para generar el informe. Se mostrará en la pantalla. Las secciones individuales del informe se presentan en la sección 2.11.7.

Paso 11. Guardar el informe en la memoria externa USB (pendrive). Para guardar el informe generado sobre el cumplimiento de la norma en la memoria externa USB, se debe conectar el pendrive al analizador, esperar hasta que el dispositivo sea reconocido, y en la barra superior se muestre el icono de pendrive sin tachar. A continuación, en la barra de menú se debe hacer clic en el icono de guardar



, en el menú adicional que aparecerá se debe hacer clic en el icono  para guardar el informe. Después de guardar correctamente el informe, aparecerá la ventana con la confirmación. El informe (en el formato *pdf*) se guardará en un soporte de almacenamiento extraíble en la carpeta llamada "PQM-707_DATA".

Paso 12: Conexión del medidor con el programa Sonel Analysis. Este software se debe instalar primero. Después de la instalación se debe conectar el analizador al ordenador con el cable USB. Si ésta es la primera conexión, se debe esperar que se instalen los controladores del analizador. En el menú de programa seleccionar **ANALIZADOR**→**ANÁLISIS**, o seleccionar de la barra de herramientas la opción **ANÁLISIS**. Aparecerá una ventana con la lista de los analizadores disponibles, y en la lista debe estar el analizador PQM-707. Hacer doble clic en el nombre del analizador para conectarse a él. Una vez conectado, en la pantalla del analizador aparecerá la ventana **CONEXIÓN CON EL PC**.

Un método alternativo para leer los datos por *Sonel Analysis*, es poner la tarjeta de memoria en el lector de tarjetas conectado al ordenador (por la seguridad de datos primero se debe apagar el medidor para que todos los datos se guarden en la tarjeta). En el menú de programa seleccionar **ANALIZADOR**→**ANÁLISIS**, o seleccionar de la barra de herramientas la opción **ANÁLISIS**. Aparecerá una ventana con una lista de las tarjetas de memoria detectadas, y la lista debe contener la posición: "PQM-707 [número de serie] - conexión con la tarjeta de memoria" con la detectada tarjeta del analizador. Hacer doble clic en está posición y luego confirmar la conexión para continuar.

Paso 13: Lectura de los datos de registro del medidor. Como resultado de seleccionar la opción **ANÁLISIS** el programa mostrará la ventana en la que el usuario debe indicar qué tipo de datos quiere descargar del medidor. Es posible descargar los datos de registro (mediciones) y las capturas de pantalla. En este caso, se descargarán los datos registrados, por lo que se debe indicar la opción **REGISTRO**. En este momento, el programa descarga del medidor la lista de los datos disponibles para leer el registro. La lista muestra todos los registros que se encuentran actualmente en la tarjeta SD del medidor. Indicar el registro que el usuario desea descargar y hacer clic en **LEER DATOS**. Aparecerá una ventana con el progreso de la descarga de datos. Después de descargar todo, aparecerá la ventana que permite guardar los datos descargados en el disco. Se recomienda guardar los datos en el disco para poder analizarlos más tarde. Indicar la ubicación en el disco y el nombre de archivo y hacer clic en **GUARDAR**. En la ventana que aparece hacer clic con el ratón en la barra horizontal que simboliza el intervalo de registro con la inscripción **CONFIGURACIÓN...** (**NORMA**) (después de hacer clic se cambiará al color naranja) y, a continuación, hacer clic en **ANÁLISIS DE DATOS**.

Paso 14: Análisis de datos. En la ventana principal del análisis hay cuatro botones principales: **GENERAL** (vista por defecto, después de cargar los datos), **MEDICIONES**, **EVENTOS**, **CONFIGURACIÓN**. En la vista **GENERAL** de la derecha se muestran de forma gráfica los iconos que simbolizan otras mediciones, el evento y las formas de onda almacenadas en el eje de tiempo. Este gráfico se puede ampliar en caso de mucha cantidad de datos para ver más detalles.

Al hacer clic en **MEDICIONES** se muestra la tabla de valores de todos los parámetros medidos de acuerdo con el tiempo promedio seleccionado. En este escenario se ha seleccionado el registro sobre el cumplimiento de la norma en la que el tiempo de cálculo de la media es igual a 10 minutos, por lo que cada 10 minutos se ha guardado el valor de la tensión, los armónicos y THD (la frecuencia se mide cada 10 segundos). Cada fila contiene los datos guardados en el siguiente intervalo de 10 minutos, y

cada columna contiene los parámetros individuales (todos los valores de frecuencia durante 10 segundos se pueden ver al seleccionar de la lista **MOSTRAR DATOS** el valor de 10s.)

Al hacer clic en **EVENTOS** se pueden ver todos los eventos registrados. En este escenario se registraron los eventos de tensión: subida, hueco e interrupción. Cada fila de la tabla corresponde a un evento detectado. Si están disponibles los gráficos (por ejemplo, formas de onda y diagramas $RMS_{1/2}$), y así es en este escenario, la última columna contiene un icono de los gráficos guardados. Al hacer clic en el icono, se pueden ver los gráficos relacionados con el evento.

Paso 15: Visualización del gráfico de tiempo de la tensión y THD en el tiempo. Para generar un gráfico se debe ir a la vista **MEDICIONES** (hacer clic en **MEDICIONES**), seleccionar los encabezados de columnas de tiempo (primera debe ser seleccionada la columna del tiempo), la tensión L1, THD U L1 (las columnas serán iluminadas), y luego hacer clic en **GRÁFICOS** y seleccionar **GRÁFICO DE TIEMPO**. Aparece una ventana con un diagrama que contiene dos transcurros en el tiempo: tensión L1 y THD U L1. Se puede ampliar el gráfico, con los tres marcadores se pueden marcar puntos específicos en el gráfico y leer los parámetros de puntos especificados. El gráfico se puede guardar (en un formato gráfico seleccionado) haciendo clic en el icono **GUARDAR** en la barra de herramientas superior.

Paso 16: Visualización de gráficos de armónicos. Se pueden visualizar dos tipos de gráficos para los armónicos. El primero es el gráfico de cambios de armónicos durante el registro. Para ver el gráfico se debe seleccionar la primera columna del tiempo, y luego las columnas de armónicos seleccionados (por ejemplo del tercer y quinto orden) y hacer clic en **GRÁFICOS** → **GRÁFICO DE TIEMPO**.

El segundo tipo de gráfico es un gráfico de barras de armónicos. Muestra todas las componentes de armónicos en el intervalo de 10 minutos (en una fila). Para generarlo se debe seleccionar la celda de la columna del tiempo y luego seleccionar la columna de cualquier armónico, hacer clic en **GRÁFICOS** seleccionar de la lista **ARMÓNICOS**. De esta manera también se puede seleccionar el período de tiempo arrastrando el rango de celdas en una columna del tiempo. A continuación, se mostrará el gráfico de los valores medios de armónicos del intervalo de tiempo especificado.

Paso 17: Comprobación de eventos. Si el analizador detecta cualquier evento durante el registro, entonces se mostrarán en la tabla en la vista **EVENTOS**. En la fila que describe el evento específico se puede ver el tiempo cuando se produjo (inicio y final), el valor extremo (por ejemplo, la tensión mínima durante el hueco), la forma de onda y el gráfico $RMS_{1/2}$ si un evento estaba relacionado con la tensión o la corriente. En este escenario, los gráficos de eventos están activados automáticamente (debido a la configuración predeterminada sobre el cumplimiento de la norma), por lo que si el analizador detecta algún evento, en la última columna de la tabla con el encabezado **FORMA DE ONDA** debe estar el icono del gráfico. Hacer clic en el icono para mostrar gráficos (o pulsar el botón **GRÁFICOS** y seleccionar la opción **FORMA DE ONDA**).

Paso 18: Generación del informe de cumplimiento de la norma. Para generar el informe de resumen sobre el cumplimiento de parámetros en la red examinada con los requisitos de la norma, en la vista **MEDICIONES** se debe hacer clic en **INFORMES** y seleccionar **INFORME SEGÚN LA NORMA**. En la ventana que aparecerá se pueden determinar los parámetros del informe generado (por ejemplo cómo tratar los datos "marcados", cómo tener en cuenta la tensión entre fases, etc.). El botón **GENERAR** procesará los datos y elaborará el informe. La etapa final es complementar los datos adicionales (opcionales) que se añadirán al informe (tales como el número del informe, la descripción verbal de la medición, el nombre del autor, la adición de un logotipo gráfico). Para ver el informe se debe hacer clic en el icono **VISTA PREVIA**. El botón **GUARDAR** permite guardar los datos en el formato especificado por el usuario (*pdf, html, txt, csv*).

3 Estructura y métodos de medición

3.1 Entradas de tensión

La estructura del bloque de las entradas de tensión se muestra en la Fig. 67. Los canales de fases L1, L2, L3 pueden referirse al conductor neutro (entonces se miden las tensiones L1-N, L2-N, L3-N) o al conductor de toma de tierra PE (se miden las tensiones L1-PE, L2-PE, L3-PE). La referencia correspondiente se selecciona dependiendo del sistema de la red; referencia a PE se utiliza en las redes trifásicas de tres hilos, en las otras redes se miden las tensiones respecto al conductor neutro.

El analizador tiene un rango de medición, con la tensión de cresta de 1150 V (sin corte).

3.2 Entradas de corriente

El analizador tiene cuatro entradas de corriente independientes con los mismos parámetros. Para cada una de ellas se pueden conectar las pinzas rígidas de corriente (CT) con salida de tensión de 1 V como estándar o las pinzas flexibles.

Una situación típica es el uso de las pinzas flexibles con un integrador electrónico incluido. Sin embargo, este analizador permite la conexión directa a la entrada del canal de corriente de la misma bobina de Rogowski, la integración de la señal se realiza de forma digital.

3.3 Integrador digital

En el analizador se aplicó la solución con la integración digital de la señal que viene directamente de la bobina de Rogowski. Este enfoque permite eliminar los problemas relacionados con los integradores analógicos necesarios para asegurar la precisión declarada a largo plazo y en el entorno de medición difícil. Los integradores analógicos también deben incluir los sistemas de protección contra la saturación de la salida en presencia de la tensión continua en la entrada.

El integrador ideal tiene un amplificador infinito para las señales continuas que baja con una velocidad de frecuencia de 20 dB/década. El desplazamiento de fase es constante en todo el rango de frecuencia y es de -90° .

En teoría, el amplificador infinito para la señal continua que aparece en la entrada del integrador causa la saturación de su salida cerca de la tensión de alimentación e impide su funcionamiento. En sistemas prácticos se introduce una solución para limitar el amplificador para DC hasta un valor fijo, además periódicamente pone a cero las salidas. También hay técnicas de eliminación activa de tensión continua que la mide y de nuevo la pone en la entrada pero con el signo opuesto por lo que se anula eficazmente. En inglés se usa el término "*leaky integrator*" que significa el integrador con fuga. "*Leaky integrator*" es simplemente un integrador con el condensador de resistencia de alto valor. Tal sistema es entonces el mismo que el filtro de paso bajo con una frecuencia de paso muy baja.

La aplicación digital del integrador asegura unos parámetros excelentes durante largo período, todo el procedimiento se lleva a cabo por medio de cálculos, no hay efectos del envejecimiento de los elementos, etc. Sin embargo, igual que la versión analógica aquí también puede aparecer el problema de saturación y sin ninguna prevención puede hacer inútil la integración digital. Se deben tener en cuenta tanto los amplificadores de entrada como el convertidor analógico-digital tienen un compensador finito y no deseable, que debe ser eliminado antes del proceso de

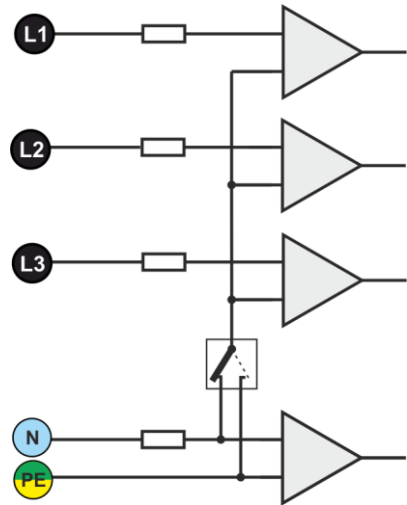


Fig. 67. Entradas de tensión

integración. El software del analizador incluye un filtro digital cuya tarea consiste en eliminar por completo la componente continua de tensión. La señal filtrada se somete a la integración digital. La característica de fase resultante tiene unas propiedades excelentes y el desplazamiento de fase para las frecuencias más críticas de 50 y 60 Hz es mínimo.

Proporcionar el desplazamiento de fase más pequeño entre las señales de corriente y voltaje es crucial para asegurar pequeños errores de medición de potencia. El error estimado de medición de potencia se puede expresar por la relación¹:

$$\text{Error de medición de potencia} \approx \text{error de fase (en radianes)} \times \text{tg}(\varphi) \times 100 \%$$

donde $\text{tg}(\varphi)$ es la tangente del ángulo entre la tensión y la corriente de sus componentes fundamentales. De la fórmula anterior se puede concluir que los errores de medición aumentan junto con la disminución del factor de desplazamiento de fase; por ejemplo, cuando el error de fase de $0,1^\circ$ y $\cos\varphi=0,5$ el error es de tan sólo del 0,3%. De todos modos, para que las mediciones de potencia sean exactas, la concordancia de las trayectorias de fase de tensión y corriente debe ser la mejor.

3.4 Muestreo de la señal

Se muestrea la señal al mismo tiempo en los ocho canales y la frecuencia sincronizada con la frecuencia del canal de tensión de alimentación de referencia. Esta frecuencia es de 10,24 kHz para la frecuencia 50 Hz y 60 Hz.

Por consiguiente, un solo período tiene 204,8 muestras para la frecuencia de 50 Hz y 170,67 muestras para 60 Hz. Se utiliza el convertidor analógico-digital de 16 bits que proporciona el sobremuestreo de 64 veces.

La atenuación analógica de 3 decibelios se ha especificado para las frecuencias de unos 12 kHz, mientras que el error de amplitud para la frecuencia máxima útil igual a 2,4 kHz (es decir, la frecuencia del 40º armónico para la red de 60 Hz) es de aprox. 0,3 dB. El desplazamiento de fase para la misma frecuencia es menor que 15° . La atenuación en la banda de parada es mayor de 75 dB.

Se debe tener en cuenta que para la correcta medición del desplazamiento de fase entre los armónicos de tensión respecto a los armónicos de corriente y la potencia de estos armónicos no es significativo el desplazamiento absoluto de fase respecto a la frecuencia fundamental, pero la conformidad de las características de fase de las trayectorias de tensión y corriente. El mayor error de diferencia de fase para $f = 2,4$ kHz es hasta 15° . Este error disminuye con la disminución de la frecuencia que nos interesa. En la estimación de los errores de medición de potencia de armónicos también se debe considerar un error adicional introducido por las pinzas y los transformadores utilizados.

3.5 Sincronización PLL

La sincronización de frecuencia de muestreo se llevó a cabo por medio del equipo. La señal de voltaje del canal de referencia después de pasar a través de los circuitos de entrada se dirige al filtro de paso de banda, cuya misión es reducir el nivel de armónicos y pasar sólo la componente fundamental de tensión. A continuación, la señal se dirige a los circuitos del bucle de fase como una señal de referencia. El sistema PLL genera una frecuencia que es un múltiplo de la frecuencia de referencia requerida para el convertidor analógico-digital. El canal de referencia puede seleccionarse de entre las tensiones de fase (por ejemplo L1-N), o entre fases (L1-L2), dependiendo de la red.

Otra cuestión es el rango de tensión de entrada para que el sistema PLL funcione correctamente. La norma 61000-4-7 no menciona aquí indicaciones ni requisitos específicos. Sin embargo, la norma 61000-4-30 define el rango de tensión de alimentación en el que los parámetros metrológicos no se pueden empeorar y para la clase A se lo define en el 10%...150% U_{din} . El PQM-707 para la operación apropiada del sistema PLL requiere la tensión superior a 10 V a la entrada de referencia (L1-N y L2-L1).

¹ Current sensing for energy metering, William Koon, Analog Devices, Inc.

3.6 Medición de frecuencia

La señal para la medición de los valores de frecuencia de 10 segundos viene del canal de referencia. Es el mismo canal que se utiliza para sincronizar el bucle PLL. Esta señal se aplica al filtro de paso de banda de segundo orden cuyo paso de banda se fijó en el rango de 40..70 Hz. Este filtro sirve para reducir el nivel de armónicos. A continuación, de la forma de onda filtrada se crea la señal cuadrada. Durante el ciclo de medición de 10 segundos se cuenta el número de períodos de la señal y su duración. Los intervalos de 10 segundos se determinan por el reloj de tiempo real (que es un múltiplo entero del tiempo de 10 segundos). La frecuencia se calcula como la relación del número de períodos contados y su duración.

3.7 Detección de eventos

El evento es la situación en la que el valor del parámetro elegido de la red excede el umbral definido por el usuario.

El hecho de aparición del evento se registra en la tarjeta de memoria y contiene la información como:

- tipo de parámetro,
- canal en el que se produjo el evento,
- inicio y final de evento,
- valor umbral fijado por el usuario,
- valor del parámetro extremo medido durante el evento,
- valor medio del parámetro medido durante el evento.

Dependiendo del tipo de parámetro se puede establecer uno, dos o tres umbrales, que serán controlados por el analizador. La tabla contiene todos los parámetros para que los eventos puedan ser detectados dependiendo del tipo de umbral.

Tab. 8. Tipos de eventos detectados.

Parámetro		Interrupción	Hueco	Subida	Mínimo	Máximo
U	Valor eficaz de tensión	•	•	•		
U _{DC}	Componente constante de tensión					• ⁽¹⁾
I	Valor eficaz de corriente				•	•
I _{DC}	Componente constante de corriente					• ⁽¹⁾⁽²⁾

⁽¹⁾ sólo en los sistemas de DC y DC+M

⁽²⁾ utilizando sólo las pinzas C-5

Algunos parámetros pueden tener tanto los valores positivos como negativos. Un ejemplo puede ser la tensión de DC. Dado que el umbral de detección de eventos sólo puede ser positivo, con el fin de asegurar la correcta detección de eventos para ambas polarizaciones de tensión, el analizador compara los valores absolutos de estos parámetros con el umbral establecido.

Ejemplo

El umbral de evento de la tensión DC está ajustado a 100 V. Si el valor medido de la tensión DC cae por debajo de 100 V, se registrará el evento de exceder la tensión máxima DC.

Hay dos tipos de parámetros: el valor eficaz de tensión y el valor eficaz de corriente pueden generar eventos y el usuario puede completarlos con el registro de las ondas instantáneas (oscilogramas).

Las formas de onda de canales activos (de tensión y corriente) se almacenan por el analizador al principio y al final del evento. El tiempo de registro de formas de onda es de 2 períodos de

la red antes del evento y 4 períodos después del evento. Las formas de onda se almacenan en formato de 8 bits con una frecuencia de muestreo de 10,24 kHz.

La información sobre el evento es guardada en el momento de finalizar. En algunos casos puede ocurrir que en el momento de finalizar el registro algún evento estaba activo (p.ej. duraba el hueco de tensión). Información sobre este evento también se guarda pero con las siguientes modificaciones:

- no hay tiempo de finalización de evento,
- el valor extremo se calcula sólo para el período hasta la detención de registro,
- no se menciona el valor medio,
- sólo está disponible el oscilograma de comienzo para los eventos relacionados con la tensión o la corriente eficaz.

Para evitar la detección repetida de eventos, cuando el valor del parámetro fluctúa en torno al umbral, se introdujo la histéresis de detección de eventos definida por el usuario. Se la define en porcentaje de la siguiente manera:

- para los eventos del valor eficaz de tensión es un porcentaje del valor nominal de tensión (p.ej. 2% de 230 V, es decir, 4,6 V),
- para los eventos del valor eficaz de corriente es el porcentaje del rango nominal de corriente (p.ej. para la pinza C-4 y la falta de transformadores de corriente, la histéresis del 2% es igual a $0,02 \times 1000A = 20A$,
- para los otros parámetros, la histéresis se define como el porcentaje del umbral máximo (p.ej. si el umbral máximo para la tensión de DC fue establecido a 100 V, entonces la histéresis es $0,02 \times 100 V = 2 V$).

3.8 Métodos para promediar los parámetros

Métodos para promediar los parámetros	
Parámetro	Método de cálculo de la media
Tensión eficaz	RMS
Tensión constante, corriente constante	media aritmética
Frecuencia	media aritmética
Factor de cresta de U, I	media aritmética
Componentes simétricas de U, I	RMS
Factor de asimetría de U, I	calculado de los valores medios de las componentes simétricas
Corriente eficaz	RMS
Potencia activa, reactiva, aparente, distorsiones	media aritmética
Factor de potencia PF	calculado de los valores medios de potencia
cosφ	media aritmética
tgφ	calculado de los valores medios de potencia
THD-F U, I	calculado como la relación del RMS medio de los armónicos más altos al RMS medio de la componente fundamental
Amplitudes de los armónicos de U, I	RMS

Notas:

El valor medio RMS se calcula según la fórmula:

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{y=1}^N X_y^2}$$

La media aritmética (AVG) se calcula según la fórmula:

$$AVG = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_y$$

donde:

- X_i es siguiente valor de parámetro sujeto al cálculo de la media,
- N es el número del valor sujeto al cálculo de la media.

4 Fórmulas de cálculo

4.1 Red monofásica

Red monofásica			
Parámetro			Método de cálculo
Nombre	Símbolo	Unidad	
Tensión eficaz (True RMS)	U_A	V	$U_A = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{y=1}^M U_y^2}$ donde U_i es otra muestra de la tensión U_{A-N} $M = 2048$ para la red de 50 Hz y 60 Hz
Componente constante de tensión	U_{ADC}	V	$U_{ADC} = \frac{1}{M} \sum_{y=1}^M U_y$ donde U_i es otra muestra de la tensión U_{A-N} $M = 2048$ para la red de 50 Hz y 60 Hz
Frecuencia	f	Hz	número de los períodos enteros de tensión U_{A-N} contados durante el intervalo de 10 s de tiempo de reloj dividido por la duración total de los períodos completos
Corriente eficaz (True RMS)	I_A	A	$I_A = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{y=1}^M I_y^2}$ donde I_i es siguiente muestra de la corriente I_A $M = 2048$ para la red de 50 Hz y 60 Hz
Componente constante de corriente	I_{ADC}	A	$I_{ADC} = \frac{1}{M} \sum_{y=1}^M I_y$ donde I_i es siguiente muestra de la corriente I_A $M = 2048$ para la red de 50 Hz y 60 Hz
Potencia activa	P	W	$P = \frac{1}{M} \sum_{y=1}^M U_y I_y$ donde U_i es otra muestra de la tensión U_{A-N} I_i es la siguiente muestra de la corriente I_A $M = 2048$ para la red de 50 Hz y 60 Hz
Potencia reactiva definida por Budeanu	Q_B	var	$Q_B = \sum_{h=1}^{50} U_h I_h \sin \varphi_h$ donde U_h es h^o armónico de tensión U_{A-N} I_h es h^o armónico de corriente I_A φ_h es h^o ángulo entre los armónicos U_h y I_h
Potencia reactiva de la componente fundamental	Q_1	var	$Q_1 = U_1 I_1 \sin \varphi_1$ donde U_1 es la componente fundamental de tensión U_{A-N} I_1 es la componente fundamental de corriente I_A φ_1 es el ángulo entre las componentes fundamentales U_1 y I_1
Potencia aparente	S	VA	$S = U_{ARMS} I_{ARMS}$
Potencia aparente de distorsión	S_N	VA	$S_N = \sqrt{S^2 - (U_1 I_1)^2}$
Potencia de distorsión definida por Budeanu	D_B	var	$D_B = \sqrt{S^2 - P^2 - Q_B^2}$
Factor de potencia	PF	-	$PF = \frac{P}{S}$ Si $PF < 0$ carga tiene el carácter de generador Si $PF > 0$ la carga tiene el carácter de receptor
Factor de desplazamiento de fase	$\cos \varphi$ DPF	-	$\cos \varphi = DPF = \cos(\varphi_{U_1} - \varphi_{I_1})$ donde φ_{U1} es el ángulo absoluto de la componente fundamental de la tensión U_{A-N} φ_{I1} es el ángulo absoluto de la componente fundamental de la corriente I_A

Tangente φ	$tg\varphi$	-	$tg\varphi = \frac{Q}{P}$ donde: $Q = Q_B$ cuando se ha elegido el método de Budeanu, $Q = Q_I$ cuando se ha elegido el método IEEE 1459
Componentes armónicas de tensión y corriente	U_{hx} I_{hx}	V A	método de los subgrupos armónicos según IEC 61000-4-7 x (orden del armónico) = 1..50
Factor de distorsión armónica de tensión se refiere a la componente fundamental	$THDU_F$	-	$THDU_F = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{40} U_h^2}}{U_1} \times 100\%$ donde U_h es h^o armónico de tensión U_{A-N} U_1 es la componente fundamental de tensión U_{A-N}
Factor de distorsión armónica de tensión se refiere al valor eficaz	$THDU_R$	-	$THDU_R = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{40} U_h^2}}{U_{ARMS}} \times 100\%$ donde U_h es h^o armónico de tensión U_{A-N}
Factor de distorsión armónica de corriente se refiere a la componente fundamental	$THDI_F$	-	$THDI_F = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{40} I_h^2}}{I_1} \times 100\%$ donde I_h es h^o armónico de corriente I_A I_1 es la componente fundamental de corriente I_A
Factor de distorsión armónica de corriente se refiere al valor eficaz	$THDI_R$	-	$THDI_R = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{40} I_h^2}}{I_{ARMS}} \times 100\%$ donde I_h es h^o armónico de corriente I_A
Factor de pico de tensión	CFU	-	$CFU = \frac{\max. U_y }{U_{ARMS}}$ donde el operario $\max. U_y $ expresa el valor más grande de los valores absolutos de muestras de tensión U_{A-N} $i = 2048$ para la red de 50 Hz y 60 Hz
Factor de pico de corriente	CFI	-	$CFI = \frac{\max. I_y }{I_{ARMS}}$ donde el operario $\max. I_y $ expresa el valor más grande de los valores absolutos de muestras de corriente I_A $i = 2048$ para la red de 50 Hz y 60 Hz
Flicker de corta duración	P_{ST}	-	calculado de acuerdo con la norma IEC 61000-4-15
Flicker de larga duración	P_{LT}	-	$P_{LT} = \sqrt[3]{\frac{\sum_{i=1}^N P_{STi}^3}{N}}$ donde P_{STi} es el siguiente indicador de flicker de corta duración
Energía activa (consumida y devuelta)	E_{p+} E_{p-}	Wh	$E_{p+} = \sum_{y=1}^m P_+(y)T(y)$ $P_+(y) = \begin{cases} P(y) & \text{para } P(y) > 0 \\ 0 & \text{para } P(y) \leq 0 \end{cases}$ $E_{p-} = \sum_{y=1}^m P_-(y)T(y)$ $P_-(y) = \begin{cases} P(y) & \text{para } P(y) < 0 \\ 0 & \text{para } P(y) \geq 0 \end{cases}$ donde: i es el siguiente número de la ventana de medición de 10/12 periodos $P(i)$ representa el valor de la potencia activa P calculada en la i^a ventana de medición $T(i)$ representa el tiempo de duración de i^a ventana de medición en las horas

<p>Energía reactiva definida por Budeanu (consumida y devuelta)</p>	$\begin{matrix} E_{QB+} \\ E_{QB-} \end{matrix}$	<p>varh</p>	$E_{QB+} = \sum_{y=1}^m Q_{B+}(y)T(y)$ $Q_{B+}(y) = \begin{cases} Q_B(y) & \text{para } Q_B(y) > 0 \\ 0 & \text{para } Q_B(y) \leq 0 \end{cases}$ $E_{QB-} = \sum_{y=1}^m Q_{B-}(y)T(y)$ $Q_{B-}(y) = \begin{cases} Q_B(y) & \text{para } Q_B(y) < 0 \\ 0 & \text{para } Q_B(y) \geq 0 \end{cases}$ <p>donde: <i>i</i> es el siguiente número de la ventana de medición de 10/12 periodos <i>Q_B(i)</i> representa el valor de la potencia reactiva definida por Budeanu <i>Q_B</i> calculada en <i>i</i>^a ventana de medición <i>T(i)</i> representa el tiempo de duración de <i>i</i>^a ventana de medición en las horas</p>
<p>Energía reactiva de componente fundamental (consumida y devuelta)</p>	$\begin{matrix} E_{Q1+} \\ E_{Q1-} \end{matrix}$	<p>varh</p>	$E_{Q1+} = \sum_{y=1}^m Q_{1+}(y)T(y)$ $Q_{1+}(y) = \begin{cases} Q_1(y) & \text{para } Q_1(y) > 0 \\ 0 & \text{para } Q_1(y) \leq 0 \end{cases}$ $E_{Q1-} = \sum_{y=1}^m Q_{1-}(y)T(y)$ $Q_{1-}(y) = \begin{cases} Q_1(y) & \text{para } Q_1(y) < 0 \\ 0 & \text{para } Q_1(y) \geq 0 \end{cases}$ <p>donde: <i>i</i> es el siguiente número de la ventana de medición de 10/12 periodos, <i>Q₁(i)</i> representa el valor de la potencia reactiva de componente fundamental <i>Q₁</i> calculada en <i>i</i>^a ventana de medición, <i>T(i)</i> representa el tiempo de duración de <i>i</i>^a ventana de medición en las horas</p>
<p>Energía aparente</p>	E_s	<p>VAh</p>	$E_s = \sum_{y=1}^m S(y)T(y)$ <p>donde: <i>i</i> es el siguiente número de la ventana de medición de 10/12 periodos , <i>S(i)</i> representa el valor de la potencia aparente <i>S</i> calculada en <i>i</i>^a ventana de medición, <i>T(i)</i> representa el tiempo de duración de <i>i</i>^a ventana de medición en las horas</p>

4.2 Red bifásica

Red bifásica			
(los parámetros no mencionados se calculan como para la red monofásica)			
Parámetro			Método de cálculo
Nombre	Símbolo	Unidad	
Potencia activa total	P_{tot}	W	$P_{tot} = P_A + P_B$
Potencia reactiva total definida por Budeanu	Q_{Btot}	var	$Q_{Btot} = Q_{BA} + Q_{BB}$
Potencia reactiva total de componente fundamental	Q_{1tot}	var	$Q_{1tot} = Q_{1A} + Q_{1B}$
Potencia aparente total	S_{tot}	VA	$S_{tot} = S_A + S_B$
Potencia aparente total de distorsión	S_{Ntot}	VA	$S_{Ntot} = S_{NA} + S_{NB}$
Potencia de distorsión total definida por Budeanu	D_{Btot}	var	$D_{Btot} = D_{BA} + D_{BB}$
Factor de potencia total	PF_{tot}	-	$PF_{tot} = \frac{P_{tot}}{S_{tot}}$
Factor total de desplazamiento de fase	$\cos \varphi_{tot}$ DPF_{tot}	-	$\cos \varphi_{tot} = DPF_{tot} = \frac{1}{2} (\cos \varphi_A + \cos \varphi_B)$
Tangente total φ	$tg \varphi_{tot}$	-	$tg \varphi_{tot} = \frac{Q_{tot}}{P_{tot}}$ donde: $Q_{tot} = Q_{Btot}$ cuando se ha elegido el método de Budeanu, $Q_{tot} = Q_{1tot}$ cuando se ha elegido el método IEEE 1459
Energía activa total (consumida y devuelta)	E_{P+tot} E_{P-tot}	Wh	$E_{P+tot} = \sum_{y=1}^m P_{tot+}(y)T(y)$ $P_{tot+}(y) = \begin{cases} P_{tot}(y) & \text{para } P_{tot}(y) > 0 \\ 0 & \text{para } P_{tot}(y) \leq 0 \end{cases}$ $E_{P-tot} = \sum_{y=1}^m P_{tot-}(y)T(y)$ $P_{tot-}(y) = \begin{cases} P_{tot}(y) & \text{para } P_{tot}(y) < 0 \\ 0 & \text{para } P_{tot}(y) \geq 0 \end{cases}$ <p>donde: i es el siguiente número de la ventana de medición de 10/12 periodos, $P_{tot}(i)$ representa el valor de la potencia activa P_{tot} calculada en i^{a} ventana de medición, $T(i)$ representa el tiempo de duración de i^{a} ventana de medición en las horas</p>
Energía reactiva total definida por Budeanu (consumida y devuelta)	E_{QB+tot} E_{QB-tot}	varh	$E_{QB+tot} = \sum_{y=1}^m Q_{Btot+}(y)T(y)$ $Q_{Btot+}(y) = \begin{cases} Q_{Btot}(y) & \text{para } Q_{Btot}(y) > 0 \\ 0 & \text{para } Q_{Btot}(y) \leq 0 \end{cases}$ $E_{QB-tot} = \sum_{y=1}^m Q_{Btot-}(y)T(y)$ $Q_{Btot-}(y) = \begin{cases} Q_{Btot}(y) & \text{para } Q_{Btot}(y) < 0 \\ 0 & \text{para } Q_{Btot}(y) \geq 0 \end{cases}$ <p>donde: i es el siguiente número de la ventana de medición de 10/12 periodos, $Q_{Btot}(i)$ representa el valor de la potencia pasiva Q_{Btot} calculada en i^{a} ventana de medición, $T(i)$ representa el tiempo de duración de i^{a} ventana de medición en las horas</p>
Energía reactiva total de componente fundamental (consumida y devuelta)	E_{Q1+tot} E_{Q1-tot}	varh	$E_{Q1+tot} = \sum_{y=1}^m Q_{1tot+}(y)T(y)$

			$Q_{1tot+}(i) = \begin{cases} Q_{1tot+}(y) & \text{para } Q_{1tot}(y) > 0 \\ 0 & \text{para } Q_{1tot}(y) \leq 0 \end{cases}$ $E_{Q1-tot} = \sum_{y=1}^m Q_{1tot-}(y)T(y)$ $Q_{1tot-}(y) = \begin{cases} Q_{1tot-}(y) & \text{para } Q_{1tot}(y) < 0 \\ 0 & \text{para } Q_{1tot}(y) \geq 0 \end{cases}$ <p>donde: <i>i</i> es el siguiente número de la ventana de medición de 10/12 periodos, <i>Q_{1tot}(i)</i> representa el valor de la potencia pasiva <i>Q_{1tot}</i> calculada en <i>i</i>ª ventana de medición, <i>T(i)</i> representa el tiempo de duración de <i>i</i>ª ventana de medición en las horas</p>
Energía aparente total	<i>E_{Stot}</i>	VAh	$E_{Stot} = \sum_{y=1}^m S_{tot}(y)T(y)$ <p>donde: <i>i</i> es el siguiente número de la ventana de medición de 10/12 periodos <i>S_{tot}(i)</i> representa el valor de la potencia aparente total <i>S_{tot}</i> calculada en <i>i</i>ª ventana de medición <i>T(i)</i> representa el tiempo de duración de <i>i</i>ª ventana de medición en las horas</p>

4.3 Red trifásica de cuatro hilos

Red trifásica de cuatro hilos (los parámetros no mencionados se calculan como para la red monofásica)			
Parámetro			Método de cálculo
Nombre	Símbolo	Unidad	
Potencia activa total	<i>P_{tot}</i>	W	$P_{tot} = P_A + P_B + P_C$
Potencia reactiva total definida por Budeanu	<i>Q_{Btot}</i>	var	$Q_{Btot} = Q_{BA} + Q_{BB} + Q_{BC}$
Potencia reactiva total según IEEE 1459	<i>Q_r⁺</i>	var	$Q_r^+ = 3U_1^+ I_1^+ \sin \varphi_1^+$ <p>donde: <i>U₁⁺</i> es componente de secuencia positiva de tensión (de componente fundamental) <i>I₁⁺</i> es componente de secuencia positiva de corriente (de componente fundamental) φ_1^+ es el ángulo entre las componentes <i>U₁⁺</i> y <i>I₁⁺</i></p>
Potencia aparente eficaz	<i>S_e</i>	VA	$S_e = 3U_e I_e$ <p>donde:</p> $U_e = \sqrt{\frac{3(U_A^2 + U_B^2 + U_C^2) + U_{AB}^2 + U_{BC}^2 + U_{CA}^2}{18}}$ $I_e = \sqrt{\frac{I_A^2 + I_B^2 + I_C^2 + I_N^2}{3}}$
Potencia aparente eficaz de distorsión	<i>S_{eN}</i>	VA	$S_{eN} = \sqrt{S_e^2 + S_{e1}^2}$ <p>donde:</p> $S_{e1} = 3U_{e1} I_{e1}$ $U_{e1} = \sqrt{\frac{3(U_{A1}^2 + U_{B1}^2 + U_{C1}^2) + U_{AB1}^2 + U_{BC1}^2 + U_{CA1}^2}{18}}$

			$I_{e1} = \sqrt{\frac{I_{A1}^2 + I_{B1}^2 + I_{C1}^2 + I_{N1}^2}{3}}$
Potencia de distorsión total definida por Budeanu	D_{Btot}	var	$D_{Btot} = D_{BA} + D_{BB} + D_{BC}$
Factor de potencia total	PF_{tot}	-	$PF_{tot} = \frac{P_{tot}}{S_e}$
Factor total de desplazamiento de fase	$\cos \varphi_{tot}$ DPF_{tot}	-	$\cos \varphi_{tot} = DPF_{tot} = \frac{1}{3}(\cos \varphi_A + \cos \varphi_B + \cos \varphi_C)$
Tangente total φ	$tg \varphi_{tot}$	-	$tg \varphi_{tot} = \frac{Q_{tot}}{P_{tot}}$ donde: $Q_{tot} = Q_{Btot}$ cuando se ha elegido el método de Budeanu, $Q_{tot} = Q_{1tot}$ cuando se ha elegido el método IEEE 1459
Energía activa total (consumida y devuelta)	E_{P+tot} E_{P-tot}	Wh	relación como para la red de 2 fases
Energía reactiva total definida por Budeanu (consumida y devuelta)	E_{QB+tot} E_{QB-tot}	varh	relación como para la red de 2 fases
Energía reactiva total de componente fundamental (consumida y devuelta)	E_{Q1+tot} E_{Q1-tot}	varh	relación como para la red de 2 fases
Energía aparente total	E_{Stot}	VAh	$E_{Stot} = \sum_{y=1}^m S_e(y)T(y)$ donde: i es el siguiente número de la ventana de medición de 10/12 períodos $S_e(i)$ representa el valor de la potencia aparente eficaz S_e calcula en i^a ventana de medición $T(i)$ representa el tiempo de duración de i^a ventana de medición en las horas
Valor eficaz de tensión de componente de secuencia cero	U_0	V	$\underline{U}_0 = \frac{1}{3}(\underline{U}_{A1} + \underline{U}_{B1} + \underline{U}_{C1})$ $U_0 = mag(\underline{U}_0)$ donde $\underline{U}_{A1}, \underline{U}_{B1}, \underline{U}_{C1}$ son vectores de las componentes fundamentales de las tensiones de fase U_A, U_B, U_C Operador $mag()$ significa el módulo del vector
Valor eficaz de tensión de componente de secuencia positiva	U_1	V	$\underline{U}_1 = \frac{1}{3}(\underline{U}_{A1} + a\underline{U}_{B1} + a^2\underline{U}_{C1})$ $U_1 = mag(\underline{U}_1)$ donde $\underline{U}_{A1}, \underline{U}_{B1}, \underline{U}_{C1}$ son vectores de las componentes fundamentales de las tensiones de fase U_A, U_B, U_C Operador $mag()$ significa el módulo del vector $a = 1e^{j120^\circ} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j$ $a^2 = 1e^{j240^\circ} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j$
Valor eficaz de tensión de componente de secuencia negativa	U_2	V	$\underline{U}_2 = \frac{1}{3}(\underline{U}_{A1} + a^2\underline{U}_{B1} + a\underline{U}_{C1})$ $U_2 = mag(\underline{U}_2)$ donde $\underline{U}_{A1}, \underline{U}_{B1}, \underline{U}_{C1}$ son vectores de las componentes fundamentales de las tensiones de fase U_A, U_B, U_C Operador $mag()$ significa el módulo del vector $a = 1e^{j120^\circ} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j$ $a^2 = 1e^{j240^\circ} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j$

Factor de desequilibrio de tensión de componente de secuencia cero	u_0	%	$u_0 = \frac{U_0}{U_1} \cdot 100\%$
Factor de desequilibrio de tensión de componente de secuencia negativa	u_2	%	$u_2 = \frac{U_2}{U_1} \cdot 100\%$
Componente de secuencia cero de corriente	I_0	A	$I_0 = \frac{1}{3}(I_{A1} + I_{B1} + I_{C1})$ $I_0 = \text{mag}(I_0)$ donde I_{A1}, I_{B1}, I_{C1} son vectores de las componentes fundamentales de las corrientes de fase I_A, I_B, I_C Operador $\text{mag}()$ significa el módulo del vector
Valor eficaz de corriente de componente de secuencia positiva	I_1	A	$I_1 = \frac{1}{3}(I_{A1} + aI_{B1} + a^2I_{C1})$ $I_1 = \text{mag}(I_1)$ donde I_{A1}, I_{B1}, I_{C1} son vectores de las componentes fundamentales de las corrientes I_A, I_B, I_C Operador $\text{mag}()$ significa el módulo del vector
Valor eficaz de corriente de componente de secuencia negativa	I_2	A	$I_2 = \frac{1}{3}(I_{A1} + a^2I_{B1} + aI_{C1})$ $I_2 = \text{mag}(I_2)$ donde I_{A1}, I_{B1}, I_{C1} son vectores de las componentes fundamentales de las tensiones de fase I_A, I_B, I_C Operador $\text{mag}()$ significa el módulo del vector
Factor de desequilibrio de corriente de componente de secuencia cero	i_0	%	$y_0 = \frac{I_0}{I_1} \cdot 100\%$
Factor de desequilibrio de corriente de componente de secuencia negativa	i_2	%	$y_2 = \frac{I_2}{I_1} \cdot 100\%$

4.4 Sistema trifásico de 4 hilos sin U L2 (sistema de 2 ½ elementos)

Sistema trifásico de 4 hilos (sin U L2) sistema de 2 ½ elementos			
Todos los parámetros se calculan como en la red trifásica de 4 hilos, fuera de la tensión U_B			
Parámetro			Método de cálculo
Nombre	Símbolo	Unidad	
U_B tensión de fase	U_B	V	$U_B = -(U_A + U_C)$

4.5 Red trifásica de tres hilos

Red trifásica de 3 hilos Red trifásica triángulo abierto Red de 2 elementos			
(Parámetros: tensión y corriente eficaz (RMS), componentes constantes de tensiones y corrientes (DC), factor THD, indicadores de parpadeo de luz, se calculan igual que en los circuitos monofásicos; en lugar de las tensiones de fase se utilizan las tensiones entre fases. Componentes simétricas y factores de desequilibrio se calculan como en los sistemas trifásicos de 4 hilos.)			
Parámetro			Método de cálculo
Nombre	Símbolo	Unidad	
Tensión entre fases U_{CA}	U_{CA}	V	$U_{CA} = -(U_{AB} + U_{BC})$
Corriente I_2 (sistemas de medición de Aron)	I_2	A	$I_2 = -(I_1 + I_3)$
Potencia activa total	P_{tot}	W	$P_{tot} = \frac{1}{M} \left(\sum_{y=1}^M U_{IAC} I_{IA} + \sum_{y=1}^M U_{IBC} I_{IB} \right)$ donde: U_{IAC} es la siguiente muestra de la tensión U_{A-C} U_{IBC} es la siguiente muestra de la tensión U_{B-C} I_{IA} es la siguiente muestra de la corriente I_A I_{IB} es la siguiente muestra de la corriente I_B $M = 2048$ para la red de 50 Hz y 60 Hz
Potencia aparente total	S_e	VA	$S_e = 3U_e I_e$ donde: $U_e = \sqrt{\frac{U_{AB}^2 + U_{BC}^2 + U_{CA}^2}{9}}$ $I_e = \sqrt{\frac{I_A^2 + I_B^2 + I_C^2}{3}}$
Potencia reactiva total (Budeanu e IEEE 1459)	Q_{Btot}	var	$Q = N = \sqrt{S_e^2 - P^2}$
Potencia de distorsión total definida por Budeanu	D_{Btot}	var	$D_{Btot} = 0$
Potencia aparente eficaz de distorsión	S_{eN}	VA	$S_{eN} = \sqrt{S_e^2 + S_{e1}^2}$ donde: $S_{e1} = 3U_{e1} I_{e1}$ $U_{e1} = \sqrt{\frac{U_{AB1}^2 + U_{BC1}^2 + U_{CA1}^2}{9}}$ $I_{e1} = \sqrt{\frac{I_{A1}^2 + I_{B1}^2 + I_{C1}^2}{3}}$
Factor de potencia total	PF_{tot}	-	$PF_{tot} = \frac{P_{tot}}{S_e}$
Energía activa (consumida y devuelta)	E_{P-tot} E_{P-tot}	Wh	relación como para la red de 2 fases
Energía aparente total	E_{Stot}	VAh	$E_{Stot} = \sum_{y=1}^m S_e(y) T(y)$ donde: i es el siguiente número de la ventana de medición de 10/12 períodos $S_e(i)$ representa el valor de la potencia aparente total S_e calculada en i^{a} ventana de medición $T(i)$ representa el tiempo de duración de i^{a} ventana de medición en las horas

5 Datos técnicos

- Las especificaciones técnicas pueden modificarse sin previo aviso. Las últimas ediciones de la documentación técnica están disponibles en la página www.sonel.com.
- La incertidumbre básica es la incertidumbre del instrumento de medición en condiciones de referencia dadas en la Tab. 9.
- Las incertidumbres dadas conciernen al analizador sin transformadores y pinzas adicionales.
- Abreviaturas:
 - v.m. - valor medido patrón,
 - U_{nom} – valor nominal de tensión,
 - I_{nom} – rango nominal de corriente (pinzas),
 - RMS – valor eficaz,
 - n – orden de armónico,
 - c.s. – cifras significativas – respecto a la resolución del resultado de medición es el registro del valor que indica el número de dígitos significativos, por ejemplo la resolución para el voltaje de 230 V y 4 c.s. es igual a 0,1 V (pone 230,0 V); la resolución para la corriente 5 A y 4 c.s. es 0,001 A (pone 5,000 A).
 - δ_{ph} – incertidumbre adicional resultante del error de medición de la fase entre armónicos de tensión y de corriente.

5.1 Entradas

Entradas de tensión	
Número de entradas	5 (L1/A, L2/B, L3/C, N, PE - 4 trayectos de medición) no aislados, galvanizados entre ellas
Tensión máxima de entrada	L1/A, L2/B, L3/C, N: 760 V_{RMS} 40...70 Hz o DC respecto a la tierra (PE)
Categoría de medición	CAT IV 600 V CAT III 760 V
Pico de tensión de entrada (sin corte)	1150 V (L-N, L-PE)
Rango de medición de tensión continua	±1150 V
Banda analógica de transmisión (-3dB)	12 kHz
Transformadores	definidos por el usuario
Impedancia de entradas de medición	13,8 M Ω (L-L, L-N) 6,9 M Ω (L-PE)
CMRR	>70 dB (50 Hz)

Entradas de corriente	
Número de entradas	5 (L1, L2, L3, N) no aisladas, galvanizadas entre ellas
Pico de tensión de entrada	5 V respecto a la tierra (PE)
Tensión nominal de entrada (pinzas CT)	1 V_{RMS}
Tensión de cresta de entrada (pinza CT, sin cortar)	±3,6 V
Tensión nominal de entrada (pinzas flexibles)	0,125 V_{RMS}
Tensión de cresta de entrada (pinzas flexibles; sin eliminación de la señal)	±0,45 V
Tensión máxima de entrada de las sondas de corriente respecto a la toma de tierra	5 V_{RMS}
Banda analógica de transmisión (-3dB)	12 kHz
Impedancia de entrada	Trayecto de pinzas CT: 100 k Ω Trayecto de pinzas flexibles: 12,4 k Ω
Rango de medición (sin transformadores)	Pinzas flexibles F-1(A)/F-2(A)/F-3(A): 1..3000 A (±10 kA en cresta, 50 Hz) Pinzas flexibles F-2AHD/F-3AHD: 1..3000 A (±10 kA en cresta, 50 Hz) Pinzas flexibles F-1A6/F-2A6/F-3A6: 1..6000 A (±20 kA en cresta, 50 Hz) Pinzas flexibles F-1A1/F-2A1/F-3A1: 1..1500 A (±5 kA en cresta, 50 Hz) Pinzas CT C-4(A): 1..1000 A Pinzas CT C-5(A): 1..1400 A Pinzas CT C-6(A): 0,01..12 A Pinzas CT C-7(A): 0..100 A
Transformadores	definidos por el usuario
CMRR	60 dB (50 Hz)

5.2 Muestreo y reloj RTC

Muestreo y reloj RTC	
Transductor A/C	de 16 bits
Velocidad de muestreo	10,24 kHz para 50 Hz y 60 Hz Muestreo simultáneo en todos los canales
Muestras por período	204,8 para 50 Hz; 170,67 para 60 Hz
Sincronización PLL	40..70 Hz
Canal de referencia para el sistema PLL	L1-N, L1-L2 (dependiendo del tipo de la red)
Reloj de tiempo real	$\pm 3,5$ ppm máx. (aprox. ± 9 segundos/mes, $\pm 0,3$ segundos/día) en el rango de temperatura de trabajo $-10^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$

5.3 Parámetros medidos: precisión, resolución y rangos

5.3.1 Condiciones de referencia

Tab. 9. Condiciones de referencia.

Condiciones de referencia	
Temperatura ambiente	$23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
Humedad relativa	40...60%
Tensión de alimentación externa	12V $\pm 1\%$
Amplitud de la tensión de entrada	$U_{\text{nom}} \pm 1\%$
Flicker	$P_{\text{ST}} < 0,1$
Desequilibrio de tensión	$\leq 0,1\%$ para el factor de desequilibrio de secuencia negativa (sólo en sistemas trifásicos)
Campo magnético externo continuo	≤ 40 A/m (continuo) ≤ 3 A/m (variable) para la frecuencia de 50/60 Hz
Componente constante de tensión y corriente	cero
Formas de onda	sinusoidales
Frecuencia	50 $\pm 0,5$ Hz o 60 $\pm 0,5$ Hz

5.3.2 La incertidumbre de medición depende de la temperatura ambiente

La incertidumbre básica presentada en los datos técnicos se aplica a las condiciones de referencia (Tab. 9). En la temperatura diferente a la temperatura de referencia, se debe usar el adicional multiplicador M por el que debe ser multiplicada la incertidumbre básica dada en los datos técnicos para proporcionar la incertidumbre de la medición real. Fig. 68 muestra un gráfico del multiplicador M dependiendo de la temperatura ambiente en el rango de la temperatura nominal de funcionamiento. El multiplicador tiene el valor 2,0 en el rango de temperatura de 0°C...+45°C. Por encima de +45°C hasta +55°C el multiplicador aumenta linealmente hasta el valor de 3,0. En las temperaturas por debajo de 0°C (hasta -25°C) el multiplicador aumenta linealmente hasta el valor 3,0.

Ejemplo: Incertidumbre básica de medición de tensión RMS es de $\pm 0,5\% U_{nom}$.

- a -10°C incertidumbre de medición es de $\pm 2,4 \times 0,5\% U_{nom}$ es decir $\pm 1,2\% U_{nom}$ (multiplicador 2,4)
- a 0°C incertidumbre de medición es de $\pm 1\% U_{nom}$ (multiplicador 2,0)
- a +45°C incertidumbre de medición es de $\pm 1\% U_{nom}$ (multiplicador 2,0)
- a +50°C incertidumbre de medición es de $\pm 1,25\% U_{nom}$ (multiplicador 2,5)

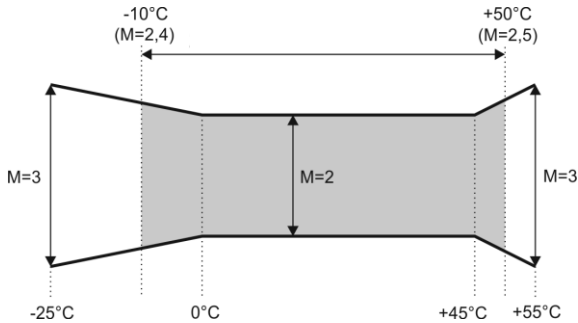


Fig. 68. El multiplicador de la incertidumbre básica dependiendo de la temperatura ambiente (no se refiere a las condiciones de referencia).

5.3.3 Tensión

Tensión	Rango y condiciones	Resolución	Incertidumbre básica
U_{RMS} (AC+DC)	$20\% U_{nom} \leq U_{RMS} \leq 120\% U_{nom}$ para $U_{nom} \geq 100 V$	4 c.s.	$\pm 0,5\% U_{nom}$
Factor de cresta	1...10 (1...1,65 para la tensión de 690 V) para $U_{RMS} \geq 10\% U_{nom}$	0,01	$\pm 5\%$

5.3.4 Corriente

Corriente	Rango y condiciones	Resolución	Incertidumbre básica
I _{RMS} (AC+DC)	Entrada sin pinzas		
	línea de pinzas CT: 0..1 V (±3,6 V max)	4 c.s.	±0,2% I _{nom}
	línea de pinzas flexibles: 0..125 mV (±450 mV max)		
	Pinzas flexibles F-1(A)/F-2(A)/F-3(A)		
	0..3000 A (±10 kA)	4 c.s.	Incertidumbre adicional Consulte las manual de uso de las pinzas
	Pinzas flexibles F-2AHD/F-3AHD		
	0..3000 A (±10 kA max)	4 c.s.	Incertidumbre adicional Consulte las manual de uso de las pinzas
	Pinzas flexibles F-1A6/F-2A6/F-3A6		
	0..6000 A (±20 kA max)	4 c.s.	Incertidumbre adicional Consulte las manual de uso de las pinzas
	Pinzas flexibles F-1A1/F-2A1/F-3A1		
	0..1500 A (±5 kA max)	4 c.s.	Incertidumbre adicional Consulte las manual de uso de las pinzas
	Pinzas rígidas C-4(A)		
	0...1000 A	4 c.s.	Incertidumbre adicional Consulte las manual de uso de las pinzas
	Pinzas rígidas C-5A		
0...1400 A	4 c.s.	Incertidumbre adicional Consulte las manual de uso de las pinzas	
Pinzas rígidas C-6(A)			
0..12 A	4 c.s.	Incertidumbre adicional Consulte las manual de uso de las pinzas	
Pinzas rígidas C-7(A)			
0..100 A	4 c.s.	Incertidumbre adicional Consulte las manual de uso de las pinzas	
Factor de cresta	1..10 (1..3,6 para I _{nom}) para I _{RMS} ≥ 1% I _{nom}	0,01	±5%

5.3.5 Frecuencia

Frecuencia	Rango y condiciones	Resolución	Incertidumbre básica
f	40..70 Hz $15\% U_{nom} \leq U_{RMS} \leq 120\% U_{nom}$	0,01 Hz	$\pm 0,05$ Hz

5.3.6 Armónicos

Armónicos	Rango y condiciones	Resolución	Incertidumbre básica
Orden del armónico (n)	DC, 1..50, agrupación: subgrupos armónicos según IEC 61000-4-7		
Amplitud U_{RMS}	$0..200\% U_{nom}$	4 c.s.	$\pm 0,15\% U_{nom}$ si v.m. $< 3\% U_{nom}$ $\pm 5\%$ v.m. si v.m. $\geq 3\% U_{nom}$ (según IEC 61000-4-7 clase II)
Amplitud I_{RMS}	Dependiendo de las pinzas utilizadas (ver especificación I_{RMS})	4 c.s.	$\pm 0,5\% I_{nom}$ si v.m. $< 10\% I_{nom}$ $\pm 5\%$ v.m. si v.m. $\geq 10\% I_{nom}$ (según IEC 61000-4-7 clase II)
THD-F de tensión (n = 2..50)	$0,0...100,0\%$ para $U_{RMS} \geq 1\% U_{nom}$	0,1%	$\pm 5\%$
THD-F de corriente (n = 2..50)	$0,0...100,0\%$ para $I_{RMS} \geq 1\% I_{nom}$	0,1%	$\pm 5\%$
Ángulo de fase (tensión)	$-180^\circ...+180^\circ$	0,1°	$\pm(n \times 1^\circ)$
Ángulo de fase (corriente)	$-180^\circ...+180^\circ$	0,1°	$\pm(n \times 1^\circ)$

5.3.7 Potencia y energía

Potencia y energía	Condiciones (para potencia y energía $80\% U_{nom} \leq U_{RMS} \leq 120\% U_{nom}$)	Resolución	Incertidumbre básica ⁽¹⁾
Potencia activa Energía activa	$2\% I_{nom} \leq I_{RMS} < 5\% I_{nom}$ $\cos\phi = 1$	4 c.s.	$\pm \sqrt{2,5^2 + \delta_{ph}^2} \%$
	$5\% I_{nom} \leq I_{RMS} < 10\% I_{nom}$ $\cos\phi = 1$		$\pm \sqrt{2,0^2 + \delta_{ph}^2} \%$
	$5\% I_{nom} \leq I_{RMS} < 10\% I_{nom}$ $\cos\phi = 0,5$		$\pm \sqrt{2,5^2 + \delta_{ph}^2} \%$
	$10\% I_{nom} \leq I_{RMS} < 10\% I_{nom}$ $\cos\phi = 0,5$		$\pm \sqrt{2,0^2 + \delta_{ph}^2} \%$
Potencia reactiva Energía reactiva	$2\% I_{nom} \leq I_{RMS} < 5\% I_{nom}$ $\sin\phi = 1$	4 c.s.	$\pm \sqrt{4,0^2 + \delta_{ph}^2} \%$
	$5\% I_{nom} \leq I_{RMS} < 10\% I_{nom}$ $\sin\phi = 1$		$\pm \sqrt{3,0^2 + \delta_{ph}^2} \%$
	$5\% I_{nom} \leq I_{RMS} < 10\% I_{nom}$ $\sin\phi = 0,5$		$\pm \sqrt{4,0^2 + \delta_{ph}^2} \%$
	$10\% I_{nom} \leq I_{RMS} < 10\% I_{nom}$ $\sin\phi = 0,5$		$\pm \sqrt{3,0^2 + \delta_{ph}^2} \%$
	$10\% I_{nom} \leq I_{RMS} < 10\% I_{nom}$ $\sin\phi = 0,25$		$\pm \sqrt{4,0^2 + \delta_{ph}^2} \%$
Potencia aparente Energía aparente	$2\% I_{nom} \leq I_{RMS} < 5\% I_{nom}$	4 c.s.	$\pm 2,5\%$
	$5\% I_{nom} \leq I_{RMS} < 10\% I_{nom}$		$\pm 2,0\%$
Factor de potencia (PF)	$0...1$ $50\% U_{nom} \leq U_{RMS} < 150\% U_{nom}$ $10\% I_{nom} \leq I_{RMS} < I_{nom}$	0,01	$\pm 0,03$
Factor de desplazamiento de fase (cos ϕ /DPF)	$0...1$ $50\% U_{nom} \leq U_{RMS} < 150\% U_{nom}$ $10\% I_{nom} \leq I_{RMS} < I_{nom}$	0,01	$\pm 0,03$

(1) Ver la sección 5.3.8

5.3.8 Estimación de incertidumbre de medición de potencia y energía

Incertidumbre total de medición de potencia y de energía activa y reactiva (componente fundamental) y la potencia de armónicos se basa en general en la siguiente relación (para la energía se omite la incertidumbre adicional de la medición resultante de tiempo por ser mucho menor que otras incertidumbres):

$$\delta_{p,q} \cong \sqrt{\delta_{U_h}^2 + \delta_{I_h}^2 + \delta_{ph}^2}$$

donde: $\delta_{p,q}$ – incertidumbre de medición de potencia activa o reactiva,
 δ_{U_h} – incertidumbre sumaria de medición de amplitud armónica de tensión (analizador, transformadores, pinzas),
 δ_{I_h} – incertidumbre sumaria de medición de amplitud armónica de corriente (analizador, transformadores, pinzas),
 δ_{ph} – incertidumbre adicional resultante de error de medición de la fase entre armónicos de tensión y corriente.

La incertidumbre δ_{ph} puede ser determinada, si se conoce el ángulo de desplazamiento de fase para el rango de frecuencia que nos interesa. En la Tab. 10 se presenta error de diferencia de fases entre armónicos de tensión y de corriente para el analizador PQM-707 (sin pinzas y transformadores).

Tab. 10. Error de fase del analizador PQM-707 dependiendo de la frecuencia.

Rango de frecuencia	0..200 Hz	200..500 Hz	500 Hz..1 kHz	1..2 kHz	2..3 kHz
Error de fase	≤1°	≤2,5°	≤5°	≤10°	≤25°

El error de fase introducido por transformadores y pinzas utilizados en general se puede encontrar en su documentación técnica. En tal caso es necesario estimar el error resultante de fase entre tensión y corriente para la frecuencia que nos interesa e introducido por todos los elementos de medición como: transformadores de tensión y corriente, pinzas y analizador.

La incertidumbre de medición resultante de error de fase para la potencia activa de armónicos se puede determinar a base de la relación:

$$\Delta_{ph} = 100 \left(1 - \frac{\cos(\varphi + \Delta\varphi)}{\cos\varphi} \right) [\%], \cos\varphi \neq 0$$

En cambio, la incertidumbre de medición de potencia reactiva de armónicos se puede determinar a base de la relación:

$$\Delta_{ph} = 100 \left(1 - \frac{\sin(\varphi - \Delta\varphi)}{\sin\varphi} \right) [\%], \sin\varphi \neq 0$$

En ambas fórmulas φ significa el ángulo real de desplazamiento entre armónicos de corriente y tensión, y $\Delta\varphi$ el error sumario de fase para la frecuencia dada. De las relaciones presentadas se puede deducir que la incertidumbre de medición de potencia, para el mismo error de fase, depende evidentemente del factor de desplazamiento de fase entre corriente y tensión. Esto se presenta en la Fig. 69.

Ejemplo

Cálculo de incertidumbre de medición de potencia activa de la componente fundamental.

Condiciones: $\varphi = 60^\circ$, $U_{RMS} \cong U_{nom}$, $I_{RMS} = 5\% I_{nom}$.

La incertidumbre básica es $\pm \sqrt{2,5^2 + \delta_{ph}^2}$ %.

Para el rango de frecuencia de 0..200 Hz el error de fase de PQM-707 es menor de 1° . Después de sustituir a la relación:

$$\delta_{ph} = 100 \left(1 - \frac{\cos(\varphi + \Delta\varphi)}{\cos\varphi} \right) = 100 \left(1 - \frac{\cos(61^\circ)}{\cos(60^\circ)} \right) = 3,04\%$$

por lo tanto, la incertidumbre de la medición es:

$$\delta = \pm \sqrt{2,5^2 + 3,04^2} = \pm 3,94\%$$

En las mismas condiciones, pero con el desplazamiento de fase $\varphi = 10^\circ$, obtendremos:

$$\delta_{ph} = 100 \left(1 - \frac{\cos(11^\circ)}{\cos(10^\circ)} \right) = 0,32\%$$

y la incertidumbre de la medición será:

$$\delta = \pm \sqrt{2,5^2 + 0,32^2} = \pm 2,52\%$$

Estos cálculos no tienen en cuenta los errores adicionales introducidos por las pinzas de corriente y los transformadores utilizados.

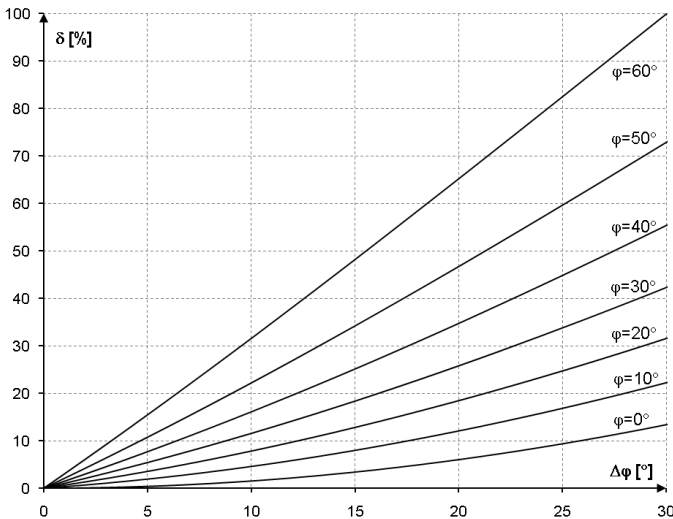


Fig. 69. La incertidumbre adicional resultante del error de fase, dependiendo del ángulo de desplazamiento de fase.

5.3.9 Parpadeo de luz

Parpadeo de luz (flicker)	Rango y condiciones	Resolución	Incertidumbre básica
P _{ST} (10 min), P _{LT} (2 h)	0,4...10 para $U_{RMS} \geq 80\% U_{nom}$	0,01	±10% dentro del límite de valores presentados en la tabla según la norma IEC 61000-4-15

5.3.10 Desequilibrio

Desequilibrio (tensión y corriente)	Rango y condiciones	Resolución	Incertidumbre básica
Factor de desequilibrio de secuencia positiva, negativa y cero	0,0%...10,0% para $80\% U_{nom} \leq U_{RMS} < 150\% U_{nom}$	0,1%	±0,15% (incertidumbre absoluta)

5.4 Detección de eventos: valores eficaces de tensión y corriente

Tensión U_{RMS} (huecos, interrupciones y subidas)	Rango y condiciones	Resolución	Incertidumbre básica
$U_{RMS(1/2)}$	0,0%...120,0% U_{nom}	4 c.s.	±1% U_{nom}
Umbral de detección	Ajustados por el usuario en porcentos o valores absolutos. Detección de eventos basada en la medición $U_{RMS(1/2)}$ (valor eficaz de 1 período actualizado cada ½ período).		
Tiempo de duración	hh:mm:ss.ms	Semiperíodo	Un período
Registro de forma de onda	2 períodos antes del evento + 4 períodos después del evento (en total 6 períodos) 204,8/170,67 (50 Hz/60 Hz) muestras por período		

Corriente I_{RMS} (mín., máx.)	Rango y condiciones	Resolución	Incertidumbre básica
$I_{RMS(1/2)}$	$10\% I_{nom} \leq I_{RMS} < 100\% I_{nom}$	4 c.s.	±0,5% I_{nom}
Umbral de detección	Ajustados por el usuario en porcentos o valores absolutos. Detección de eventos basada en la medición $I_{RMS(1/2)}$ (valor eficaz de 1 período actualizado cada ½ período).		
Tiempo de duración	hh:mm:ss.ms	Semiperíodo	Un período
Registro de forma de onda	2 períodos antes del evento + 4 períodos después del evento (en total 6 períodos) 204,8/170,67 (50 Hz/60 Hz) muestras por período		

5.4.1 Histéresis de detección de eventos

Histéresis de detección de eventos	Rango	Método de cálculo
Histéresis	0..10%	Para la tensión calculada como un porcentaje de la tensión nominal. Para la corriente calculada como un porcentaje del umbral máximo.

5.5 Registro

Registrador	
Tiempo para el cálculo de la media ⁽¹⁾	1 s, 3 s, 10 s, 30 s, 1 min, 10 min, 15 min, 30 min.
Detección mín/máx para U_{RMS} ⁽²⁾	basándose en $U_{RMS(1/2)}$
Detección mín/máx para I_{RMS} ⁽²⁾	basándose en $I_{RMS(1/2)}$
Modo de activación de registro	manual (inmediato), desde el primer evento detectado, según horario (un intervalo de tiempo definido)
Configuraciones de registro	Se puede definir cualquier número de configuraciones almacenadas en la memoria interna del analizador
Tiempo de registro	Depende de la configuración (por ejemplo del tipo de red, del tiempo de cálculo de la media, de los parámetros seleccionados, etc.)
Memoria	Tarjeta de memoria extraíble microSD HC 4 GB (soporta tarjetas de hasta 32 GB)
Modelo de memoria	Lineal
Seguridad	Se puede bloquear el analizador contra el acceso no autorizado con un PIN de 4 dígitos

(1) Los tiempos de cálculo de la media menores a 10 s, de hecho, son iguales al múltiplo del período de la red: 1 s - 50/60 períodos, 3 s - 150/180 períodos.

(2) $U_{RMS(1/2)}$ y $I_{RMS(1/2)}$ son los valores eficaces para un período, se actualizan cada medio período

Parámetros registrados	Valor medio	Valor mínimo	Valor máximo	Valor instantáneo
Tensión eficaz de fase/entre fases (dependiendo del tipo de sistema) U_{RMS}	•	•	•	
Tensión eficaz entre fases (sólo sistema de 3 fases 4 hilos y de 2 fases) U_{RMS}	•			
Componente constante de tensión	•	•	•	
Corriente eficaz I_{RMS}	•	•	•	
Componente constante de corriente ⁽¹⁾	•	•	•	
Frecuencia f	•	•	•	
Factor de pico de tensión CF U	•	•	•	
Factor de pico de corriente CF I	•	•	•	
Factores de desequilibrio de secuencia positiva y negativa, componentes equilibradas de secuencia: positiva, negativa, cero (tensión) U_0, U_1, U_2, u_0, u_2	•	•	•	
Factores de desequilibrio de secuencia positiva y negativa, componentes equilibradas de secuencia: positiva, negativa, cero (corriente) I_0, I_1, I_2, i_0, i_2	•	•	•	
Flicker P_{ST} y P_{LT}				•
Potencia activa (consumida y devuelta) P_+, P_-	•	•	•	
Potencia reactiva (consumida y devuelta) $Q_{1+}, Q_{1-}/Q_{B+}, Q_{B-}$	•	•	•	
Potencia aparente S	•	•	•	
Potencia de distorsión D/ Potencia aparente de distorsión S_N	•	•	•	
Factor de potencia PF	•	•	•	
Factor de desplazamiento de fase $\cos\phi$ /DPF	•	•	•	
Factor $\tan\phi$	•	•	•	
Energía activa (consumida y devuelta) E_{P+}, E_{P-}				•
Energía reactiva (consumida y devuelta) E_{Q+}, E_{Q-}				•
Energía aparente E_S				•
Factor de distorsiones armónicas THD-F de tensión	•	•	•	
Factor de distorsiones armónicas THD-F de corriente	•	•	•	
Amplitudes de armónicos de tensión $U_{h1} \dots U_{h50}$	•	•	•	
Amplitudes de armónicos de corriente $I_{h1} \dots I_{h50}$	•	•	•	
Potencia activa y reactiva de armónicos $P_{h1} \dots P_{h50}, Q_{h1} \dots Q_{h50}$	•	•	•	
Factor de distorsión armónica para la corriente de pico (TDD)	•			

⁽²⁾ Utilizando sólo las pinzas C-5A

5.6 Alimentación

Fuente de alimentación externa	
Rango de tensión nominal de entrada de la fuente de alimentación externa	100-240 V AC, 50-60 Hz
Rango máximo de tensión nominal de entrada de la fuente de alimentación externa	90-264V AC, 50-60Hz
Categoría de sobretensión	II 300 V
Tensión y corriente de salida	12 V DC 2,5 A
Potencia de salida	30 W máx.
Parámetros de entrada de alimentación	
Rango de tensiones de entrada	DC 12 V \pm 10%
Corriente de entrada	2,5 A máx.

Batería	
Tipo, tensión nominal, capacidad nominal	Li-Ion 11,1 V 3,4 Ah 37,7 Wh
Vida útil	70% de la capacidad nominal después de 500 ciclos de carga/descarga
Tiempo de funcionamiento mínimo de la batería (batería completamente cargada, todo el rango de temperaturas de funcionamiento, el brillo máximo de la pantalla LCD)	mín. 4 h
Tiempo de funcionamiento típico de la batería (batería completamente cargada, la temperatura de 0-40°C, brillo de la pantalla 50%)	aprox. 6 h
Tiempo de carga de la batería (batería totalmente descargada, fuente: cargador de la red, temperatura ambiente de 0 ... 40°C)	máx. 2 h
Tiempo de carga de la batería por el USB (batería totalmente descargada, analizador apagado, cargador de la red no conectado, temperatura ambiente de 0 ... 40°C)	aprox. 30 h
Consumo de corriente de la batería en modo del analizador completamente apagado (sin alimentación de la red)	< 1 mA
Consumo de corriente de la batería en modo de espera del analizador (sin alimentación de la red)	< 75 mA
El tiempo máximo de suspensión en modo de espera (batería totalmente cargada, sin alimentación de la red)	aprox. 45 h

5.7 Redes compatibles

Tipos de redes compatibles (directa e indirectamente)	
1 fase	Monofásica con conductor neutro (terminales L1, N, PE)
2 fases (split-phase)	Bifásica con conductor neutro (terminales L1, L2, N, PE)
trifásica de cuatro hilos	Trifásica tipo estrella con conductor neutro (terminales L1, L2, L3, N, PE)
trifásica de tres hilos	Trifásica tipo triángulo (terminales L1, L2, L3, PE)
sistema trifásico de 3 hilos de Aron / 2 elementos	Sistema trifásico de 3 hilos con la medición de las corrientes a través del método de Aron (terminales: L1, L2, L3, PE)
Sistema trifásico de 4 hilos sin U L2 (2 ½ elementos)	Sistema trifásico de 4 hilos (terminales L1, L3, N, PE), con la tensión U L2 calculada
Sistema trifásico triángulo abierto,	Sistema trifásico de 3 hilos con un lateral abierto (terminales: L1, L2, L3, PE)
Transformadores: trifásico de 4 hilos	Sistema trifásico de 4 hilos con transformadores de tensión (terminales: L1, L2, L3, N, PE)
Transformadores: trifásico de 3 hilos	Sistema trifásico de 3 hilos con transformadores de tensión (terminales: L1, L2, L3, N, PE)
Transformadores: trifásico 3 hilos de Aron (2 PT, 2 elementos)	Sistema trifásico de 3 hilos con transformadores de tensión y la medición de corriente a través del método de Aron (terminales: L1, L2, L3, PE)
Tensión constante DC	Sistema de tensión constante monocanal con la posibilidad de medir la corriente DC con la pinza C-5 (terminales L1, N)
Tensión constante DC con conductor central	Sistema de tensión constante de dos canales con la posibilidad de medir la corriente DC con la pinza C-5 (terminales L1, N)

5.8 Pinzas de corriente compatibles

Tipos compatibles de pinzas de corriente	
F-1(A)	Pinza flexible (bobina de Rogowski), circunferencia de 120 cm, rango de medición 3000 A _{RMS}
F-2(A)	Pinza flexible (bobina de Rogowski), circunferencia de 80 cm, rango de medición 3000 A _{RMS}
F-3(A)	Pinza flexible (bobina de Rogowski), circunferencia de 45 cm, rango de medición 3000 A _{RMS}
F-2AHD	Pinza flexible (bobina de Rogowski), circunferencia de 91,5 cm, rango de medición 3000 A _{RMS}
F-3AHD	Pinza flexible (bobina de Rogowski), circunferencia de 45 cm, rango de medición 3000 A _{RMS}
F-1A6	Pinza flexible (bobina de Rogowski), circunferencia de 120 cm, rango de medición 6000 A _{RMS}
F-2A6	Pinza flexible (bobina de Rogowski), circunferencia de 80 cm, rango de medición 6000 A _{RMS}
F-3A6	Pinza flexible (bobina de Rogowski), circunferencia de 45 cm, rango de medición 6000 A _{RMS}
F-1A1	Pinza flexible (bobina de Rogowski), circunferencia de 120 cm, rango de medición 1500 A _{RMS}
F-2A1	Pinza flexible (bobina de Rogowski), circunferencia de 80 cm, rango de medición 1500 A _{RMS}
F-3A1	Pinza flexible (bobina de Rogowski), circunferencia de 45 cm, rango de medición 1500 A _{RMS}
C-4(A)	Pinzas tipo CT, AC, rango de medición 1000 A _{RMS}
C-5A	Pinzas tipo CT con sensor de efecto Hall, AC/DC, rango de medición 1400 A _{RMS}
C-6(A)	Pinzas tipo CT, AC, para corrientes bajas, rango de medición 12 A _{RMS}
C-7(A)	Pinzas tipo CT, AC, rango de medición 100 A _{RMS}

5.9 Comunicación

Comunicación	
USB	Doble aislamiento de la red examinada (CAT IV 600 V) Compatible con USB 2.0

5.10 Condiciones ambientales y otros datos técnicos

Condiciones ambientales	
Rango de temperatura de trabajo	-10°C...+50°C
Rango de temperatura de almacenamiento	-20°C...+60°C
Humedad	10...95% sin condensación
Estanqueidad (según IEC 60529)	IP 51 (con tapa para enchufes)
Condiciones de referencia	ver Tab. 9
Altura de trabajo	hasta 2000 m (hasta 4000 m con categoría de medición rebajada CAT II 760 V / CAT III 600 V / CAT IV 300 V)
Dimensiones	288 x 223 x 75 mm (con tapa)
Peso	aprox. 1,75 kg (con tapa)
Pantalla	de color TFT LCD con pantalla táctil multipunto, 800x480 píxeles, 7" pulgadas
Memoria de datos	tarjeta de memoria extraíble microSD de 4 GB (incluida) para los archivos y capturas de pantalla de registro, con la posibilidad de ampliar hasta 32 GB, memoria interna (aprox. 1 GB) para los archivos de configuración

5.11 Seguridad y compatibilidad electromagnética

Seguridad y EMC	
Cumplimiento de	IEC 61010-1 edición 3.0, IEC 61010-2-030
Categoría de medición	IV 600 V / III 760 V, clase de contaminación 2, según IEC 61010-1
Aislamiento	Doble
Compatibilidad electromagnética	IEC 61326
Resistencia a alteraciones con frecuencias de radio	IEC 61000-4-3 modulación sinusoidal 80% AM, 1 kHz 80...1000 MHz, 10 V/m 1,4...2,0 GHz, 3 V/m 2,0...2,7 GHz, 1 V/m
Resistencia a descargas electrostáticas	IEC 61000-4-2 Descarga en aire: 8 kV Descarga al contacto: 4 kV
Resistencia a perturbaciones conducidas, inducidas por campos de radiofrecuencia	IEC 61000-4-6 modulación sinusoidal 80% AM, 1 kHz 0,15...80 MHz, 10 V
Resistencia a series de estados rápidos eléctricos transitorios	IEC 61000-4-4 Amplitud 2 kV, 5 kHz
Resistencia a hipertermias	IEC 61000-4-5 Amplitud 2 kV (L-L), 4 kV (L-PE)
Emisión de alteraciones radiadas con radiofrecuencia	IEC 61000-6-3 clase A: 30...230 MHz, 40 dB(μ V/m) en distancia de 10 m 230...1000 MHz, 47 dB(μ V/m) en distancia de 10 m
Emisión de alteraciones conducidas	IEC 61000-6-3 Niveles para el detector cuasi-pico: 0,15 kHz...0,5 MHz: 66 dB μ V...56 dB μ V 0,5 MHz...5 MHz: 56 dB μ V 5 MHz...30 MHz: 60 dB μ V

EN 55022 Nota:

PQM-707 es un aparato de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, lo cual puede requerir que el usuario tome las medidas adecuadas (por ejemplo ampliar la distancia entre los dispositivos).

5.12 Estándares






Estándares	
Métodos de medición	IEC 61000-4-30 clase S
Precisión de mediciones	IEC 61000-4-30 clase S
Calidad de energía	EN 50160
Parpadeo de luz	IEC 61000-4-15
Armónicos	IEC 61000-4-7
Seguridad	IEC 61010-1 IEC 61010-2-030
EMC	IEC 61326
Estándar de calidad	elaboración, proyecto y producción de acuerdo con ISO 9001

6 Batería recargable

6.1 Información general

El analizador PQM-707 está equipado con una batería de Li-Ion 11,1 V 3,4 Ah. La batería contiene un sistema de supervisión del nivel de carga que puede indicar con precisión la carga real de la batería, y un sensor de temperatura.

El nivel de carga de la batería está indicado al corriente con el icono en la barra superior a la derecha de la pantalla:

-  - nivel de carga de 80...100%
-  - nivel de carga de 60...80%
-  - nivel de carga de 40...60%
-  - nivel de carga de 20...40%
-  - nivel de carga de 0...20%

Si la batería no se detecta o no se comunica, se muestra el icono:

-  - problema con la batería (batería retirada o falta de comunicación)

La carga de la batería se inicia automáticamente después de conectar el alimentador de 12 V DC a la toma del analizador. También es posible la carga de la toma del encendedor de cigarrillos con un cable especial que se suministra junto con el analizador. La carga es indicada con el icono de la propia batería en la barra superior y el LED (ver la descripción en la sección 2.5). La temperatura de la propia batería y el ambiente influye en el proceso de carga. Si la temperatura de la batería es inferior al 0°C o superior al 45°C, el proceso de carga se detiene.

6.2 Reemplazo de batería

El reloj interno de tiempo real lo sigue alimentando la batería, para que los ajustes del reloj no se borren se puede hacer el cambio de la batería con la alimentación conectada de 12 V DC.

Para reemplazar la batería hay que según el siguiente orden:

- desconectar el medidor de la red examinada,
- conecta la fuente de alimentación externa de 12 V DC (para que los ajustes de la fecha y la hora no se borren),
- desenroscar 4 tornillos que sujetan el compartimiento para la batería (en la parte inferior de la carcasa), ver la Fig. 70,
- sacar el compartimiento,
- poner un nuevo paquete de baterías en el medidor,
- atornillar 4 tornillos que sujetan el compartimiento.

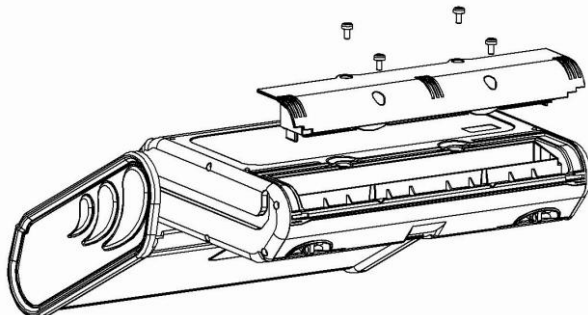


Fig. 70. Reemplazo de la batería.

7 Limpieza y mantenimiento

Nota

Se deben utilizar únicamente los métodos de conservación proporcionados por el fabricante en este manual.

La carcasa del analizador puede ser limpiada con un paño suave y humedecido con detergentes comúnmente utilizados. No utilizar disolventes ni productos de limpieza que puedan rayar la carcasa (polvos, pastas, etc.).

Los cables se pueden limpiar con agua y detergentes, luego deben ser secados.

El sistema electrónico del analizador no requiere mantenimiento.

8 Almacenamiento

Durante el almacenamiento del dispositivo, hay que seguir las siguientes instrucciones:

- desconectar todos los cables del medidor,
- limpiar bien el medidor y todos los accesorios,
- para evitar la descarga total de las baterías durante el almacenamiento prolongado, las baterías deben ser recargadas periódicamente.

9 Desmontaje y utilización

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben ser recogidos por separado, es decir, no se depositan con los residuos de otro tipo.





Los residuos de dispositivos electrónicos deben ser llevados al punto limpio conforme con la Ley sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.






Antes de enviar el equipo a un punto de recolección no intente desmontar ninguna pieza del equipo.

Hay que seguir las normativas locales en cuanto a la eliminación de envases, pilas y baterías desgastadas.

10 Accesorios adicionales


- Los parámetros se refieren a las pinzas que se ofrecen actualmente. Las especificaciones de todas las pinzas de una serie se encuentran en el manual de uso del accesorio correspondiente.
- La lista completa de accesorios se puede encontrar en el sitio web del fabricante.

				
	C-4A	C-5A	C-6A	C-7A
	WACEGC4AOKR	WACEGC5AOKR	WACEGC6AOKR	WACEGC7AOKR
Corriente nominal	1000 A AC	1000 A AC 1400 A DC	12 A AC	100 A AC
Frecuencia	30 Hz...5 kHz	DC...5 kHz	40 Hz...10 kHz	40 Hz...1 kHz
Diámetro máx. del conductor medido	52 mm	39 mm	20 mm	24 mm
Precisión mínima	≤0,5%	≤1,5%	≤1%	0,5%
Alimentación con baterías	—	√	—	—
Longitud de cable	2,2 m	2,2 m	2,2 m	3 m
Categoría de medición	III 600 V IV 300 V	IV 300 V	III 600 V IV 300 V	III 300 V
Protección de ingreso	IP40			

					
	F-1A1 / F-1A / F-1A6	F-2A1 / F-2A / F-2A6	F-3A1 / F-3A / F-3A6	F-2AHD	F-3AHD
	WACEGF1A1OKR WACEGF1AOKR WACEGF1A6OKR	WACEGF2A1OKR WACEGF2AOKR WACEGF2A6OKR	WACEGF3A1OKR WACEGF3AOKR WACEGF3A6OKR	WACEGF2AHDOKR	WACEGF3AHDOKR
Corriente nominal	1500 / 3000 / 6000 A AC	1500 / 3000 / 6000 A AC	1500 / 3000 / 6000 A AC	3000 A AC	
Frecuencia	40 Hz...10 kHz			10 Hz...20 kHz	
Diámetro máx. del conductor medido	380 mm	250 mm	140 mm	290 mm	145 mm
Precisión mínima	0,5%			0,5%	
Alimentación con baterías	—			—	
Longitud de cable	2,5 m			2,5 m	
Categoría de medición	III 1000 V IV 600 V			III 1000 V IV 600 V	
Protección de ingreso	IP67			IP65	

11 Posiciones de la tapa del medidor

La tapa móvil permite usar el medidor en varias posiciones.

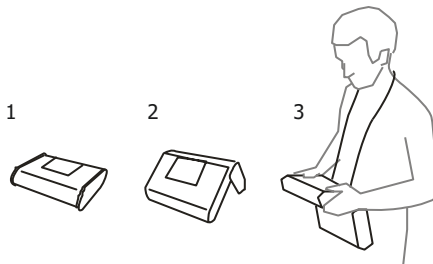

1 – tapa por debajo del medidor,

2 – tapa como soporte,

3 – tapa en la posición que permite el uso cómodo del medidor transportado en el cuello mediante arnés.

12 Fabricante

El fabricante del dispositivo que presta el servicio de garantía y postgarantía es:

SONEL S.A.

Wokulskiego 11

58-100 Świdnica

Polonia

tel. +48 74 884 10 53 (Servicio al cliente)

e-mail: customerservice@sonel.com

internet: www.sonel.com

Nota

Para el servicio de reparaciones sólo está autorizado el fabricante.

NOTAS



SONEL S.A.

Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
Polonia

Servicio al cliente

tel. +48 74 884 10 53
e-mail: customerservice@sonel.com

www.sonel.com