

BEDIENUNGSANLEITUNG

KURZSCHLUSS-SCHLEIFENIMPEDANZ- PRÜFGERÄT

MZC-340-PV

Callout box containing icons for signal strength (green, blue, red circles with radiating lines), a sun icon, and a speech bubble icon.


Callout box with a high voltage warning symbol (red triangle with lightning bolt) and the text $U \geq 50 V$.

Callout box with a battery icon and a lightning bolt icon.

Callout box with the text $12 V$, a lightning bolt icon, a battery icon, and a laptop icon with up/down arrows.

Callout box with pliers, a battery icon, and a laptop icon with up/down arrows.

Callout box showing the device in its carrying case, with arrows indicating the case is open and closed.

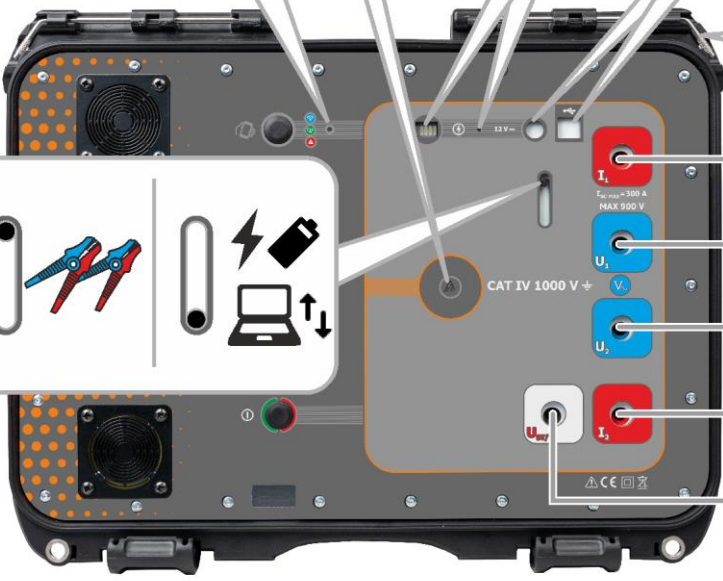

I_1

U_1

U_2

I_2

U_{STT}



BEDIENUNGSANLEITUNG

KURZSCHLUSS-SCHLEIFENIMPEDANZ- PRÜFGERÄT MZC-340-PV



**SONEL S.A.
Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
Polen**

Version 1.03 20.01.2025

Das MZC-340-PV ist ein modernes, leicht zu handhabendes und sicheres Prüfgerät. Machen Sie sich bitte vorab mit dieser Anleitung vertraut, um Messfehlern oder einem fehlerhaften Gebrauch vorzubeugen.

INHALT








1	Allgemeine Informationen	5
1.1	Sicherheitssymbole	5
1.2	Verhalten der Anzeigeleuchten	5
1.3	Sicherheit	6
2	Schnellstart	7
3	Benutzeroberfläche und Konfiguration	8
3.1	Tasten auf dem Gehäuse	8
3.2	Aufruf der Netzwerkschnittstelle	9
3.2.1	Betrieb im Zugangspunkt-Modus (Access Point)	9
3.2.2	Betrieb in einem fremden WLAN	10
3.2.3	Betrieb mit dem Steuergerät im Hotspot-Modus	12
3.3	Netzwerkschnittstelle	13
3.3.1	Menü-Symbole	13
3.3.2	Hauptseite	13
3.3.3	Daten (Data)	13
3.3.4	Einstellungen (Settings)	13
3.3.5	Hilfe (Help)	14
3.3.6	Sprachauswahl	14
4	Messungen	15
4.1	Bevor Sie beginnen	15
4.1.1	Bedingungen zur Durchführung der Tests und Erzielen von richtigen Messergebnissen	16
4.1.2	Anschlüsse bei Wechselspannungsmessungen	17
4.1.3	Anschlüsse bei Zs-Messungen	17
4.1.4	Anzeige der Messergebnisse bezogen auf Impedanz oder Kurzschlussstrom	20
4.2	Wechselspannung	21
4.3	Fehlerschleifen-Parametern – 4-Pol-Methode-Messung	22
5	Speicher des Messgeräts	24
5.1	Abspeichern von Messergebnissen im Speicher	24
5.2	Speicher durchsuchen	25
5.3	Speicher löschen	25
6	Datenübertragung	26
6.1	Zubehör zur Datenübertragung an PC	26
6.2	Datenübertragung via USB	26
6.3	WLAN-Übertragung	27
7	Software-Aktualisierung	28
8	Fehlersuche	29
8.1	Vom Prüfgerät angezeigte Warnungen und Informationen	29
8.1.1	Überschreiten des Messbereiches	29
8.1.2	Batteriestatus	29
8.2	Selbsttest Fehlermeldungen	29
8.3	Bevor Sie das Gerät zu Reparatur einsenden	30
9	Stromversorgung	31
9.1	Überwachung der Spannungsversorgung	31

9.2	Stromversorgung mit Akku	31
9.3	Aufladen des Akkus	32
9.4	Generelle Handhabung von Lithium-Ionen-Akkumulatoren (Li-Ion)	33
10	Reinigung und Wartung	34
11	Lagerung.....	34
12	Demontage und Entsorgung	34
13	Technische Daten	35
13.1	Grundlegende Daten.....	35
13.1.1	Spannungsmessung (True RMS).....	35
13.1.2	Frequenzmessung	35
13.1.3	Kurzschluss-Schleifenimpedanz-Messung mit großem Strom (Zs –4-Pol-Methode, $I_{max}=305\text{ A}$).....	35
13.2	Weitere technische Daten	37
13.3	Weitere Daten	38
13.3.1	Zusätzliche Unsicherheiten gemäß IEC 61557-3 (Z).....	38
14	Hersteller	38

1 Allgemeine Informationen


1.1 Sicherheitssymbole

Die folgenden internationalen Symbole werden im Gerät und/oder in dieser Anleitung verwendet:

	Weitere Informationen und Erläuterungen finden Sie in der Bedienungsanleitung		Boden		AC-Strom/Spannung
	DC-Strom/Spannung		Doppelte Isolierung (Schutzklasse)		Erklärung der Konformität mit den EU-Richtlinien (<i>Conformité Européenne</i>)
	Nicht mit anderem Hausmüll entsorgen				

Messkategorien nach IEC 61010-2-030:

- **CAT II** – betrifft Messungen in Stromkreisen, die direkt an Niederspannungsanlagen angeschlossen sind,
- **CAT III** – betrifft Messungen in Gebäudeanlagen,
- **CAT IV** – betrifft Messungen, die an der Quelle der Niederspannungsanlage durchgeführt werden.

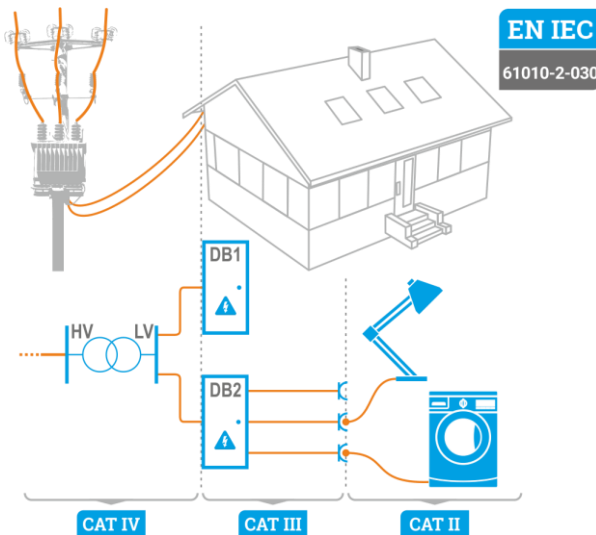

1.2 Verhalten der Anzeileuchten



Die LED leuchtet kontinuierlich



Die LED blinkt langsam



Die LED blinkt schnell

1.3 Sicherheit

Die Gerät MZC-340-PV wurde zur Überprüfung von Isolationsschäden und zum Schutz gegen elektrischen Schlag in Versorgungsnetzen entwickelt. Die erzielten Messergebnisse werden zur Ermittlung der Sicherheit von elektrischen Installationen verwendet, deshalb müssen, um eine einwandfreie Funktion und Genauigkeit der erzielten Ergebnisse zu gewährleisten folgende Punkte beachtet werden:

- Bevor Sie das Messgerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich gründlich mit dieser Anleitung vertraut und beachten Sie die vom Hersteller festgelegten Sicherheitsvorschriften und Spezifikationen.
- Jede Anwendung, die von den Angaben in diesem Handbuch abweicht, kann zu Schäden am Messgerät führen und eine Gefahrenquelle für den Anwender darstellen.
- Das Messgerät darf nur von entsprechend qualifiziertem Personal mit entsprechenden Zertifikaten für die Durchführung von Messungen an elektrischen Anlagen bedient werden. Die Bedienung des Analysators durch nicht autorisiertes Personal kann zu Schäden am Gerät führen und eine Gefahrenquelle für den Benutzer und umstehende Personen darstellen.
- Die Verwendung dieses Handbuchs schließt nicht aus, dass bei der Durchführung einer bestimmten Art von Arbeit die Arbeitsschutzvorschriften und andere einschlägige Brandschutzvorschriften eingehalten werden müssen. Vor Beginn der Arbeit mit dem Gerät in besonderen Umgebungen – z. B. in einer potenziell feuergefährdeten/explosionsgefährdeten Umgebung – ist eine Rücksprache mit der für Gesundheit und Sicherheit zuständigen Person erforderlich.
- Es ist inakzeptabel zu arbeiten:
 - ⇒ es ist beschädigt und ganz oder teilweise außer Betrieb,
 - ⇒ seine Kabel und Leitungen eine beschädigte Isolierung aufweisen,
 - ⇒ wenn Sie das Messgerät von einem kühlen an einen warmen Ort mit hoher relativer Luftfeuchtigkeit gebracht haben, starten Sie die Messungen erst, wenn sich das Gerät auf die Umgebungstemperatur erwärmt hat (ca. 30 Minuten).
- Bevor die Prüfung gestartet werden kann, muss die richtige Messung ausgewählt und sichergestellt sein, dass die Messleitungen entsprechend an den Anschlüssen am Prüfgerät angeschlossen sind.
- Die ordnungsgemäße Funktion des Instruments und des Zubehörs sollte regelmäßig überprüft werden, um Gefahren zu vermeiden, die durch falsche Ergebnisse entstehen könnten.
- Falls das Produkt mit anderen Geräte oder Zubehörteilen zusammenarbeitet, wird die niedrigste Messkategorie der angeschlossenen Geräte angewendet.
- Das Messgerät darf nicht von abweichenden Spannungsquellen, als in der Bedienungsanleitung vermerkt betrieben werden.
- Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden.



WARNUNG

Nur Zubehör der entsprechenden Geräte verwendet werden. Die Verwendung von anderem Zubehör kann zur Beschädigung der Anschlüsse zusätzlichen Messfehlern führen sowie ein Risiko für den Benutzer darstellen.



Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Geräts können die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen vom tatsächlichen Stand abweichen. Die neueste Version des Handbuchs finden Sie auf der Website des Herstellers.


2 Schnellstart

1



Schalten Sie das Messgerät ein.

2



Schalten Sie das Messgerät in den Zugangspunkt-Modus (Access Point) (●) oder den Modus für fremde drahtlose Netzwerke (●).

3



Verbinden Sie Ihr Steuergerät (Tablet, Smartphone, Laptop usw.) mit dem vom Messgerät ausgestrahlten Netzwerk oder dem Netzwerk, in dem das Messgerät betrieben wird.

4



Rufen Sie die Netzwerkschnittstelle des Messgerätes auf.

5



Geben Sie die Messgeräteeinstellungen ein.

6



Geben Sie die Messeinstellungen ein.

7



Schließen Sie das Messgerät an den Zielpunkt an.

8



Starten Sie die Messung.

9

Save
results

Speichern Sie die Messung.


10



Schalten Sie das Messgerät ab.

3 Benutzeroberfläche und Konfiguration

3.1 Tasten auf dem Gehäuse

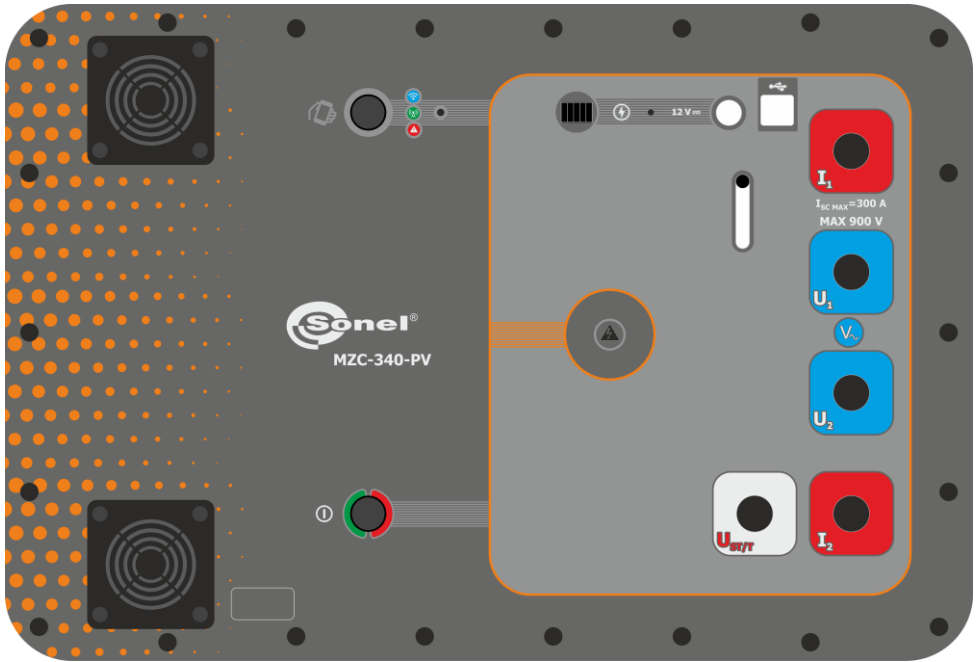

- Einschalten des Messgeräts (kurz drücken)
- Ausschalten des Messgeräts (drücken und halten)



Datenübertragung zum und vom Gerät:

- direkt – Zugangspunkt (Access Point)
- indirekt – fremdes WLAN



Irissschalter: 12-V- und USB-Buchse/Messleitungsbuchsen verfügbar

3.2 Aufruf der Netzwerkschnittstelle

3.2.1 Betrieb im Zugangspunkt-Modus (Access Point)

Im Zugangspunkt-Modus (Access Point, **AP**) strahlt das Messgerät ein eigenes WLAN aus, an das ein Steuergerät angeschlossen werden muss, um die Netzwerkschnittstelle zu aktivieren. Dieses WLAN hat keinen Zugang zum Internet, das Steuergerät auch nicht.

1



Schalten Sie das Messgerät ein.

2



Schalten Sie das Messgerät in den AP-Modus. Von nun an sendet das Messgerät ein eigenes WLAN mit der Bezeichnung: **MZC-340-PV_SeriennummerDesMessgerätes**.

3




Verbinden Sie Ihr Steuergerät mit dem vom Messgerät ausgesendeten Netzwerk. Netzwerkpasswort: **mzc340pv**.

4




Geben Sie die dem Messgerät zugewiesene Adresse in Ihren Webbrowser ein.

- Wenn Sie ein Gerät mit Windows 11, IOS, Android 12 oder neuer haben (mit Unterstützung von mDNS), geben Sie: **mzc-340-pv_SeriennummerDesMessgerätes.local** ein.
- Sonst geben Sie: **192.168.4.1** ein.

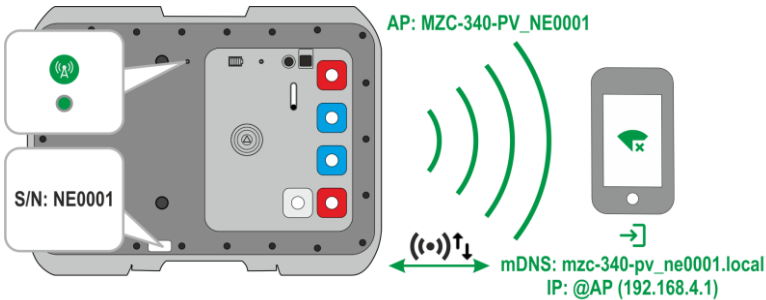

... Weitere vom Prüfgerät angezeigte Informationen

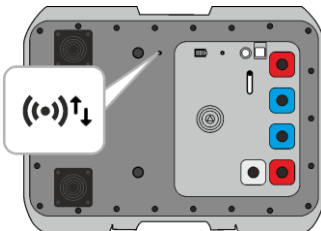

Der Zugangspunkt wird eingerichtet



Der Zugangspunkt wurde eingerichtet



Es ist ein Fehler aufgetreten

3.2.2 Betrieb in einem fremden WLAN

Das Messgerät und das Steuergerät, auf dem seine Schnittstelle aufgerufen werden soll, können in ein fremdes WLAN eingeloggt werden. Wenn dieses Netzwerk Zugriff auf das Internet hat, verfügt auch das Steuergerät über diesen. Die erste Konfiguration erfordert jedoch, dass die Schnittstelle im Zugangspunkt-Modus (Access Point, **AP**) aufgerufen wird.

1



Schalten Sie das Messgerät ein.

2



Schalten Sie das Messgerät in den AP-Modus. Von nun an sendet das Messgerät ein eigenes WLAN mit der Bezeichnung: **MZC-340-PV_SeriennummerDesMessgerätes**.



Stellen Sie im Steuergerät die Regel ein, dass es sich automatisch mit dem vom Messgerät ausgesendeten Netzwerk verbinden soll, sobald es erscheint. Dies ist aufgrund von **Schritt 5** wichtig (das Messgerät muss den AP-Modus verlassen und dann wieder in den AP-Modus wechseln, d.h. das von ihm ausgesendete Netzwerk verschwindet für einige Zeit).

3



Verbinden Sie Ihr Steuergerät mit dem vom Messgerät ausgesendeten Netzwerk. Netzwerkpasswort: **mzc340pv**.

4



Geben Sie die dem Messgerät zugewiesene Adresse in Ihren Webbrowser ein.

- Wenn Sie ein Gerät mit Windows 11, IOS, Android 12 oder neuer haben (mit Unterstützung von mDNS), geben Sie: **mzc-340-pv_SeriennummerDesMessgerätes.local** ein.
- Sonst geben Sie: **192.168.4.1** ein.

5



Gehen Sie zu **Hauptmenü ▶ Einstellungen (Settings) ▶ WLAN** und wählen Sie das externe Netzwerk aus, mit dem sich das Messgerät verbinden soll. Wählen Sie **Nach WLAN suchen (Search Wi-Fi)**.

- Wenn das WLAN im Speicher des Messgeräts gespeichert ist, wählen Sie es aus der Liste aus und geben Sie sein Passwort ein. Wählen Sie **Verbinden (Connect)**. Das Messgerät verlässt den AP-Modus, meldet sich für kurze Zeit beim externen Netzwerk an und kehrt dann in den AP-Modus zurück. Auf dem Bildschirm erscheint die vom Netzwerk dem Messgerät zugewiesene **IP-Adresse**.
- Wenn sich das WLAN nicht im Speicher des Messgeräts befindet, wählen Sie **+ Weiteres Netzwerk hinzufügen (+ Add another network)** und geben Sie dessen Namen und Passwort ein. Wählen Sie **Verbinden (Connect)**. Das Messgerät meldet sich für kurze Zeit in diesem Netzwerk an und kehrt dann in den Zugangspunkt-Modus zurück. Auf dem Bildschirm erscheint die vom Netzwerk dem Messgerät zugewiesene **IP-Adresse**.

6




Schalten Sie das Messgerät in den Betriebsmodus in einem fremden WLAN (Schaltfläche oder **Einstellungen (Settings) ▶ WLAN ▶ Modus wechseln (Change mode)**).

7



Verbinden Sie das Steuergerät mit dem fremden Netzwerk und geben Sie die dem Messgerät zugewiesene Adresse in Ihren Webbrowser ein.


- Wenn Sie ein Gerät mit Windows 11, IOS, Android 12 oder neuer haben (mit Unterstützung von mDNS), geben Sie: **mzc-340-pv_SeriennummerDesMessgerätes.local** ein.
- Sonst geben Sie die **IP-Adresse** ein, die das Netzwerk dem Messgerät zugewiesen hat (manuell oder über den im Bereich **WLAN** erhaltenen QR-Code).

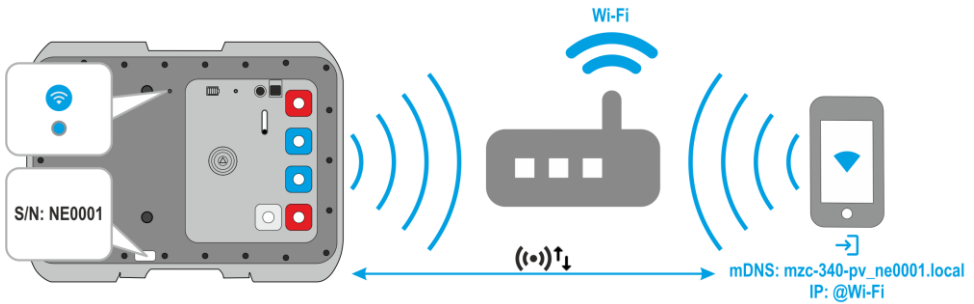

- Um zu überprüfen, welche IP das Messgerät hat, wenn es in einem fremden Netzwerk arbeitet:
 - schalten Sie das Messgerät in den Zugangspunkt-Modus.
 - gehen Sie zu **Hauptmenü ▶ Einstellungen (Settings) ▶ WLAN**. **Gespeichertes WLAN (Saved Wi-Fi)** ist ein fremdes Netzwerk, in dem das Messgerät betrieben wird, und **IP** ist die ihm zugewiesene IP-Adresse. Sie erhalten sie auch in Form eines QR-Codes, nachdem Sie den **QR-Code-Button (QR code)** ausgewählt haben.
- Nach dem Neustart wechselt das Messgerät automatisch in den Betriebsmodus in einem fremden Netzwerk.
- Nach dem Neustart verbindet sich das Messgerät automatisch mit dem zuletzt darin gespeicherten Netzwerk.



Weitere vom Prüfgerät angezeigte Informationen

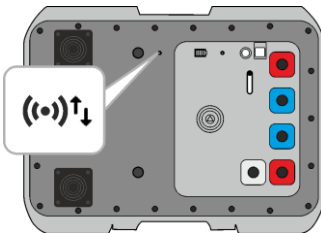

Das Messgerät meldet sich in ein fremdes Netzwerk an



Das Messgerät ist in einem fremden Netzwerk angemeldet



Es ist ein Fehler aufgetreten

3.2.3 Betrieb mit dem Steuergerät im Hotspot-Modus

Das Messgerät kann an dem vom Steuergerät generierten Hotspot angemeldet werden. Der Internetzugang hängt davon ab, ob am Hotspot die Datenübertragung aktiviert ist.

1



Schalten Sie das Messgerät ein.

2



Schalten Sie das Messgerät in den AP-Modus oder Betriebsmodus in einem fremden WLAN und rufen Sie dessen Netzwerkschnittstelle auf.

3



Gehen Sie zu **Einstellungen (Settings)** ► **Wi-Fi** und wählen Sie **Hotspot hinzufügen (Add Your Hotspot)**.

- Geben Sie den Namen und das Passwort des Hotspots ein, mit dem sich das Messgerät verbinden soll.
- Wählen Sie **Mit Hotspot verbinden (Connect with hotspot)**.


4




Schalten Sie innerhalb von 15 Sekunden den Hotspot am Steuergerät ein. Nach dieser Zeit schaltet das Messgerät automatisch darauf um.



- Während der Countdown läuft, können Sie durch Drücken der entsprechenden Taste die Zeit bis zum Umschalten des Messgeräts um 15 Sekunden verlängern.
- Sie können den bevorstehenden Wechsel abbrechen, indem Sie auf die Schaltfläche **Abbrechen (Cancel)** klicken.

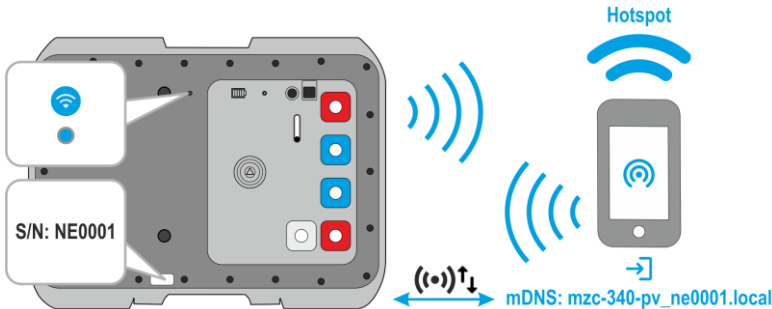

Weitere vom Prüfgerät angezeigte Informationen

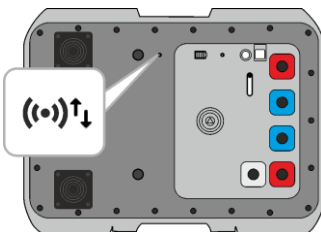

Das Messgerät meldet sich in ein fremdes Netzwerk an



Das Messgerät ist in einem fremden Netzwerk angemeldet



Es ist ein Fehler aufgetreten

3.3 Netzwerkschnittstelle

3.3.1 Menü-Symbole



Menü erweitern



Sprache der Schnittstelle auswählen



Menü schließen

3.3.2 Hauptseite

Hier befindet sich der Messbildschirm.

3.3.3 Daten (Data)

Hier können Sie den Inhalt des Gerätespeichers einsehen.

- **Gesamten Speicher laden (Load all memory)** – Laden des gesamten Speichers vom Messgerät in das Steuergerät. Anschließend können Sie die heruntergeladene Datenbank in eine Datei exportieren.
- **Eine Zelle löschen (Deleting a cell)** – hier können Sie durch den Speicher des Messgeräts navigieren und Ergebnisse aus ausgewählten Bänken und Speicherzellen löschen.
- **Bank löschen (Delete bank)** – hier können Sie ausgewählte Speicherbänke löschen.
- **Speicher löschen (Erasing memory)** – hier können Sie den gesamten Speicher des Messgerätes löschen.

3.3.4 Einstellungen (Settings)

3.3.4.1 Einstellungen für die Messungen

Verfügbare Einstellungen:

- **Netzspannung** – hier können Sie die Nennnetzspannung U_n konfigurieren.
- **Zs-Messung** – hier können Sie die Messung der Berührungsspannung U_{ST} , Berührungsschockspannung U_T aktivieren oder beim Standardergebnis bleiben. Dieser Wert bezieht sich auf den erwarteten Kurzschlussstrom, der gemäß der im **Kap. 4.1.4** dargestellten Formel berechnet wird. Der U_{ST} - bzw. U_T -Wert wird am Ende der Messergebnisliste angezeigt.



Die Messung der Berührungsschlagspannung nach Einbezug eines internen Widerstandes von $1\text{ k}\Omega$ zwischen den Anschlüssen U_2 und U_{STT} durchgeführt. Dieser simuliert den Widerstand des menschlichen Körpers, während der Anschluss U_{STT} (U_B) die menschliche Verbindung zur Erde darstellt. Die Eigenschaften des Widerstandes und die entsprechende Last sind durch die relevanten Normen festgelegt.

3.3.4.2 Datenübertragung (Data transmission)

Verfügbare Einstellungen:

- **WLAN-Übertragung (Wi-Fi transmission)** – hier ermöglichen Sie die Datenübertragung zwischen dem Messgerät und dem Computer über ein WLAN-Netzwerk.

3.3.4.3 Wi-Fi

Hier können Sie im Speicher des Messgeräts gespeicherte WLAN-Netzwerke verwalten und dessen IP in einem bestimmten Netzwerk überprüfen.

- **Modus wechseln (Change mode)** – hier können Sie den Betriebsmodus des Messgeräts umschalten (Zugangspunkt / Betrieb in einem fremden WLAN).
- **Trennen (Disconnect)** – hier trennen Sie das Messgerät vom Netzwerk, bei dem es aktuell angemeldet ist.
- **WLAN suchen (Search Wi-Fi)** – hier sehen Sie eine Liste aller im Messgerät gespeicherten Netzwerke. Das Messgerät merkt sich nur ihre Namen. Wählen Sie das Netzwerk aus, in dem das Messgerät arbeiten soll, geben Sie das Passwort ein und wählen Sie **Verbinden (Connect)**.
 - **+ Weiteres Netzwerk hinzufügen (+ Add another network)** – hier fügen Sie ein Netzwerk hinzu, das vom Messgerät nicht erkannt wird.
- **Hotspot hinzufügen (Add Your Hotspot)** – hier verbinden Sie das Messgerät mit dem Hotspot. Siehe **Kap. 3.2.3**.
- **QR-Code (QR code)** – hier erhalten Sie einen QR-Code mit der aktuellen IP-Adresse des Messgeräts, wenn es in einem fremden WLAN-Netzwerk arbeitet.

3.3.4.4 Updates (Updates)

Hier können Sie die Softwareversion des Messgeräts überprüfen und aktualisieren. Siehe auch **Kap. 7**.

3.3.5 Hilfe (Help)

Hier finden Sie Antworten auf zentrale Fragen und Informationen zum Hersteller.

3.3.6 Sprachauswahl

In der oberen rechten Ecke befindet sich ein Symbol mit der aktuell eingestellten Oberflächensprache. Tippen Sie darauf, um das Menü zum Ändern der Sprache aufzurufen.

4 Messungen



WARNUNG

- Während der Messungen dürfen geerdete und alle anderen berührbaren Teile der zu testenden elektrischen Installation nicht berührt werden.
- Falscher Anschluss oder eine Verwendung beschädigter Messleitungen können einen elektrischen Schlag am Benutzer zur Folge haben.
- Es dürfen keine der Messleitung offen, (nicht am Netz angeschlossen) während die restlichen noch am Netz angeschlossen sind, außer Acht liegen gelassen werden.
- Das Messgerät darf nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, solange es am zu testenden Netz angeschlossen ist.
- Es dürfen keine am Netz angeschlossenene Geräte berührt werden.



HINWEIS!

Das Anlegen an Spannungen größer als 900 V an einen der Messeingänge, kann das Gerät beschädigen



- Die Ausführung einer Vielzahl von kurz aufeinanderfolgender Messungen kann dazu führen, dass der Widerstand in seine Begrenzung kommt, was zu einer großen Hitzeentwicklung führt und das Gehäuse warm/heiß werden lässt. Dies ist normal. Das Messgerät besitzt einen internen Überhitzungsschutz.
- Während Messungen mit einem Strom in Bereich von 300 A, schaltet das MZC automatische einen internen Lüfter zu, um somit die Abkühlungszeit zu reduzieren.
- Es müsse immer mindestens 5 Sekunden Pause zwischen jeder Messung eingehalten werden. Die Meldung **BEREIT (READY)** gibt dem Benutzer den Hinweis, dass das Gerät bereit für die nächste Messung ist.



4.1 Bevor Sie beginnen



- Der Hersteller garantiert eine Richtigkeit der erzielten Messergebnisse nur unter der Verwendung der originalen Herstellermessleitungen. Verlängerte Leitungen oder „third party“ Leitungen können zusätzliche Messfehler hervorrufen.
- Wenn Fehlerstrom-Schutzschalter im untersuchten Netz vorkommen, sind sie für die Zeit der Impedanzmessung zu überbrücken (umzugehen). Es ist aber zu bedenken, dass auf diese Weise Änderungen im gemessenen Schaltkreis eingeführt werden, und die Messergebnisse können geringfügig von den tatsächlichen Werten abweichen.
- **Immer nach der Messung sind die Änderungen von der Installation zu entfernen**, die für die Zeit der Messungen eingeführt wurden, und die Funktion des Fehlerstromschalters ist zu prüfen.
- Besonders zu beachten ist die richtige Auswahl der Anschlussklemmen, da die Genauigkeit der Messung abhängig von der Qualität der Verbindung ist. Es muss ein guter Kontakt zwischen Anschlussklemme und Messpunkt ohne Übergangswiderstand bei der Hochstrommessung gewährleistet sein. Es dürfen z.B. keine Krokodilklemme an korrodierten Teilen der Installation angeschlossen werden – Sie müssen entweder vorab gesäubert werden oder die Prüfsonde mit Nadelspitze für diese Messung verwendet werden.

4.1.1 Bedingungen zur Durchführung der Tests und Erzielen von richtigen Messergebnissen


Um eine Testsequenz zu starten, müssen eine Vielzahl von Bedingungen erfüllt sein. Das Messgerät verhindert automatisch die Durchführung einer Messung (außer Spannungsmessung) falls eine der unten aufgeführten Bedingungen nicht erfüllt sind.

Symptom	Grund	Maßnahme
U > 900 V! + ein Dauersignalton ertönt	Die angelegte Spannung an den Messgeräteeingängen überschreitet 900 V.	Trennen Sie sofort das Prüfgerät von der zu testenden Installation!
Fehler! (Error!) f < 45 Hz oder f > 65 Hz + zwei lange Töne	Die Frequenz der Spannung an der Installation ist außerhalb des Bereiches von 45 Hz...65 Hz.	Nach Auslösen der Messung erscheinen Texte und ertönt ein Tonsignal.
Fehler! (Error!) U- < 200 V + zwei lange Töne	Die Spannung an den Messgeräteeingängen ist zu niedrig, um eine Impedanz zu messen.	Nach Auslösen der Messung erscheint ein Text und ertönt ein Tonsignal.
Keine Spannung an Anschlüssen I1, I2! (No voltage on terminals I1, I2!) + zwei lange Töne	Die Messleitungen I1 oder I2 sind nicht angeschlossen.	Nach Auslösen der Messung erscheint ein Text und ertönt ein Tonsignal.
Verschiedene Phasen an Anschlüssen U und I! (Different voltage phases on terminals U and I!) + zwei lange Töne	Messleitungen U oder I sind vertauscht oder an verschiedenen Phasen angeschlossen.	Nach Auslösen der Messung erscheint ein Text und ertönt ein Tonsignal.
Leitung falsch angeschlossen! Anschluss U_{ST/r!} (Incorrectly connected cable! Terminal U_{ST/r!}) + zwei lange Töne	Falsch angeschlossene Messleitung U _{ST/r!} bei eingestellter Option der Berührungsspannungsmessung.	Nach Auslösen der Messung erscheint ein Text und ertönt ein Tonsignal.
Spannungsausfall während der Messung! (Voltage failure while measuring!) + zwei lange Töne	Während der Schleifenimpedanzmessung gab es einen Spannungsabfall unterhalb von U _{min} .	
Fehler während der Messung! (Error while measuring!) + zwei lange Töne	Während der Schleifenimpedanzmessung trat ein Fehler, auf welcher den Abschluss des Messvorganges verhinderte.	
Beschädigung des Kurzschlussstromkreises! (Short circuit loop faulty!) + zwei lange Töne	Während der Schleifenimpedanzmessung löste eine Sicherung oder ein anderes Schutzelement im Stromkreis aus.	
 + langer Ton	Das thermische Schutzelement des Messgerätes verhindert einen Messvorgang.	Nach Auslösen der Messung ertönt ein Tonsignal.
	Akku ist entladen.	Die Durchführung der Messungen ist noch möglich, jedoch muss mit zusätzlichen Messfehlern gerechnet werden.



Die angezeigten Warnungen bleiben nur für ca. 3 Sekunden am Display sichtbar.


4.1.2 Anschlüsse bei Wechselspannungsmessungen

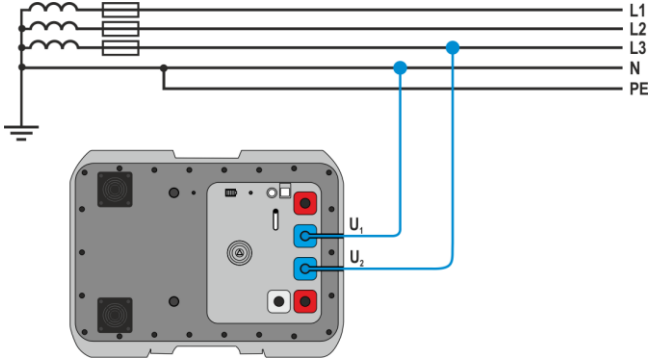


Messen der Wechselspannung.

4.1.3 Anschlüsse bei Zs-Messungen

4.1.3.1 Messen der Berührungsspannung und Berührungsschlagspannung U_T

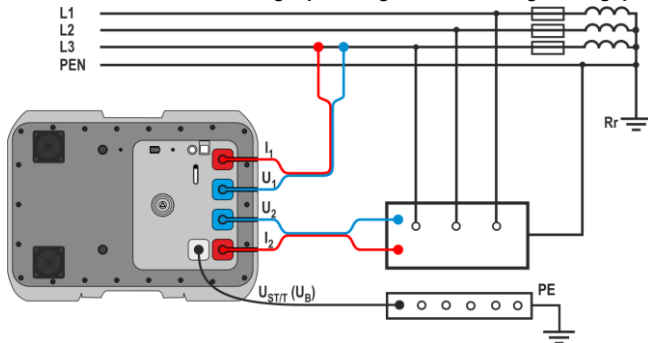


Messen der Berührungsspannung U_{ST} .

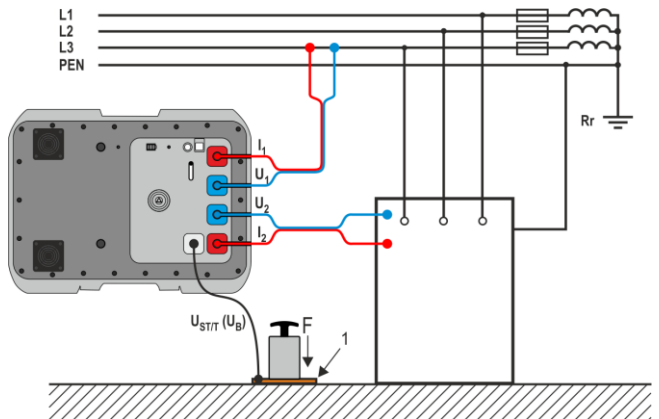


Messen der Berührungsschlagspannung U_T .
1 – Sonde.


4.1.3.2 Messen der Kurzschluss-Schleifenparameter – 4-Pol-Methode

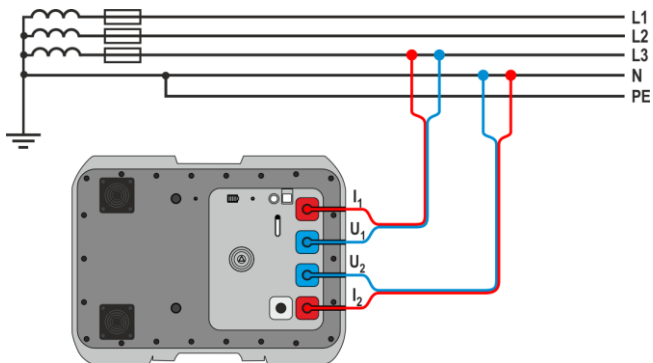

Messen der Impedanz im aktiven Netz (L-N).


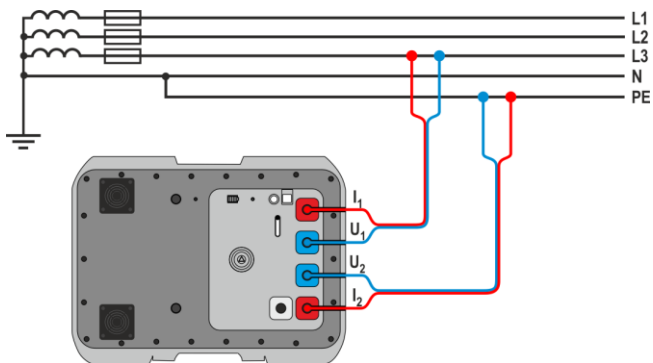


Messen der Impedanz im Schutzkreis (L-PE).

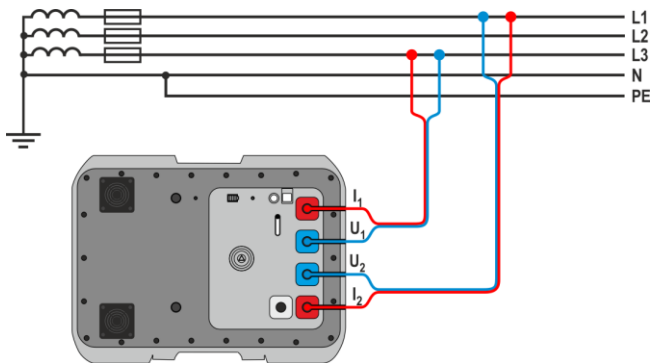


Messen der Impedanz im aktiven Netz (L-L).

**Überprüfung des Überschlageschutzes von Gerätegehäusen bei:
a) TN Netzen,
b) TT Netzen.**

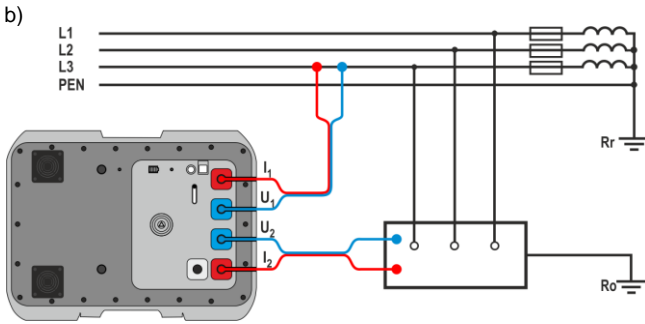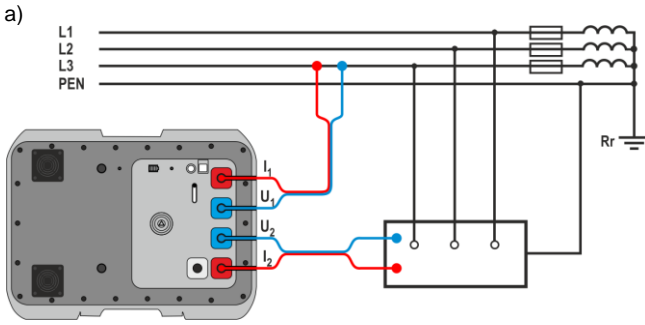

Impedanzmessung im Arbeitskreis (L1-L2) eines IT-Netzwerks am Beispiel eines Photovoltaikparks mit einem 800 V AC IT-Netzwerk.

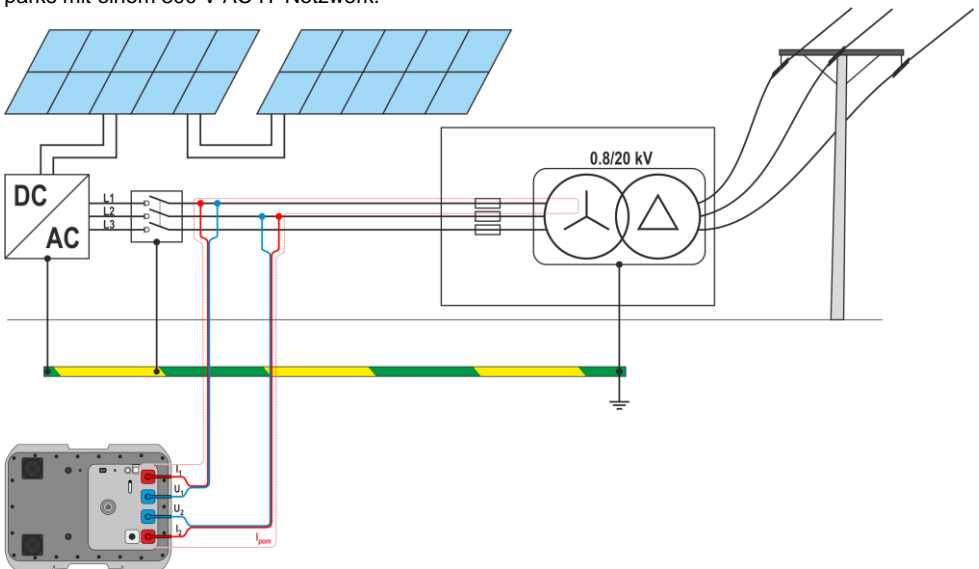

4.1.4 Anzeige der Messergebnisse bezogen auf Impedanz oder Kurzschlussstrom

Das Messgerät misst immer die Impedanz, der angezeigte Kurzschlussstrom wird nach folgender Formel berechnet:

$$I_k = \frac{U_n}{Z_s}$$

wobei gilt:

U_n – Nennspannung des zu testenden Netzes,

Z_s – gemessene Impedanz.

Das Messgerät erkennt automatisch eine Phase-Phase Spannung während der Messung und kalkuliert dies bei der Berechnung mit ein.

Liegt die Spannung des Netzes außerhalb der Toleranz, so erkennt dies das Messgerät nicht und es kann keine Kurzschlussstrom Berechnung stattfinden. In solch einem Fall, werden anstatt des Kurzschlussstromwertes im Display nur Striche angezeigt. **Abb. 1** zeigt die Spannungsbereiche, für welche der Kurzschlussstrom berechnet wird.

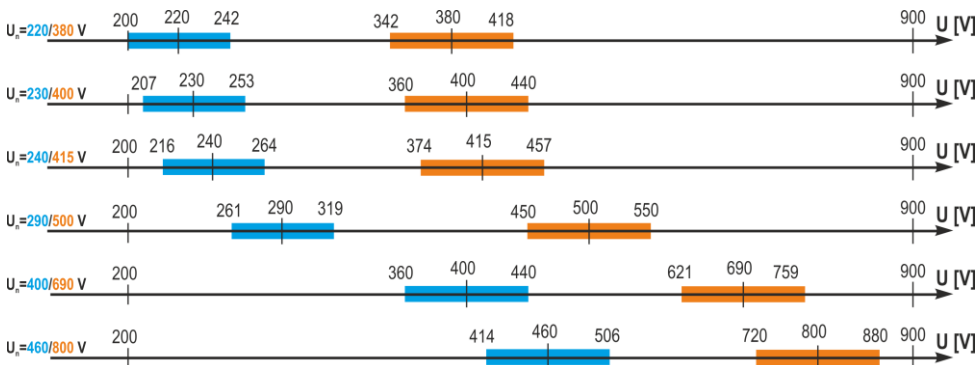


Abb. 1. Bezug zwischen Netzspannung und der Berechnung des Kurzschlussstromes

- – Spannungsbereich U_{L-N} , für den U_n des Netzes identifiziert und der Kurzschlussstrom berechnet wird
- – Spannungsbereich U_{L-L} , für den U_n des Netzes identifiziert und der Kurzschlussstrom berechnet wird
- 200 V...900 V – Spannungsbereich für die Durchführung einer Impedanzmessung

Weiter in diesem Dokument bezieht sich der Begriff „Impedanzmessung“ auf die Durchführung der Messung und Anzeige des Ergebnisses in Bezug auf Strom oder Impedanz.

4.2 Wechselspannung



HINWEIS!

Das Anlegen an Spannungen größer als 900 V an einen der Messeingänge, kann das Gerät beschädigen.

1




Wählen Sie **Spannungsmessung**.

2

Schließen Sie die Drähte gemäß **Kap. 4.1.2**.

3

Lesen Sie das Ergebnis ab – die Messung wird kontinuierlich durchgeführt.

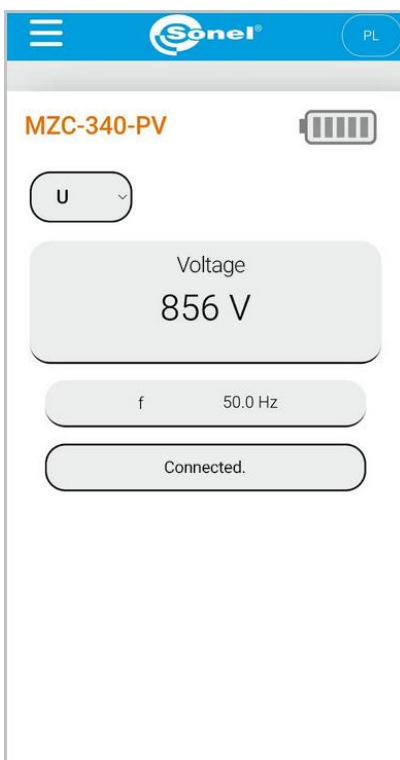

- Das Gerät misst Wechselspannung mit Frequenzen 45 Hz...65 Hz als True RMS Wert. Spannung mit einer Frequenz niedriger als 45 Hz wird als Direktspannung gemessen.
- Ist die Frequenz während der Messung nicht innerhalb der spezifizierten Grenzwerte, wird anstelle des Messwertes **f<45 Hz** oder **f>65 Hz** angezeigt.

4.3 Fehlerschleifen-Parametern – 4-Pol-Methode-Messung



WARNUNG

Bitte Vorsicht bei dieser Messung, da heiße Luft durch die internen Lüfter nach außen treten kann.

Bei dieser Messung wird ein Strom von bis zu 300 A induziert. Diese Methode wurde speziell für Netze mit sehr niedrigen Kurzschluss-Schleifenimpedanzen entwickelt. Nach der Messung werden folgende Ergebnisse angezeigt:

- Z_s – Kurzschluss-Schleifenimpedanz
- I_k – Kurzschlussstrom,
- f – Netzspannungsfrequenz (aktueller Messwert),
- U – Wert der Netzspannung zum Zeitpunkt der Messung (aktueller Messwert),
- R – Kurzschlusschleifenwiderstand,
- X_L – Kurzschlusschleifenreaktanz.

1



Settings

Gehen Sie zu **Einstellungen (Settings)** ► **Messeinstellungen (Measurement settings)** und stellen Sie die Nennnetzspannung und die Art der zu messenden Spannung ein.

2



Wählen Sie **Impedanzmessung**.

3

Schließen Sie die Drähte gemäß **Kap. 4.1.3**.

4

Entsperren Sie die Messung.




5



Starten Sie Messung.

6

Lesen Sie nach der Messung Ergebnisse ab.

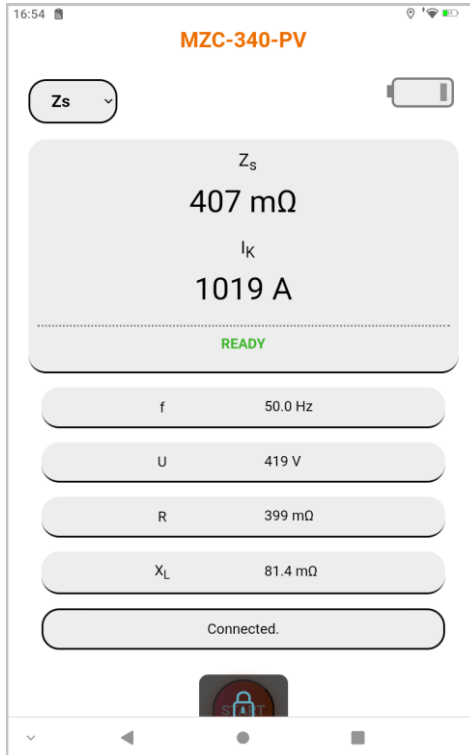

7

Save
results

Speichern Sie das Ergebnis im Speicher des Messgeräts.



- Wenn Sie die Berührungsspannung nicht messen, wählen Sie im Bereich **Einstellungen (Settings)** die Option „-“. Andernfalls ist der angezeigte Wert nicht korrekt, da durch die nicht angeschlossenen Buchsen $U_{ST/T}$ Störspannungen induziert werden können.
- Die gemessene Berührungsschlagspannung U_T durch das Messgerät gilt für die Nennspannung des aktuell gemessenen Netzes. Für andere Nennspannungen muss das angezeigte Ergebnis umgerechnet werden.

5 Speicher des Messgeräts

Das Messgerät besitzt einen internen Speicher zum Hinterlegen von bis zu 990 Messergebnissen zur Schleifen-Impedanzmessung. Der Speicherplatz eines einzelnen Ergebnisses wird als Speicherzelle bezeichnet. Der gesamte Speicher ist unterteilt in 10 Bänke, jedem dieser stehen 99 Zellen zur Verfügung. Jedes Ergebnis kann in einer Zelle mit einer bestimmten Nummer in einer Bank gespeichert werden. Der Benutzer kann somit die Zellennummer individuellen Messpunkten und die Bänke z.B. Messobjekten zuweisen. Es können somit beliebig viele Messungen und Wiederholungen ohne Datenverlust durchgeführt werden.

Der Gerätespeicher wird nicht gelöscht, sobald das Messgerät ausgeschaltet wird. Die Daten können somit auch erst zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen und zum PC übertragen werden. Die Nummer der aktuellen Zelle oder Bank wird auch nicht verändert.

Es wird empfohlen, den Speicher nach einer Datenübertragung zum PC oder vor einer neuen Serie von Messungen zu löschen um ein Überschreiben von Messergebnissen in den selben Zellen der vorherigen Messungen zu vermeiden

5.1 Abspeichern von Messergebnissen im Speicher

Nur die Ergebnisse der im **Zs**-Modus durchgeführten Messungen können im Speicher gespeichert werden.

1



Starten Sie Messung.

2



Wählen Sie **Messung speichern (Save results)**.

3



- Wählen Sie die Bank- und Zellennummer aus oder belassen Sie die aktuellen Nummern (empfohlen, wenn die Bank vor den Messungen gelöscht wurde).
- Wenn das Ergebnis ein Kurzschluss-Schleifenwert ist, geben Sie die Leitungsbezeichnungen ein, zwischen denen gemessen wurde.
- Wenn Sie Ihre Meinung zum Speichern geändert haben, wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Speicherfensters **X** aus.

4



Bestätigen Sie Ihre Auswahl.

- **Für eine leere Zelle:** das Hauptergebnis und seine Komponenten sowie die Netzspannungs- und Frequenzwerte zum Zeitpunkt der Messung sowie die Nennnetzspannung werden im Speicher gespeichert.
- **Für eine besetzte Zelle:** Der Versuch, in einer besetzten Zelle einen Eintrag vorzunehmen, führt zu einer Warnmeldung. Die Auswahl des Befehls **Überschreiben (Overwrite)** führt zur Eingabe eines neuen Messergebnisses und zum Verlust des vorherigen. Um die Eingabe abzubrechen und eine andere, freie Zelle auszuwählen, wählen Sie **Abbrechen (Cancel)**.

5.2 Speicher durchsuchen

1



Gehen Sie zum Bereich **Daten (Data)**.

2



Wählen Sie **Gesamten Speicher laden (Load all memory)**, und dann **Daten des Messgerätes aktualisieren (Update meter data)**. Der aktuelle Inhalt des Speichers vom Messgerät wird auf das Steuergerät heruntergeladen. Jede Bank, die Messdaten enthält, hat ein blaues Etikett.

3



Wählen Sie die Bank aus, deren Zellen Sie anzeigen möchten. Die Ergebnisliste wird erweitert.

4



Der Befehl **CSV-Datei herunterladen (Download the CSV file)** bewirkt, dass alle Daten, die im vorherigen Schritt vom Messgerät abgerufen wurden, nach Bestätigung des Befehls in eine CSV-Datei heruntergeladen werden.

5.3 Speicher löschen

1



Gehen Sie zum Bereich **Daten (Data)**.

2



Wählen Sie **Gesamten Speicher laden (Load all memory)**, und dann **Daten des Messgerätes aktualisieren (Update meter data)**. Der aktuelle Inhalt des Messgerätespeichers wird auf das Steuergerät heruntergeladen. Jede Bank, die Messdaten enthält, hat ein blaues Etikett.

3



Wählen Sie die entsprechende Option aus.

- **Zelle löschen (Deleting a cell)** – wählen Sie diese Option und dann die Bank- und Zellennummer aus, um den Inhalt dieser Zelle zu löschen. Wenn Sie Ihre Meinung geändert haben, wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Speicherfensters **X** aus.
- **Bank löschen (Deleting bank)** – wählen Sie diese Option und dann die Banknummer aus, um den Inhalt dieser Bank zu löschen.
- **Speicher löschen (Erasing memory)** – Wählen Sie diese Option, um den gesamten Speicher des Messgerätes zu löschen.

4

Delete

Wählen Sie **Löschen (Delete)**. Wenn Sie Ihre Meinung geändert haben, wählen Sie **Abbrechen (Cancel)**.

6 Datenübertragung

6.1 Zubehör zur Datenübertragung an PC

Um eine Verbindung des Prüfgerätes zum PC herzustellen, ist ein USB-Kabel nötig:

- Sonel Reader,
- Sonel Reports PLUS.

Die Software kann mit einer Reihe von Geräten der Firma SONEL S.A. zusammenarbeiten, die mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet sind. Detaillierte Informationen erhalten Sie vom Hersteller und den Händlern.


Wenn Sie die Software nicht zusammen mit dem Messgerät erworben haben, können Sie sie beim Hersteller oder einem autorisierten Händler beziehen.

6.2 Datenübertragung via USB

1



Schließen Sie das Kabel an den USB-Anschluss des Computers und des Messgerätes an. Die Fernbedienung des Messgerätes wird blockiert.

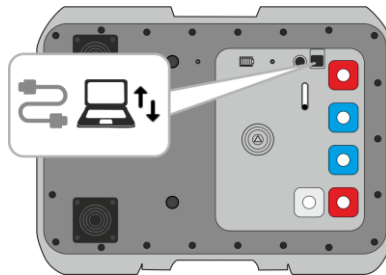


2

Starten Sie das Programm zum Lesen/Archivieren von Daten und folgen Sie den Anweisungen der Bedienungsanleitung.

3

Nachdem Sie das Kabel vom Messgerät getrennt haben, müssen Sie warten, bis es neu startet. Eine Fernbedienung ist wieder möglich.

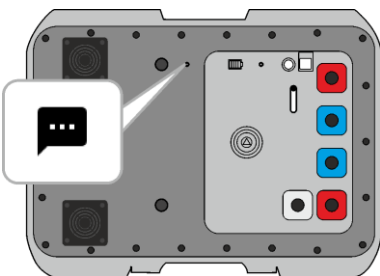

Kommunikation über USB, Datenübertragung.

6.3 WLAN-Übertragung

1



Verbinden Sie das Messgerät mit einem fremden WLAN-Netzwerk.

2



Stellen Sie sicher, dass im Steuergerät die Software installiert ist, die einen virtuellen COM-Port (Virtual COM) mit dem Port **3333** und **der IP-Adresse des Messgeräts erstellt**.

3



Gehen Sie im Netzwerkschnittstelle zum Bereich **Daten (Data)**, und dann zu **Datenübertragung (Data transmission)** ► **Wi-Fi-Übertragung (Wi-Fi transmission)**.

4

Starten Sie das Programm zum Lesen/Archivieren von Daten und folgen Sie den Anweisungen der Bedienungsanleitung.



7 Software-Aktualisierung



HINWEIS!

- Vor Beginn der Aktualisierung laden Sie den Akku des Messgeräts zu 100% auf
- Wenn die Aktualisierung läuft, schalten Sie das Messgerät nicht aus.



Die Schaltfläche   ist während des Updates deaktiviert. Das Messgerät schaltet in dieser Funktion selbstständig ab.

1



Verbinden Sie das Messgerät mit einem WLAN-Netzwerk mit Internetzugang (**Kap. 3.2.2**).

2



Settings

Gehen Sie in der Netzwerkschnittstelle zu **Einstellungen (Settings) ► Updates (Updates)**.

3



Wählen Sie **Aktualisieren (Update)**. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.



Bei Bedarf können Sie die vorherige Version der Software wiederherstellen. Wählen Sie dazu im Menü die Option **Vorherige Softwareversion wiederherstellen (Restore the previous software version)**.

8 Fehlersuche


8.1 Vom Prüfgerät angezeigte Warnungen und Informationen

Die angezeigten Warnungen beziehen sich entweder auf die Funktion des Gerätes oder betreffen den Messvorgang.

8.1.1 Überschreiten des Messbereiches

Meldung	Akustisches Signal	Grund	Maßnahme
U > 900 V !	Dauerton	Spannungsmessbereich 900 V überschritten	Sofort das Messgerät vom Netz trennen!
OFL	-	Kurzschluss- Schleifenwiderstand größer 2 Ω	-

8.1.2 Batteriestatus

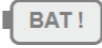Meldung	Grund	Maßnahme
	Akku ist entladen	Laden Sie den Akku auf

8.2 Selbsttest Fehlermeldungen

Erkennt das Messgerät während eines Selbsttests einen Fehler, wird die Funktion des Gerätes unterbrochen und eine Fehlermeldung erscheint im Display. Es können folgende Meldungen angezeigt werden:

- **Interner Fehler (Internal error)**
- **Beschädigter FLASH-Aufseher! (Damaged FLASH kernel!)**
- **Beschädigte Kalibrierungsdaten (Damaged calibration data)**

Diese Fehlermeldungen können durch eine momentane Störung oder externen Faktoren hervorgerufen werden. Schalten Sie daher das Messgerät kurz AUS und wieder EIN, um festzustellen, ob dies der Fall ist. Bleibt das Problem weiter bestehen, senden Sie es an eine autorisierte Servicestelle.

8.3 Bevor Sie das Gerät zu Reparatur einsenden

Bevor Sie das Gerät zu Reparatur einsenden, kontaktieren Sie vorab den technischen Support um festzustellen, ob die Ursache ein fehlerhaftes Gerät ist oder es sich um ein anderes Problem handelt.

Reparaturen dürfen nur von durch den Hersteller autorisierten Servicestellen durchgeführt werden.



In der unten aufgeführten Tabelle finden Sie die Vorgehensweise im Falle einer Gerätefunktionsstörung.

Symptom	Grund	Maßnahme
Das Gerät lässt sich durch die ON/OFF Taste nicht einschalten.	Wahrscheinlich ist die der Akku entladen.	Laden Sie den Akku auf. Bleibt das Problem weiter bestehen, senden Sie es an eine autorisierte Servicestelle
Aufeinander folgende Messergebnisse derselben Messung unterscheiden sich signifikant voneinander.	Fehlerhafter Verbindungen in der zu testenden Anlage.	Finden und beheben Sie die fehlerhaften Verbindungen.
	Es ist eine Installation mit großen Störungen oder unstabiler Spannung vorhanden.	Führen Sie mehrere Messungen durch. Mitteln Sie die Messergebnisse.
Messfehler, nach dem das Messgerät von kalter in warme und feuchte Umgebung gebracht wurde.	Lassen sie das Gerät akklimatisieren.	Verwenden Sie das Gerät nicht, bis es sich an die Umgebungstemperatur angepasst hat und akklimatisiert hat. (ca. 30 min).
Das Gerät zeigt Werte nahezu Null oder Null an, unabhängig vom Ort der Messung. Der gemessene Wert weicht signifikant vom Erwarteten ab.	Fehler intern im Gerät in der Kurzschlusschleife.	Senden Sie es an eine autorisierte Servicestelle.

9 Stromversorgung


9.1 Überwachung der Spannungsversorgung

Der Ladezustand des Akkus wird kontinuierlich angezeigt:

- am Messgerät: über die Dioden am Gehäuse ,
- in der Netzwerkschnittstelle: über das Symbol in der oberen rechten Ecke des Messbildschirms .

9.2 Stromversorgung mit Akku

Das Messgerät wird durch einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku betrieben. Betrieben wird das Ganze mit einem 12 V Netzteil. Es ist auch möglich, das Gerät über den Zigarettenanzünder im Auto mit Strom zu versorgen, wenn Sie einen optionalen Wechselrichter verwenden.

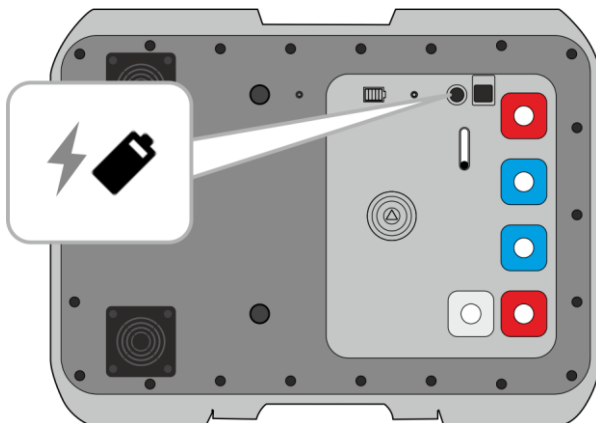

HINWEIS!

Betreiben Sie das Messgerät nicht aus anderen als den in diesem Handbuch aufgeführten Quellen.


9.3 Aufladen des Akkus





Der Ladevorgang beginnt, wenn das Messgerät mit Strom versorgt wird, unabhängig davon, ob es ausgeschaltet ist oder nicht. Das vollständige Aufladen eines vollständig entladenen Akkus dauert etwa 7 Stunden.

Das Ausschalten des Messgeräts mit der Taste  oder durch **AUTO-OFF** unterbricht nicht den Ladevorgang der Batterie.

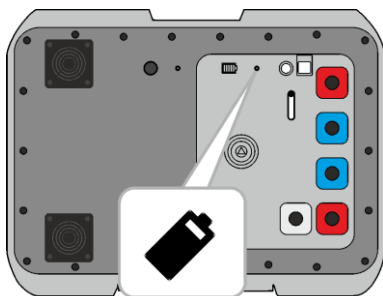Anzeige des abgeschlossenen Ladevorgangs:  (Messgerät) und  (Netzwerkschnittstelle).

Weitere vom Prüfgerät angezeigte Informationen



-  Der Akku wird geladen.
-  Der Ladevorgang ist abgeschlossen
-  • Zu niedrige bzw. zu hohe Temperatur des Akkupacks. Der Ladevorgang wurde unterbrochen
-  • Andere Ladeprobleme

9.4 Generelle Handhabung von Lithium-Ionen-Akkumulatoren (Li-Ion)

- Lagern Sie das Messgerät mit geladenen Batterien min. bis zu 50%. Ein vollständig entladener Akku kann beschädigt werden. Die Temperatur des Langzeitlagers sollte zwischen 5°C...25°C gehalten werden. Die Umgebung sollte trocken und gut belüftet sein. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Laden Sie die Batterien an einem kühlen und gut belüfteten Ort bei einer Temperatur von 10°C...28°C. Moderne Schnellladegeräte erkennen sowohl zu niedrige als auch zu hohe Akkumtemperaturen und reagieren entsprechend. Eine zu niedrige Temperatur verhindert das Starten des Ladevorgangs, wodurch die Batterie irreparabel beschädigt werden könnte.
- Lade und verwende die Akkus bei extremen Temperaturen nicht. Extreme Temperaturen reduzieren die Lebensdauer der Akkus. Beachte streng die Nennarbeitstemperatur. Werfe die Akkus nicht ins Feuer.
- Li-Ion-Zellen sind gegen mechanische Beschädigungen empfindlich. Solche Beschädigungen können zur dauerhaften Beschädigung des Akkus und folglich zu seiner Entzündung oder Explosion beitragen. Jeglicher Eingriff in die Struktur des Li-Ion-Akkus kann zu seiner Beschädigung führen. Die Folge davon kann eine Entzündung oder Explosion sein. Ein Kurzschluss der Akkupole + und – kann zur dauerhaften Beschädigung und sogar zur Entzündung oder Explosion des Akkus führen.
- Tauche den Li-Ion-Akku in Flüssigkeiten nicht ein und lagere ihn nicht bei hoher Umgebungsfeuchte.
- Bei Augen- oder Hautkontakt mit dem Elektrolyt, der im Akku enthalten ist, spüle sofort die betroffenen Stellen mit reichlich Wasser und kontaktiere einen Arzt. Schütze den Akku vor unbefugten Personen und Kindern.
- Sobald jegliche Änderungen am Li-Ion-Akku bemerkt werden (unter anderen an der Farbe, Schwellung, eine zu hohe Temperatur) stelle den Gebrauch des Akkus ein. Die Li-Ion-Akkus, die mechanisch beschädigt, überladen oder zu tief entladen sind, sind nicht mehr gebrauchstauglich.
- Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch des Akkus kann seine dauerhafte Beschädigung verursachen. Das kann seine Entzündung zur Folge haben. Der Verkäufer und Hersteller haften nicht für eventuelle Schäden, die infolge einer unsachgemäßen Verwendung oder Behandlung des Li-Ion-Akkus entstanden sind.

10 Reinigung und Wartung



HINWEIS!

Verwenden Sie nur die vom Hersteller in diesem Handbuch beschriebenen Wartungsmethoden.

Reinigen Sie das Gehäuse des Messgeräts mit einem feuchten Tuch und handelsüblichen Reinigungsmitteln. Verwenden Sie keine Lösungsmittel und keine Reinigungsmittel, die das Gehäuse zerkratzen könnten (Pulver, Paste, etc.).

Reinigen Sie die Leitungen mit Wasser und Reinigungsmitteln und wischen Sie sie anschließend trocken.

Das elektronische System des Zählers ist wartungsfrei.

11 Lagerung

Beachten Sie bei der Lagerung des Geräts die folgenden Empfehlungen:

- trennen Sie alle Leitungen vom Messgerät,
- reinigen Sie das Messgerät und alle Zubehörteile gründlich,
- wickeln Sie die Messdrähte auf,
- um eine vollständige Entladung des Akkus bei längerer Lagerung zu vermeiden, sollten Sie ihn **mindestens einmal alle sechs Monate** aufladen.

12 Demontage und Entsorgung

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte sollten selektiv gesammelt werden, d. h. nicht zusammen mit anderen Abfallarten.

Elektroaltgeräte sind gemäß den örtlich geltenden Richtlinien an einer Sammelstelle abzugeben.

Bevor Sie das Gerät an die Sammelstelle schicken, dürfen Sie keine Teile selbst abbauen.

Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungen und gebrauchten Batterien..

13 Technische Daten

13.1 Grundlegende Daten

⇒ Die in der Spezifikation der Genauigkeit verwendete Abkürzung "v.Mw." bezeichnet vom gemessenen Wert

13.1.1 Spannungsmessung (True RMS)

Messbereich: 0 V...900 V

Anzeigebereich	Auflösung	Genauigkeit
0 V...249 V	1 V	$\pm(2\% \text{ v.Mw.} + 4 \text{ Digits})$
250 V...900 V	1 V	$\pm(2\% \text{ v.Mw.} + 2 \text{ Digits})$

- Frequenzbereich: DC, 45...65 Hz
- Eingangsimpedanz des Voltmeters: $\geq 200 \text{ k}\Omega$

13.1.2 Frequenzmessung

Anzeigebereich	Auflösung	Genauigkeit
45,0 Hz...65,0 Hz	0,1 Hz	$\pm(0,1\% \text{ v.Mw.} + 1 \text{ Digit})$

- Spannungsbereich: $\geq 50 \text{ V}$

13.1.3 Kurzschluss-Schleifenimpedanz-Messung mit großem Strom (Z_s –4-Pol-Methode, $I_{\max}=305 \text{ A}$)

Messen der Kurzschluss-Schleifenimpedanz Z_s

Messbereich gemäß EN IEC 61557: 7,2 m Ω ...1999 m Ω

Anzeigebereich Z_s

Anzeigebereich	Auflösung	Genauigkeit
0,0 m Ω ...199,9 m Ω	0,1 m Ω	$\pm(2\% \text{ v.Mw.} + 2 \text{ m}\Omega)$
200 m Ω ...1999 m Ω	1 m Ω	

- Spannungsbereich: 200...900 V

Kurzschluss-Schleifenwiderstand R_s und Blindwiderstand X_s Anzeigebereich

Anzeigebereich	Auflösung	Genauigkeit
0,0 m Ω ...199,9 m Ω	0,1 m Ω	$\pm(2\% + 2 \text{ m}\Omega)$ der Impedanzanzeige einer einzelnen Messung
200 m Ω ...1999 m Ω	1 m Ω	

- Spannungsbereich: 200...900 V

Kurzschlussstromanzeige I_k

Messbereich gemäß EN IEC 61557:

- bei $U_n = 230 \text{ V}$: 115,0 A...32,9 kA
- bei $U_n = 400 \text{ V}$: 200 A...55,5 kA
- bei $U_n = 500 \text{ V}$: 250 A...69,4 kA
- bei $U_n = 690 \text{ V}$: 345 A...95,8 kA
- bei $U_n = 800 \text{ V}$: 400 A...111,1 kA

Anzeigebereich I_k

Anzeigebereich	Auflösung	Genauigkeit
110,0 A... 199,9 A	0,1 A	Berechnet aufgrund der Genauigkeit für die Kurzschlusschleife
200 A...1999 A	1 A	
2,00 kA...19,99 kA	0,01 kA	
20,0 kA...199,9 kA	0,1 kA	



Der voraussichtliche durch das Gerät errechnete und angezeigte Wert, kann geringfügig von dem ermittelt durch einen Taschenrechner auf Grundlage der angezeigten Impedanz ermittelten Wert abweichen. Grund dafür ist, das Messgerät errechnet den Strom aus ungerundeten Werten der Schleifenimpedanz (wird zu Anzeige verwendet). Verwenden Sie daher als richtigen Wert I_k , den angezeigten Wert der MZC-Serie.

Berührungsspannungsmessung U_{ST} (Schlagspannung U_T)

Anzeigebereich	Auflösung	Genauigkeit
0 V...100 V	1 V	$\pm(10\% \text{ v.Mw.} + 2 \text{ Digits})$

- Bei U_T ein interner Widerstand simuliert den elektrischen Widerstand des menschlichen Körpers – 1 k Ω

Maximaler Messstrom

- **230 V:** 130 A (20 ms)
- **400 V:** 220 A (20 ms)
- **500 V:** 280 A (20 ms)
- **690 V:** 190 A (20 ms)
- **800 V:** 220 A (20 ms)

13.2 Weitere technische Daten

a)	Isolierklasse nach EN 61010-1 und EN 61557	doppelt
b)	Messkategorie nach EN IEC 61010-2-030	CAT IV 1000 V
c)	Gehäuseschutzart nach EN 60529	
	▪ bei geöffnetem Gehäuse	IP20
	▪ bei geschlossenem Gehäuse	IP67
d)	Spannungsversorgung	Li-Ion-Akku 7,2 V 9,8 Ah
e)	Abmessungen	429 x 328 x 236 mm
f)	Gewicht	ca. 9 kg
g)	Lagertemperatur	-20°C...+60°C
h)	Arbeitstemperatur	-10°C...+40°C
i)	Luftfeuchtigkeit	20%...90%
j)	Referenztemperatur	+23°C ± 2°C
k)	Referenzluftfeuchte	40%...60%
l)	Höhe	≤2000 m
m)	Auto-Off-Funktion	10 min
n)	Anzahl der Kurzschluss-Schleifenmessungen	min. 5000 (2 Messungen/min)
o)	Display	keine
p)	Speicherung der Messergebnisse	990 Datensätze
q)	Datenübertragung	USB, Wi-Fi
r)	Qualitätsstandard	Bearbeitung, Entwurf und Herstellung gemäß ISO 9001
s)	Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Norm	EN 61557
t)	Das Produkt erfüllt die Anforderungen EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) gemäß der Norm	EN 61326-1, EN 61326-2-2



EN 55022 Achtung

Das MZC-340-PV ist ein Gerät der A-Klasse. In der Heimumgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen, was vom Nutzer entsprechende Gegenmaßnahmen erfordern kann (z.B. Vergrößerung der Entfernung zwischen Geräten).



SONEL S. A. erklärt hiermit, dass der Radiogerättyp MZC-340-PV mit der Richtlinie 2014/53/EU vereinbar ist. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://sonel.pl/de/download/konformitatserklarungen/>

13.3 Weitere Daten

Daten zusätzlicher Ungenauigkeiten sind hilfreich für eine Verwendung des Gerätes unter nicht standardmäßigen Bedingungen oder für Messlabore zur Verwendung von Kalibrierungen.

13.3.1 Zusätzliche Unsicherheiten gemäß IEC 61557-3 (Z)

Wichtige Parameter	Bezeichnung	Zusätzliche Ungenauigkeit
Position	E ₁	0%
Versorgungsspannung	E ₂	0% (BAT wird nicht angezeigt)
Temperatur 0°C...35°C	E ₃	0%
Phasenwinkel 0°...30° unten des Messbereichs	E _{6,2}	0,6%
Frequenz 99%...101%	E ₇	0%
Netzspannung 85%...110%	E ₈	0%
Harmonische	E ₉	0%
DC-Komponente	E ₁₀	0%

14 Hersteller

Gerätehersteller für Garantieansprüche und Service:

SONEL S.A.

Wokulskiego 11

58-100 Świdnica

Polen

Tel. +48 74 884 10 53 (Kundenbetreuung)

E-Mail: customerservice@sonel.com

Webseite: www.sonel.com



HINWEIS!

Service Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

AUFZEICHNUNGEN

AUFZEICHNUNGEN



SONEL S.A.

Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
Polen

Kundenbetreuung

Tel. +48 74 884 10 53
E-Mail: customerservice@sonel.com

www.sonel.com